

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

iWax 2in1 viaszmelegítő 400ml+ 800ml 400W



Importőr: Fax wax wax wax:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Műszaki adatok:

Teljesítmény	400W
Feszültség	220-240V,50Hz
Hőmérséklet szabályozás	45°C-105°C
Méret	36 x 18 x 13cm

Felépítés: A készüléket a következő módon gyártják:

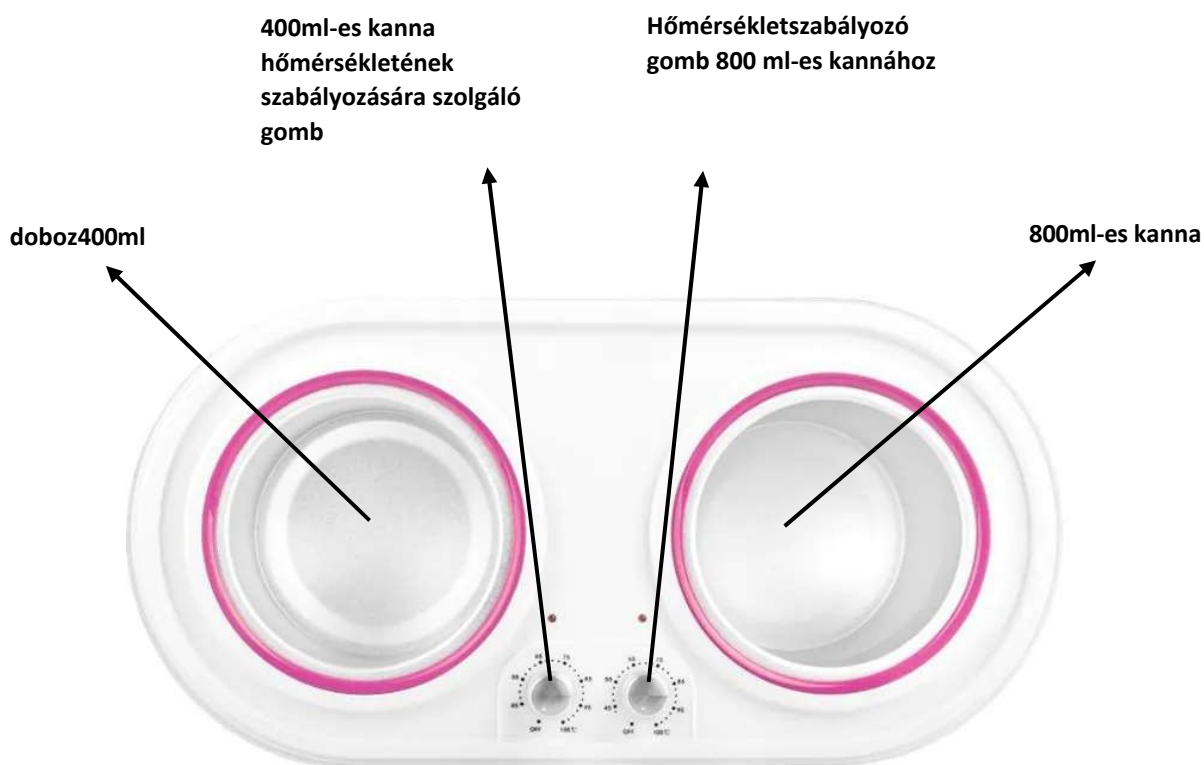

Használat:

1. Helyezze a viaszt a fűtőberendezésbe, és helyezze vissza a fedelet.
2. Csatlakoztassa a készüléket, és a megfelelő gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
3. Amikor a viasz megolvadt, kapcsolja ki a viaszmelegítőt a gombbal, majd húzza ki a konnektorból.
4. Győződjön meg róla, hogy a viasz nem túl forró, mielőtt felviszi a bőrre, hogy elkerülje az égést.
5. Epilálás előtt tisztítsa meg bőrét, bőrének száraznak és tisztának kell lennie.
6. Vigye fel a viaszt egy pálcikával a bőrre a szőrszálak iránya mentén.
7. Ezután ragassza az epiláló papírt a viasszal bevont bőrre.
8. Tépje le az epilálópapírt a viasszal borított bőrre.
9. Az epilálás után határozottan fordítsa meg a szőrszálak irányát.
10. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és le van választva a tápegységről.

A készülék tisztítása:

1. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket.
2. Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az áramforrásról.
3. Ne áztassa a készüléket vízbe.
4. Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz.
5. A viaszmaradványok eltávolításához használhat speciális folyadékot

Tartalmazza a készüléket:

1. Tápkábel.
2. Fűtőalap.
3. Fogantyú.
4. Fedél.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a készüléket a jelen használati útmutatóban megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást csak erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
2. A készüléket nem szabad folyadékok, nedves helyek közelében vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
3. Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon a által biztosított cég ACTIVESHOP Sp. z o.o. Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez a következő esetekben:
(a) folyadék került a készülékbe, (b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, (c) a tápkábel megsérült, (d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
5. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
6. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
7. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
8. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb második megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között).
9. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet biztosítanak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat adnak, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért tartsa azt gyermekek elől elzárva.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv értelmében

a használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell gyűjteni, és a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyein kell leadni. Ezért a teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó régi készülékeket élettartamuk végén a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Sp. z o.o. vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.