

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

iWax 2in1 wasverwarmer 400ml+ 800ml 400W



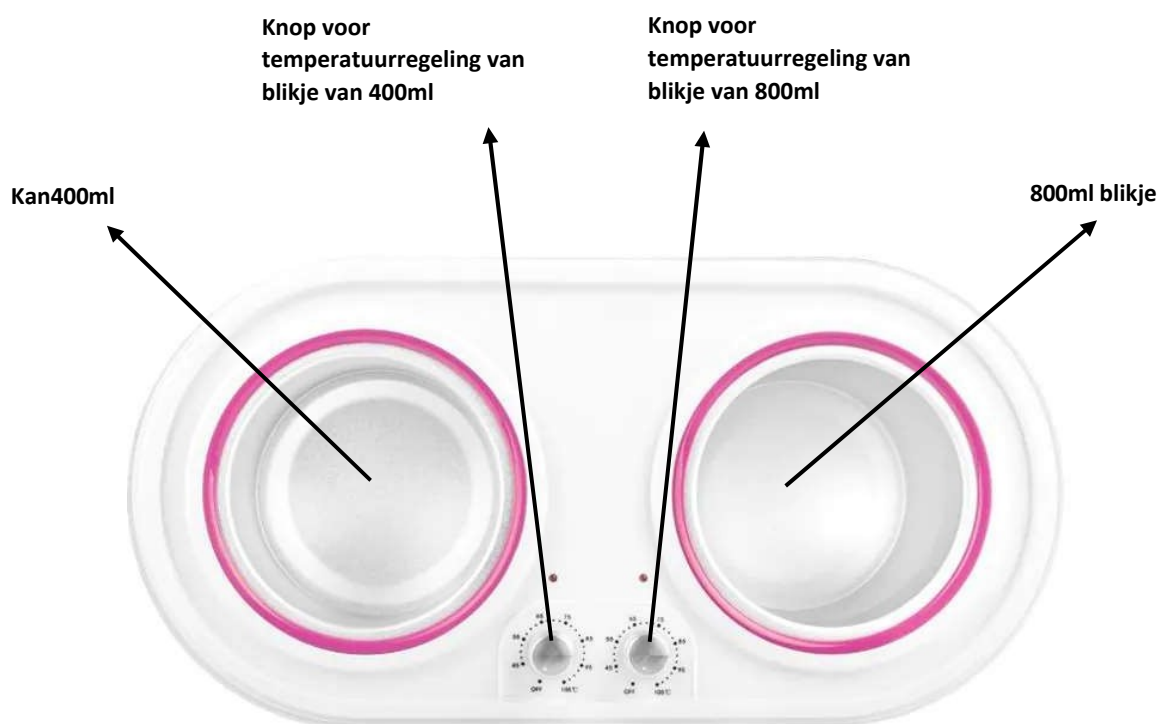
Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, gebouw
DC2A 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Technische gegevens:

Vermogen	400W
Spanning	220-240V,50Hz
Temperatuurregeling	45°C-105°C
Afmetingen	36 x 18 x 13cm

Constructie:**Gebruik:**

1. Plaats de was in de verwarmers en plaats het deksel terug.
2. Steek de stekker in het stopcontact en stel de gewenste temperatuur in met de betreffende knop.
3. Als de wax gesmolten is, zet je de waxverwarmer uit met de knop en haal je de stekker uit het stopcontact.
4. Zorg ervoor dat de wax niet te heet is voordat je het op de huid aanbrengt om verbranding te voorkomen.
5. Reinig je huid voordat je gaat epileren, je huid moet droog en schoon zijn.
6. Breng de wax met een staafje aan op de huid langs de richting van de haar.
7. Plak dan het epileerpapier op de met was bedekte huid.
8. Scheur het epileerpapier af op de met was bedekte huid.
9. Keer na het epileren de haarrichting stevig om.
10. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de voeding.

Het apparaat reinigen:

1. Gebruik geen oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.
2. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
3. Dompel het apparaat niet onder in water.
4. Gebruik geen scherpe voorwerpen voor het schoonmaken.
5. U kunt een speciale vloeistof gebruiken om wasresten te verwijderen.

Inbegrepen:

1. Netsnoer.
2. Verwarmingsvoet.
3. Handvat.
4. Deksel.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend onderhoudstechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
2. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
3. Haal onmiddellijk de stekker van het apparaat uit het stopcontact en neem contact op met een erkende servicedienst van bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
4. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
5. Haal voor de veiligheid het netsnoer uit het stopcontact telkens als u klaar bent met het apparaat.
6. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening terechtkomt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
7. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
8. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop een tweede keer wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen).
9. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP!

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan risico's voor de gezondheid of de dood tot gevolg hebben, houd het daarom buiten het bereik van kinderen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

moeten gebruikte elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Oude apparaten die volledig recyclebare onderdelen bevatten, moeten daarom aan het einde van hun levensduur worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.