

ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Podgrzewacz wosku iWax 2w1 400ml + 800ml 400W



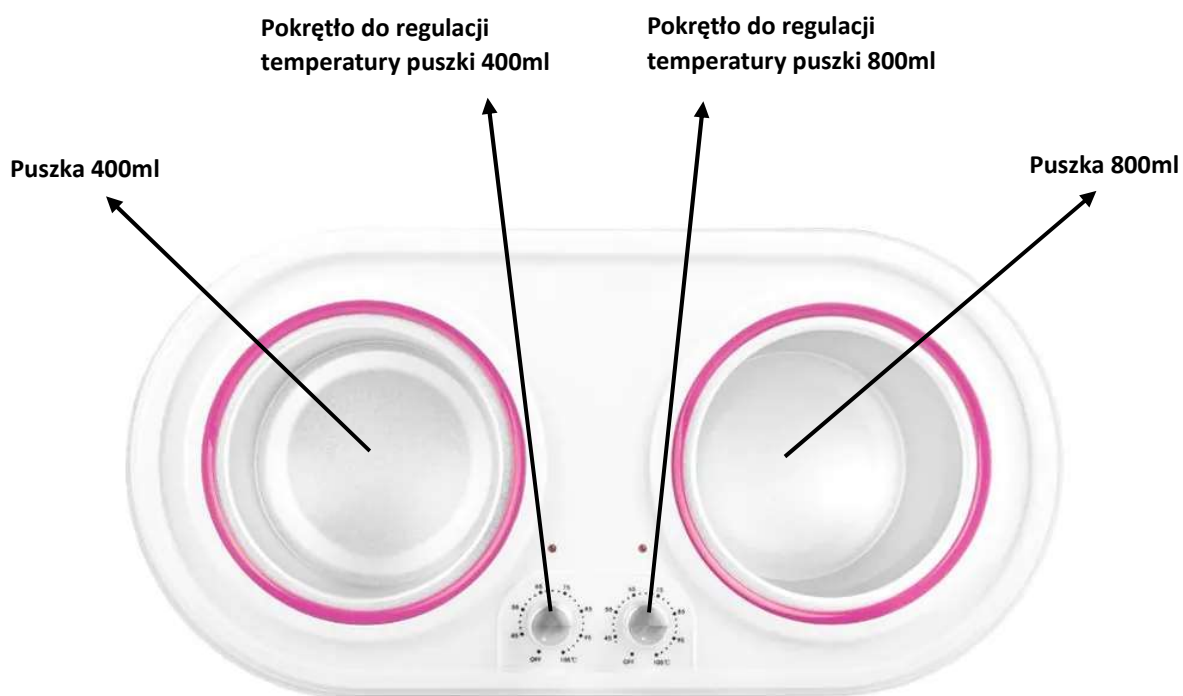
Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Dane techniczne:

Moc	400W
Napięcie	220-240V,50Hz
Regulacja temperatury	45°C-105°C
Wymiary	36 x 18 x 13cm

Budowa:**Użytkowanie:**

1. Umieść воск в подгрzewачу i nałóż pokrywkę.
2. Podłącz urządzenie do prądu i ustaw wybraną temperaturę odpowiednim pokrętkiem.
3. Gdy воск się roztopi wyłącz podgrzewacz pokrętkiem a następnie odłącz wtyczkę.
4. Przed nałożeniem wosku na skórę upewnij się, że nie jest on za gorący, aby uniknąć poparzenia.
5. Oczyszczyć skórę przed depilacją, skóra powinna być sucha i czysta.
6. Nałóż воск patyczkiem na skórę wzdłuż kierunku włosów.
7. Następnie przyklej papierek do depilacji na skórę pokrytą woskiem.
8. Zerwij papierek do depilacji na skórę pokrytą woskiem.
9. Po wykonaniu depilacji zdecydowanym ruchem odwrotnie do kierunku włosów.
10. Upewnij się że urządzenie jest wyłączone i odłączone od prądu

Czyszczenie urządzenia:

1. Nie należy używać rozpuszczalników ani mocnych środków czyszczących.
2. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.
3. Urządzenia nie należy moczyć w wodzie.
4. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia.
5. Możesz użyć specjalnego płynu do usuwania pozostałości wosku

W skład zestawu:

1. Kabel zasilający.
2. Baza podgrzewacza.
3. Uchwyt.
4. Pokrywa.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
3. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) Płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
4. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
5. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
6. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dosrań się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
7. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
8. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed wtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem i odwrótnie).
9. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalania.

UWAGA!

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osobach o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie używania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym mogą stanowić ryzyko utraty zdrowia, lub doprowadzić do śmierci, dlatego należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierające pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy je przekazać do ponownego przetworzenia, Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.