

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

iWax 2v1 grelnik voska 400ml+ 800ml 400W



Uvoznik:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Tehnični podatki:

Moč	400W
Napetost:	220-240 V, 50 Hz
Regulacija temperature	45 °C-105 °C
Dimenzije	36 x 18 x 13 cm

Konstrukcija:

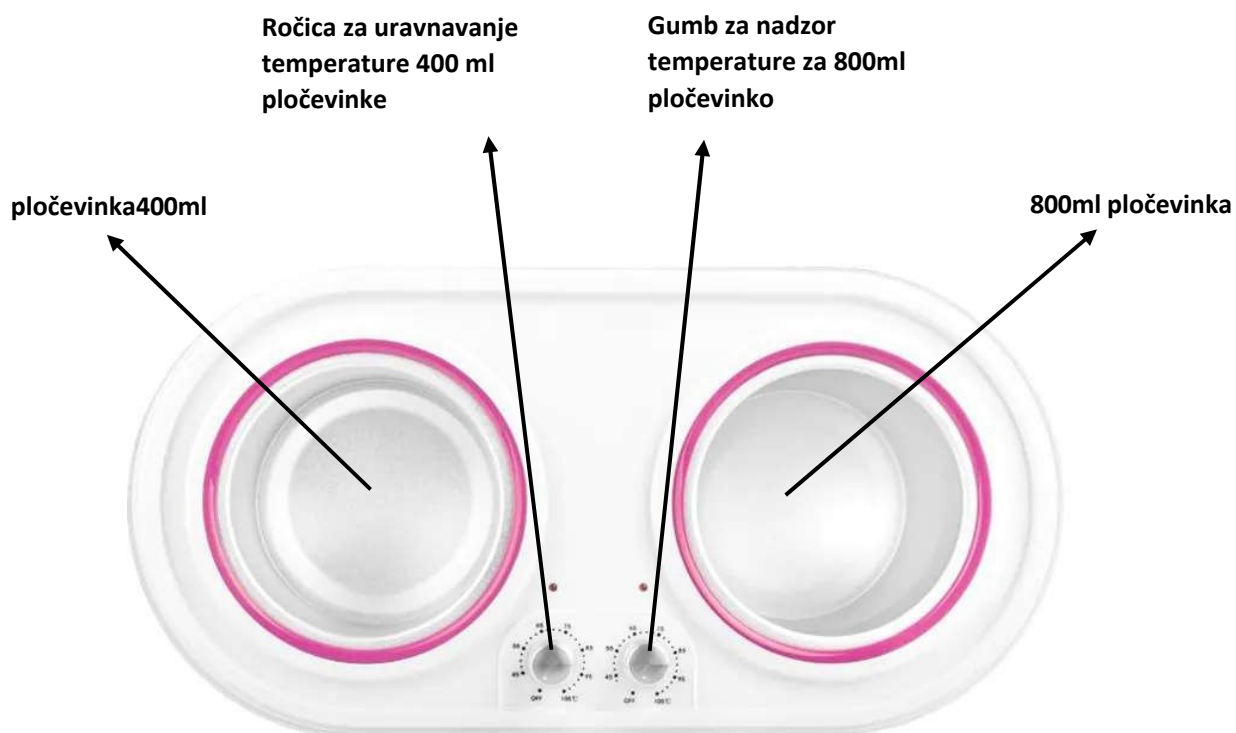

Uporaba:

1. Vstavite vosek v grelnik in namestite pokrov.
2. Priključite napravo in z ustreznim gumbom nastavite želeno temperaturo.
3. Ko se vosek stopi, z gumbom izklopite grelnik voska in ga izključite iz električnega omrežja.
4. Pred nanosom na kožo se prepričajte, da vosek ni prevroč, da se ne opečete.
5. Pred epilacijo kožo očistite, saj mora biti suha in čista.
6. Vosek s paličico nanesite na kožo v smeri dlačic.
7. Nato na kožo, prekrito z voskom, nalepite papir za epilacijo.
8. Papirček za epilacijo odtrgajte na kožo, prekrito z voskom.
9. Po epilaciji odločno obrnite smer dlačic.
10. Prepričajte se, da je naprava izklopljena in odklopljena iz električnega omrežja.

Čiščenje naprave:

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne namakajte v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska lahko uporabite posebno tekočino

Priloženo: - Vključeno:

1. Napajalni kabel.
2. Podstavek grelnika.
3. Ročaj.
4. Pokrov.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne morejo priti tekočine.
3. Takoj izvalcite napravo iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o. v naslednjih primerih:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, (d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
5. Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z enoto.
6. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
8. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred drugim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom) ohranite interval ene minute.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara aparata.

POZOR!

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitni nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato ga hranite izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi

je treba izrabljeno električno in elektronsko opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za izrabljeno električno in elektronsko opremo. Zato je treba stare naprave, ki vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, ob koncu njihove življenjske dobe oddati na ustreznih zbirnih mestih, pa tudi podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med postopki skladiščenja in prevoza naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.