

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

iWax 2v1 ohrievač vosku 400ml+ 800ml 400W



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budova

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Technické údaje:

Výkon	400W
Napätie	220-240 V, 50 Hz
Regulácia teploty	45°C-105°C
Rozmery	36 x 18 x 13 cm

Konštrukcia:

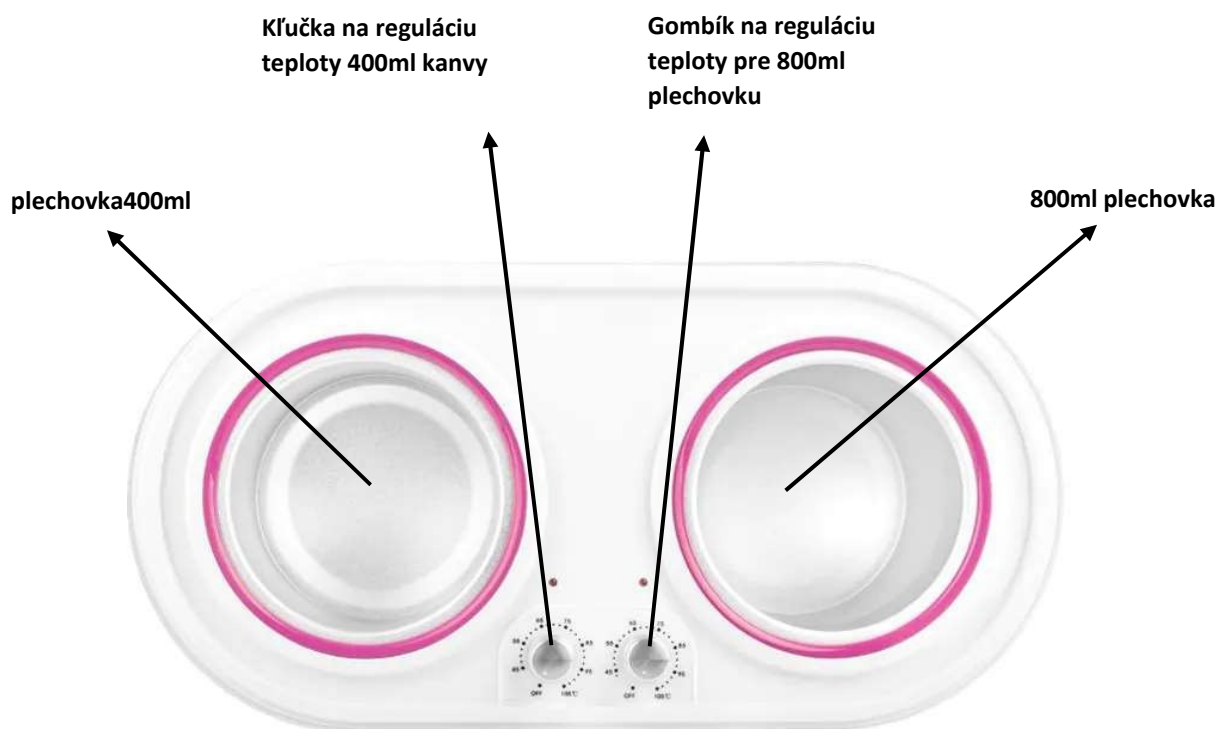

Použitie:

1. Vložte vosk do ohrievača a nasadte veko.
2. Zapojte spotrebič a nastavte požadovanú teplotu pomocou príslušného gombíka.
3. Keď sa vosk roztopí, vypnite ohrievač vosku pomocou gombíka a potom ho odpojte zo zásuvky.
4. Pred nanesením vosku na pokožku sa uistite, že nie je príliš horúci, aby nedošlo k popáleniu.
5. Pred epiláciou si očistite pokožku, mala by byť suchá a čistá.
6. Vosk naneste pomocou tyčinky na pokožku po smere chĺpkov.
7. Potom prilepte epilačný papier na pokožku pokrytú voskom.
8. Strhnite epilačný papier na pokožku pokrytú voskom.
9. Po epilácii pevne obráťte smer chĺpkov.
10. Uistite sa, že je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete

Čistenie spotrebiča:

1. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky.
2. Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Spotrebič nenamáčajte do vody.
4. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety.
5. Na odstránenie zvyškov vosku môžete použiť špeciálnu tekutinu

Súčasťou balenia je: 1. Vložte do spotrebiča. 2. Vložte do spotrebiča:

1. Napájací kábel.
2. Základňa ohrievača.
3. Rukoväť.
4. Kryt.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode. Všetky servisné práce a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
3. Okamžite odpojte zariadenie zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis, ktorý poskytuje spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o. v nasledujúcich prípadoch:
(a) do zariadenia sa dostala kvapalina, (b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
4. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte jednotku na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
5. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.
6. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
7. Prístroj neumiestňujte na nestabilný vozík alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.
8. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred druhým stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím) dodržať interval jednej minúty.
9. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR!

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto ho uchovávajte mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení

sa použité elektrické a elektronické zariadenia musia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Po skončení ich životnosti, ako aj staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty, by sa preto mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.