

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Calentador de cera iWax Diamond



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025



Escanear
para
diferentes
idiomas



Datos técnicos:

Modelo: AX-900

Tensión de entrada 220-240V 50Hz

Potencia: 100W


Dimensiones: 18.5x18.5x14cm

Uso:

1. Retire la tapa de plástico.
2. Deslice el asa ligeramente hacia arriba del contenedor de cera para facilitar la extracción de la cera cuando haya terminado de utilizar el producto.
3. Con el dial, ajuste la temperatura del aparato a 100°C y espere a que la cera se derrita.
4. Este proceso dura unos 15 minutos. Si quieres acelerarlo, pon la tapa.
5. Cuando la cera se haya derretido, gire el dial hacia la palabra „MID". El aparato mantendrá la cera en estado líquido.
6. Asegúrate de que la temperatura de la cera no es demasiado alta aplicando una cantidad mínima en el interior de tu muñeca.
7. Cuando te quedes sin cera, saca el recipiente de la unidad utilizando el asa de plástico.
8. Apague el calentador girando el mando hacia la izquierda y cubra la unidad con la tapa.
9. Para limpiar el calentador, desenchúfelo y deje que se enfríe lo suficiente (aún ligeramente caliente) para limpiarlo con un paño.
10. Cuando vuelva a utilizarlo, repita los pasos del 1 al 6.

Limpieza de la unidad:

1. No utilice disolventes ni productos de limpieza fuertes.
2. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
3. No sumerja el aparato en agua.
4. No utilice objetos afilados para limpiarlo.
5. Puede utilizar un líquido especial para eliminar los restos de cera.

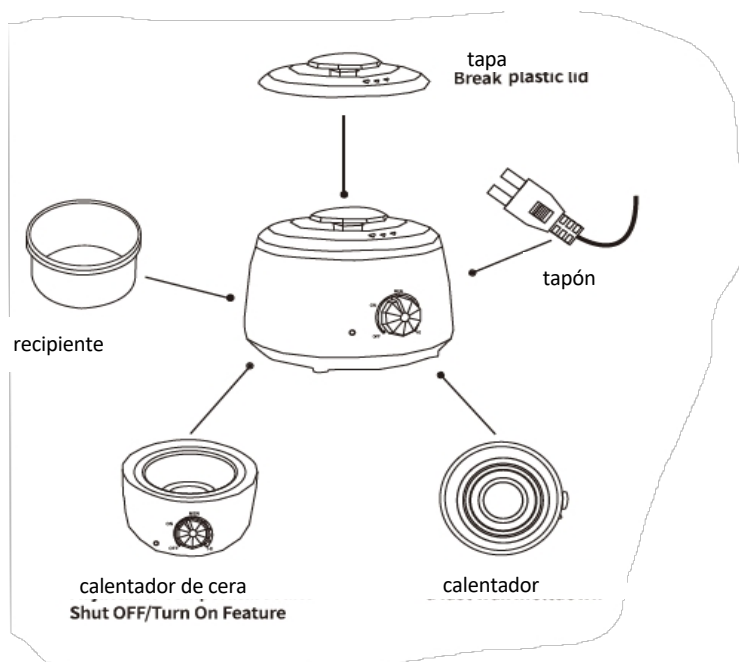

Precaución:

-No coloque ni guarde la unidad junto a un lavabo o bañera para evitar que se moje.

-No sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Asegúrese de que el lugar donde se encuentra la estufa esté seco.

-Si el aparato se moja, desconéctelo de la red eléctrica y no toque el agua. Al igual que ocurre con todos los aparatos eléctricos, aunque se desconecte de la red eléctrica, el aparato sigue estando electrificado durante algún tiempo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios o lesiones:

1. No utilice nunca el aparato si:
 - a) Tiene el cable o el enchufe dañados.
 - b) No funciona correctamente.
 - c) Se ha caído o dañado de algún modo.
 - d) Se ha caído al agua.
2. Es importante la supervisión de un adulto cuando la estufa sea utilizada por niños o cerca de ellos.
3. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
4. No sumerja la estufa en agua u otros líquidos.
5. Evite colgar el cable donde pueda ser tirado por un niño o caerse accidentalmente.
6. Utilice siempre el calefactor sobre una superficie estable.
7. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice. Deje que se enfríe antes de guardarlo.
8. No enrolle el cable alrededor del calefactor durante su uso.
9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ser peligroso.
10. Compruebe la temperatura antes de introducir la mano en el aparato.
11. Utilice el calentador únicamente para el fin descrito en el manual de instrucciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en la unidad.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha golpeado el aparato o se ha dañado su carcasa.

5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. No deseche los aparatos eléctricos en los contenedores con residuos domésticos. Siga de acuerdo con normas para la eliminación de este tipo de aparatos.

eliminación de este tipo de equipos. Para proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse posteriormente en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por tanto, deben entregarse para su reciclado. Por lo tanto, deben entregarse

a los puntos de recogida correspondientes, o también pueden entregarse a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.