

ACTIVESHOP®


GEBRUIKSAANWIJZING

iWAX DIAMOND Wax Heater
Model AX900



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024

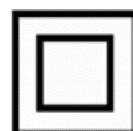

Technische gegevens	
Nominale spanning	220V/240V
Elektrisch vermogen	100W
Nominale frequentie	50/60HZ

Let op


- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om opeenhoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.
- Het is niet toegestaan om het netsnoer om het apparaat te wikkelen, hierdoor kan het snoer defect raken.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat gevoed wordt door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
- Het snoer mag niet gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid worden.
- Er mag niets zwaars op het snoer worden geplaatst.
- Het apparaat mag niet worden geraakt of gegooid. Als het apparaat beschadigd raakt door stoten of vallen, kunt u het niet meer gebruiken.
- Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of bij een erkend servicecentrum.

Reiniging en opslag


- Haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt;
- Verwijder ongewenst vuil met een speciale wasreiniger voor het apparaat.

Montage en gebruik

- Plaats het waspatroon in de verwarmer en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact,
- Zet de knop op ON - het rode lampje geeft aan dat het apparaat in werking is getreden,
- Tijdens de werking van het apparaat gaat het lampje uit en weer aan om de temperatuur van de was constant te houden.
temperatuur van de was,
- Wacht ongeveer 15-30 minuten, afhankelijk van het type wax en de ingestelde temperatuur,
- Controleer altijd de temperatuur van de wax voordat je het op de huid aanbrengt om brandwonden te voorkomen,
- Schakel het apparaat uit als je klaar bent met werken en wacht tot het is afgekoeld,
- Maak het apparaat vervolgens schoon.



Plastic deksel

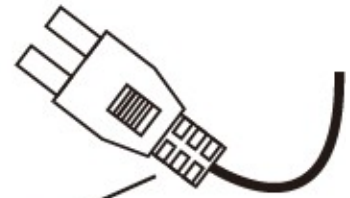

Stekker



Roestvrijstalen houder



**Elektronische temperatuurregeling met
thermostaat en indicatielampje**



360° verwarmingselement

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende serviceafdeling van ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. In geval van schade aan van het netsnoer of andere storingen, neem contact op met een erkend een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG

betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens

opslag en transport mag de unit niet worden gegooid of gevallen en niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

