

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Suurenduslamp S4+ statiiiv



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2024



Neljakäigulisel statiivil olev suurendav lamp võimaldab nahk ja nahakahjustused lähedalt vaadelda ja valgustab ravipiirkonda. Kasutatakse ka manikööri- ja pediküüriprotseduuride ning püsimeigi puhul. LED-lambid säravad ereda valgusega, mis suurendab töömugavust.

Tehnilised andmed:

Pinge	220-240V
Võimsus	22W
Sagedus	50/60Hz
Suurendus	5 dioptriat

Seadme mõõtmed:




Ettevaatusabinõud:

1. Ärge kasutage seadet vanni, kraanikausi või muu veekogu lähedal.
2. Pistikupesa ühendamisel ärge puudutage selle metallosi.
3. Puhastage seadet regulaarselt, et vältida mustuse kogunemist. Kõige parem on seadet puhastada niiske lapiga.
4. Ärge keerake toitejuhet ümber seadme.
5. Veenduge, et seade on ühendatud õigesse vooluvõrku ja et pistik on õigesti pistikupessa sisestatud.
6. Ärge ühendage seadet vooluvõrku märgade või niiskete kätega.
7. Ärge kasutage seadet, kui pistik on kuum või kahjustatud.
8. Ärge hoidke seadet vannitoas ega muudes kõrge niiskusega ruumides.
9. Ärge kasutage seadet tuleohtlike ainete läheduses.
10. Ärge lööge ega visake seadet.


Seadme spetsifikatsioonid:

1. Toitepistik
2. Seadme varras
3. Lamp
4. Sisse/välja lüliti
5. Lambi reguleerimine
6. Statiiv
7. Alus
8. Ratas

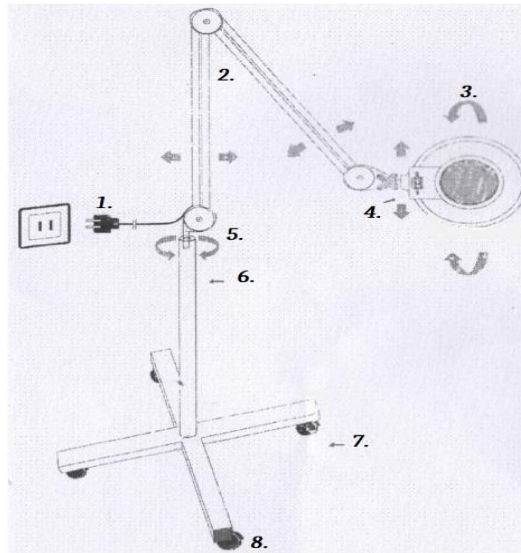

Kokkupanek:

1. Esmalt monteerige alus ja statiiv kokku. Ühendage kaks jalga ja statiiv omavahel, kasutades alusrõngaid ja kruvi, nagu on näidatud joonisel 1. Seejärel ühendage lamp statiiviga (joonis 2).

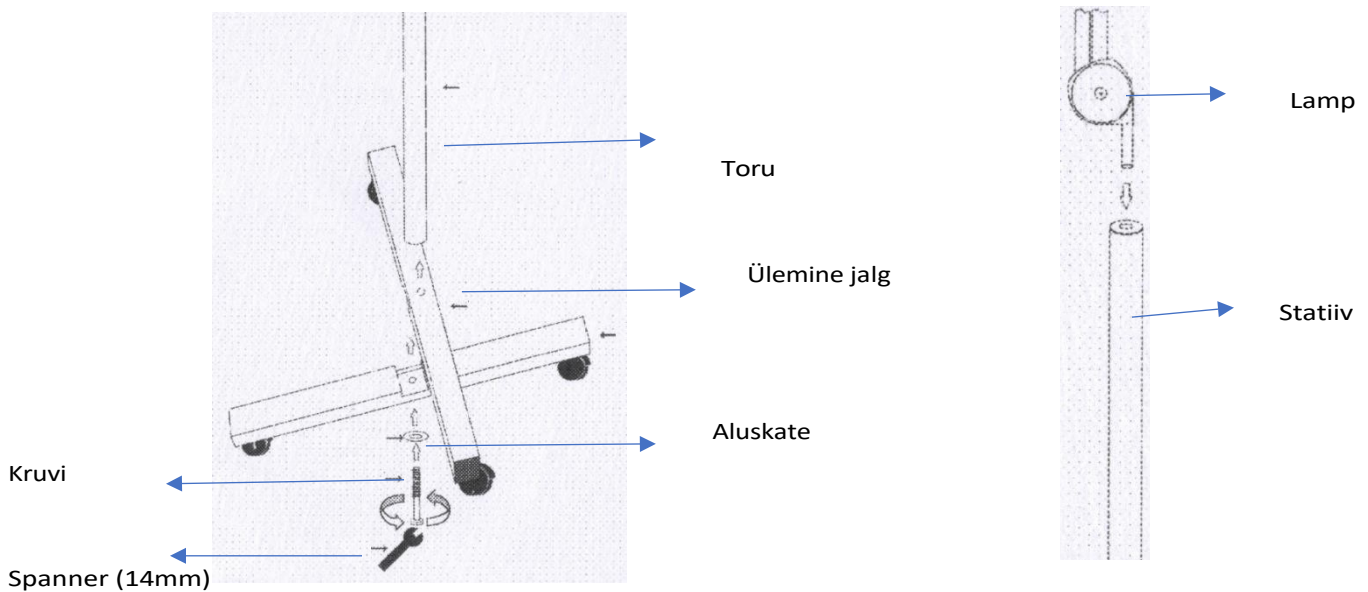

Kasutusjuhend:

1. Seadme kokkupanek.
2. Ühendage see sobiva toiteallikaga.
3. Käivitage lamp.
4. Reguleerige lambi asendit vastavalt vajadusele.
5. Ärge unustage seadet pärast töö lõpetamist vooluvõrgust välja tõmmata.

OHUTUSNÕUDED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb jäätmeid kasutatud elektrilised ja elektroonilised kasutatud elektriseadmed .

tuleb elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle järgmistes kogumispunktides

elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumine. Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.