

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Lampe loupe S4+ trépied



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poland

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2024



Une lampe grossissante sur un trépied à quatre branches permet de voir la peau et les lésions cutanées de près et d'éclairer la zone de traitement. Également utilisée pour les traitements de manucure et de pédicure et le maquillage permanent. Les diodes électroluminescentes (DEL) diffusent une lumière vive, ce qui accroît le confort de travail.

Caractéristiques techniques :

Tension	220-240V
Puissance	22W
Fréquence	50/60Hz
Grossissement	5 dioptries

Dimensions de l'appareil :




Précautions :

1. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou d'une autre étendue d'eau.
2. Lors du branchement de la fiche, ne pas toucher les parties métalliques.
3. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saletés. Il est préférable de nettoyer l'appareil avec un chiffon humide.
4. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
5. Assurez-vous que l'appareil est branché sur la bonne source d'alimentation et que la fiche est correctement insérée dans la prise.
6. Ne branchez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
7. N'utilisez pas l'appareil si la fiche est chaude ou endommagée.
8. Ne pas stocker l'appareil dans la salle de bain ou dans d'autres pièces à forte humidité.
9. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de substances inflammables.
10. Ne pas heurter ou jeter l'appareil.


Caractéristiques de l'appareil :

1. Fiche d'alimentation
2. Bras de l'appareil
3. Lampe
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Réglage de la lampe
6. Trépied
7. Base
8. Roue

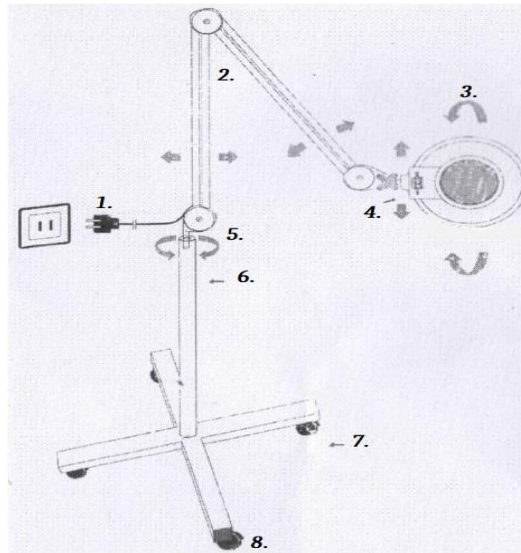

Assemblage :

1. Assemblez d'abord la base et le trépied. Reliez les deux pieds et le trépied à l'aide d'une rondelle et d'une vis, comme sur la figure 1. Connectez ensuite la lampe au trépied (figure 2).

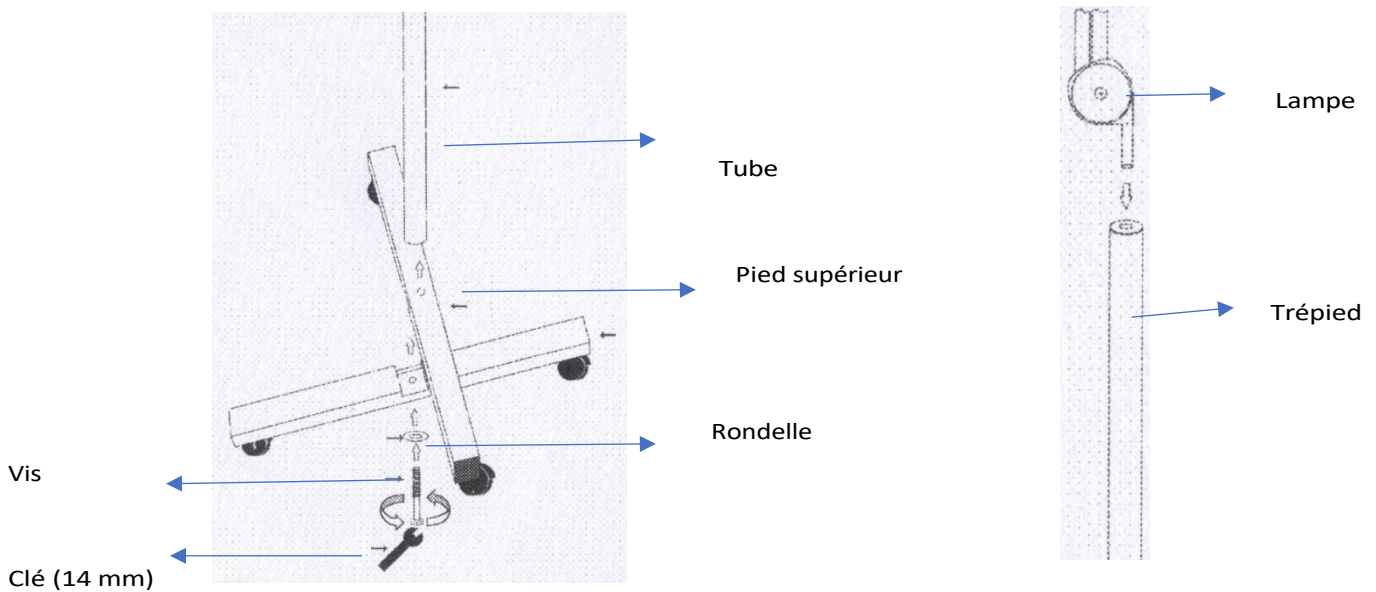

Mode d'emploi :

1. Assembler l'appareil.
2. Branchez-le à une source d'alimentation appropriée.
3. Allumez la lampe.
4. Ajustez la position de la lampe si nécessaire.
5. N'oubliez pas de débrancher l'appareil lorsque vous avez terminé.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
 - a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres,
 - c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. L'utilisation incorrecte ou le contact avec un appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou conduire à la mort.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage, conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE concernant les déchets usagés électriques et électroniques usagés les appareils électriques.

les équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte suivants

la collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.