

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Merc 2000 Fräsmaskin
Modell: BM1602



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A 03/2024



Tekniska data

Bas	
Utgångsspänning	DC 3~12V
Nominell frekvens	50/60 HZ
Nominell spänning	220-240V


Huvud	
Rotation	Max. 20000 rpm
Skärets diameter	2,35 mm
Effekt	12W

Installation och drift

- Motorkabelns stickpropp måste vara ordentligt ansluten till maskinens stomme
- Kabelkontakten till fotpedalen måste vara ordentligt ansluten till maskinens stomme
- Apparatens stickpropp får endast anslutas till uttaget efter att du har kontrollerat att alla kablar har installerats korrekt och säkert.

Var uppmärksam på

- Använd endast våra produkter med originaltillbehör och originaldelar.
- Vidrör inte metalledarna när du ansluter kontakten.
- Det är förbjudet att använda olja för att rengöra huvudet.
- Huvudet får inte utsättas för skador. Enhetens konstruktion innebär att den kan skadas om den tappas eller utsätts för slag. Om aggregatet faller, kontrollera att allt fungerar som det ska innan aggregatet startas.
- Använd de skär som rekommenderas av tillverkaren. Använd inte böjda skär.
- Använd alla delar försiktigt och varsamt.
- Håll arbetsområdet och maskinen ren, särskilt aggregatet.
- Använd maskinen enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
- Om huvudet, kabeln, kontakten eller uttaget är skadat, byt ut den skadade komponenten före vidare användning.
- Dra inte i kabeln när du drar ut kontakten.
- Placera inte apparaten i närheten av brandfarliga ämnen.
- Låt inte barn använda apparaten.
- Använd dammskyddsmask och skyddsglasögon, och se till att rummet där du arbetar är ordentligt ventilerat.
- När du använder huvudet i hög hastighet ska du först kontrollera funktionen och vibrationsnivån vid lägre hastighet.
- När du inte använder maskinen ska du koppla bort den från strömförsörjningen.
- Innan du stänger av strömmen ska du vrida potentiometern moturs till minimiläget och sedan stänga av enheten genom att vrida strömbrytaren till läge "0".
- Dra inte ur nätkontakten till basen när enheten är i drift
- Dra inte ut strömkontakten till huvudet när enheten är i drift.
- Koppla bort strömmen när du inte använder klipparen under en längre tid.
- Det är endast möjligt att byta ut skäret när maskinen är avstängd.

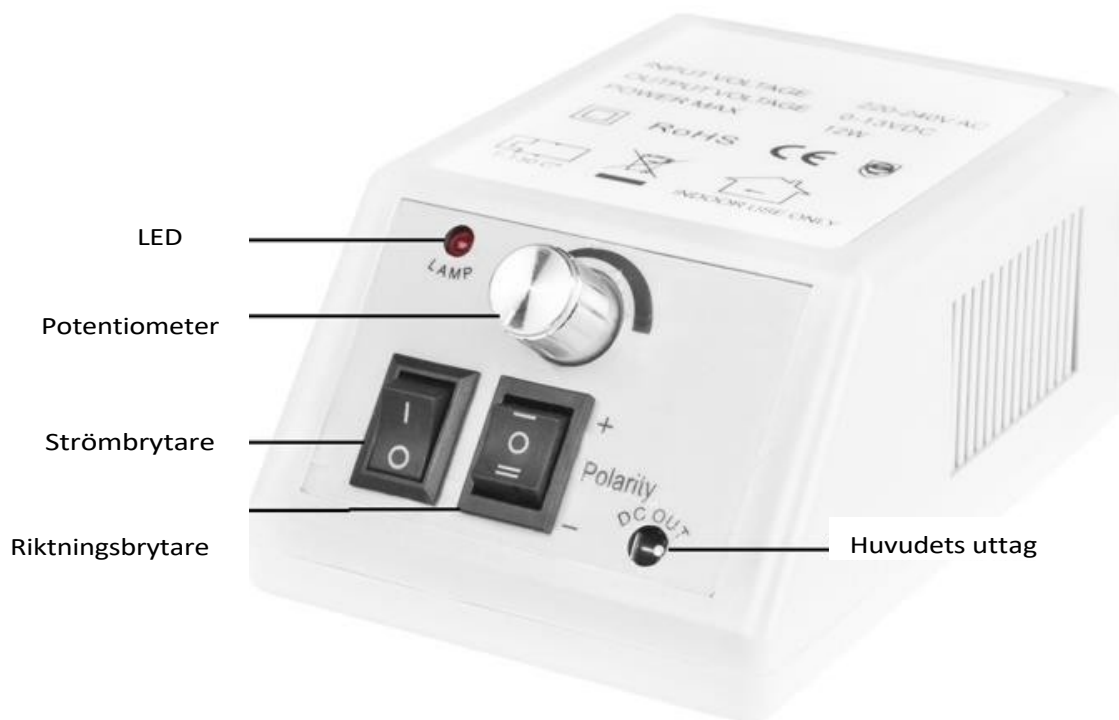

Instruktioner för användning

1. Anslut huvudet till huvuduttaget.
2. Anslut enheten till ett lämpligt eluttag.
3. Ställ in potentiometern på miniminivån genom att vrida den moturs.
4. Välj lämplig typ av skärare och placera den i huvudet genom att trycka in den.
5. Sätt strömbrytaren i läge I, varvid LED-lampan som indikerar enhetens funktion tänds.
6. Ställ omkopplaren på huvudet i läge I.



7. Justera enhetens arbetshastighet med hjälp av potentiometern.
8. Rotationsriktningen kan endast ändras med riktningsomkopplaren när enheten är avstängd och potentiometern är inställd på minimiläget.
9. Stäng av maskinen efter användning

Sätta i/ta ut skäret

- Ta bort skäret genom att vrida klämman medurs tills det hörs ett karakteristiskt "klick" och dra ut skäret.

- För att sätta i skäret vrider du klämman moturs tills du hör ett klick.
- Se till att klämman är ren innan du byter pick

Se till att den kniv du vill använda inte är böjd, asymmetrisk eller skadad. Använd alltid standardfräsar.

Tillåten hastighet

- Den tillåtna hastigheten kan variera något beroende på skärets material eller typ.

FÖRSIKTIGHET

- Använd endast rekommenderade fräsar.
- Avlägsna alltid smuts innan du byter skär.

Storlek	Hastighet max
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000



- Se till att du inte överskrider det maximala varvtal som tillverkaren eller återförsäljaren har angett för den fräs du använder.
- Stora fräsar kan börja vibrera även om de arbetar under det maximala varvtalet. Varvtalet bör omedelbart sänkas för att förhindra skador på fräs, borkrona eller operatör.
- Använd alltid standardfräsar.

Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
Huvudet fungerar inte trots att skäraren är påslagen	Felaktig anslutning av kroppen med huvudkabeln	Anslut huvudkabeln till enheten på rätt sätt
	Skada på motorkabeln	Byt ut kabeln
	Slitna kolborstar	Byt ut borstarna
	Problem med huvudet	Kontakta service
Huvudet slutade plötsligt att fungera	Enheten överhettad eller överbelastad	Kontrollpunkt 5.
Huvudet fungerar inte i fotpedal-läge	Fotbrytaren fungerar inte	Tryck på fotpedalen Kontrollera

Tips för att maximera livslängden på huvudet:

- Använd inte buckliga eller skadade fräsar.
- Överdriven belastning orsakad av skadade fräsar kommer snabbt att förstöra kullagren
- Tvätta frässkaftet före användning, om fett eller andra ämnen gör att en smutsig fräs fastnar på spindeln kan detta orsaka vibrationer, dålig spindeleffekt eller andra oegentligheter
- För alltid in fräsen hela vägen in i klämman.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade konsekvenser under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
 - (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste använda elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.