ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Brezkrtačni rezkalni stroj VIVA PRO 602



Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, stavba
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024

Tehnični podatki:

Nazivna napetost	12V 4A
Izhodna napetost	12V 4A
Napajanje	48W
Hitrost vrtenja	35.000 VRTLJAJEV NA MINUTO


Dimenzije




Pozor

1. Enoto je treba redno čistiti, da se prepreči nabiranje umazanije, prahu in drugih neželenih snovi. Njihovo kopičenje lahko povzroči nepravilno delovanje enote ali celo poškodbe opreme.
2. Napajalnega kabla ni dovoljeno ovijati okoli naprave, saj to lahko povzroči nepravilno delovanje kabla.
3. Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin
4. Kabla ni dovoljeno spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati.
5. Na kabel se ne sme nameščati nič težkega.
6. Preprečite, da bi prah ali drugi škodljivi elementi prišli v vtič, podstavek ali glavo, tako da uporabite absorberje prahu.
7. Enote ne udarjajte ali mečite. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, njene uporabe ni mogoče nadaljevati.
8. Naprave ne poskušajte razstaviti ali popraviti. Za popravila se obrnite na distributerja pri katerem je bila naprava kupljena, ali pri pooblaščenem servisnem centru.

Konstrukcija opreme

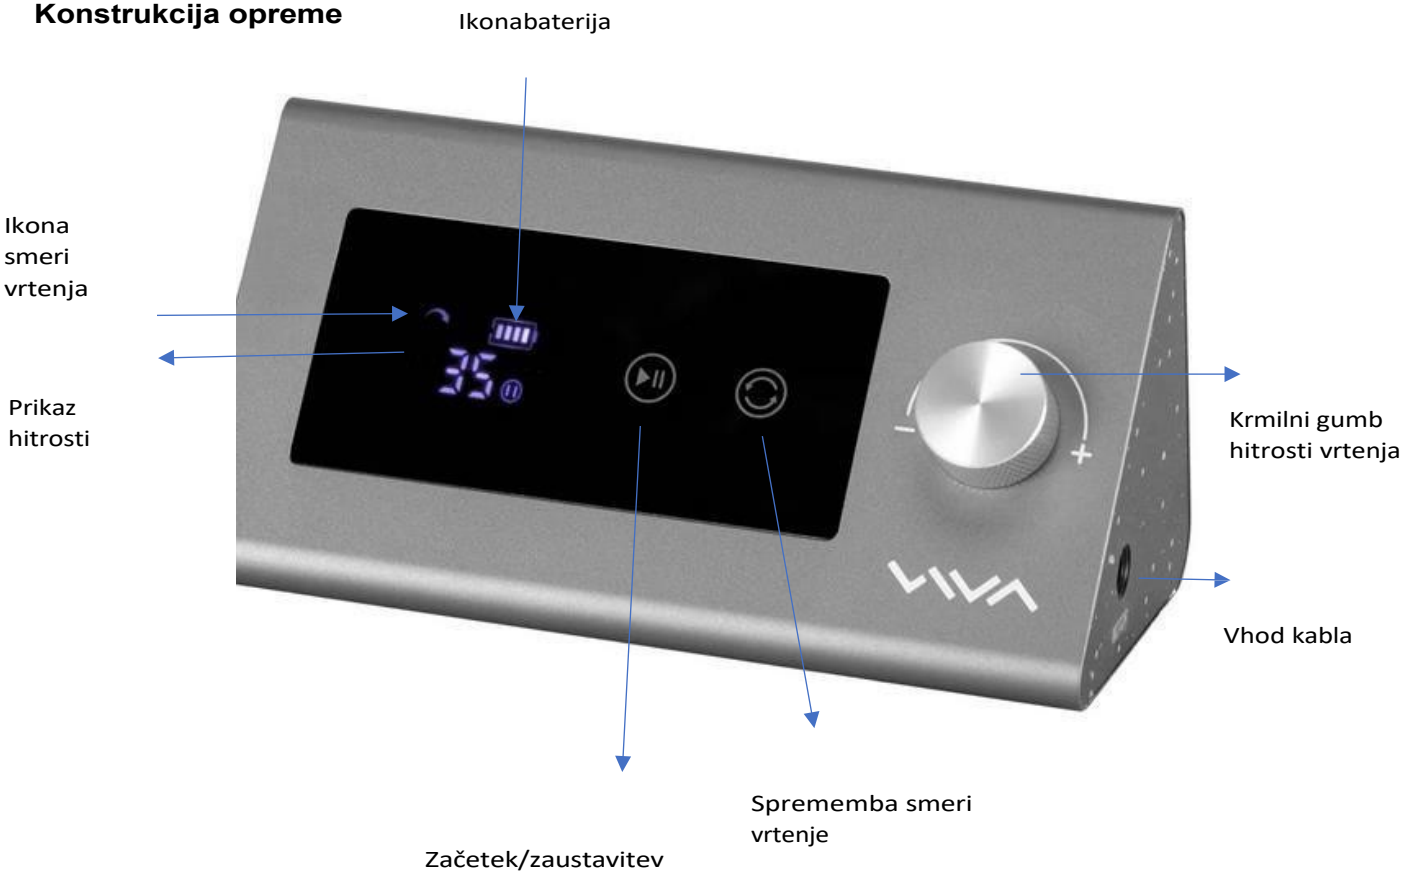

Navodila za uporabo:

1. Prepričajte se, da je rezalnik pravilno nameščen in zaklenjen. Glava ima sistem za zaklepanje z zasukom da lahko rezalnik enostavno namestite in odstranite.
2. Stroj priključite na električno omrežje in nato začnite z uporabo gumba za zagon/zaustavitev.
3. Z vrtljivim kolescem nastavite hitrost (RPM) tako, da vrtite kolesce v levo ali desno.
4. Smer vrtenja lahko izberete s pritiskom na gumb .
5. Po končanem delu zmanjšajte hitrost na minimum, izklopite stroj in ga izključite iz električnega omrežja.

Menjava rezalnika

1. Če želite zamenjati rezalnik, obrnite gumb Twist Lock v nasprotni smeri urinega kazalca proti znaku odprte ključavnice.
2. Na tej točki lahko rezalnik zamenjate tako, da ga izvlečete iz vretena in zamenjate z novim.
3. Ko je rezalnik v vretenu, obrnite gumb Twist Lock v smeri urinega kazalca proti znaku zaprte ključavnice", dokler ne zaslišite značilnega "klika".
4. Želena hitrost rezanja je odvisna od vrste in materiala rezalnika. V zvezi s tem glejte informacije proizvajalca.

Opomba:

Ikona hitrosti lahko utripa, kadar: a) rezalnik ni pravilno zaklenjen ali je nepravilno vstavljen, b) rezalnik manjka, c) je v odprtino glave vstopil prah ali umazanija.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če z napravo upravlja le usposobljeno osebje, se izognete neželenim posledicam med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali uporabljati za druge namene, kot je navedeno v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Ltd:
   A) v aparat je vstopila tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) aparat je bil prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreli.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih o k v a r se obrnite na strokovnjaka pooblaščenim servisnim centrom - tako se boste izognili morebitnim nevarnostim.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato ga uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o izrabljenih električnih napravah, izrabljene električne naprave je treba zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za rabljeno električno in elektronsko opremo.
elektronsko opremo.

Stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je treba ob koncu njihove življenjske dobe oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, oddate pa jih lahko tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.