

ACTIVESHOP®

MANUALE D'USO

Poltrona da salone Azzurro Special 152



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, ed. DC2A 54-610
Breslavia, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO


Il presente manuale contiene informazioni dettagliate relative all'uso e alla manutenzione dell'apparecchio. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il contenuto del manuale allegato. Utilizzare l'apparecchio come descritto. Conservare il presente manuale e assicurarsi che tutte le persone che potrebbero utilizzare l'apparecchio ne abbiano preso visione.

Dati tecnici:

Dimensioni: 119 x 60 x 53 cm
Peso: 14 kg
Carico massimo: 150 kg Regolazione dell'altezza: 55 - 75 cm Regolazione dello schienale in avanti/indietro: 0 - 5 cm Regolazione dell'inclinazione: 10°

Struttura:

1. Schienale e seduta della sedia
2. Molla a gas
3. Base della sedia
4. Rotelle

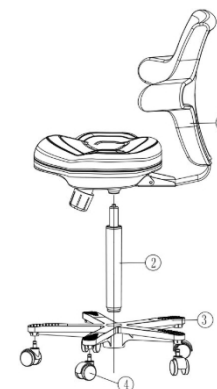

Montaggio:

1. In alcuni modelli, lo schienale e la seduta della sedia non sono già assemblati. In tal caso, inserire lo schienale nell'attacco della seduta e fissarlo con le 3 viti in dotazione.
2. Montare le rotelle alla base premendole.
3. Inserire il pistone con il lato più spesso nella base.
4. Posizionare la seduta sull'attuatore


Attenzione. In alcuni modelli il pistone è protetto da un coperchio in plastica (nel punto di collegamento con la seduta). Prima di montare la seduta, verificare che la copertura in plastica sia stata rimossa. In caso contrario, una volta montata, non sarà possibile regolarne la posizione in verticale.

Funzionamento:

Regolazione verticale:

Per abbassare il sedile, premere la leva indicata nell'immagine mentre si è seduti sul sedile o esercitando una pressione su di esso in altro modo.

Per sollevare il sedile, premere la leva indicata nell'immagine senza caricare contemporaneamente il sedile.

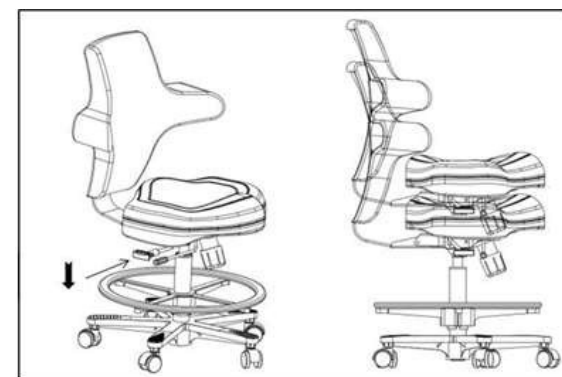


Regolazione dell'inclinazione dello schienale:

Estrarre l'estremità della leva verso l'esterno per sbloccare la regolazione dell'inclinazione. Premere lo schienale e regolarlo nella posizione desiderata. Quindi, spingere l'estremità della leva per bloccare la posizione dello schienale.


Attenzione: a causa del tipo di per avvicinare lo schienale al sedile è necessario prima spingerlo nella direzione opposta (come indicato dalla freccia nell'illustrazione

allegata).

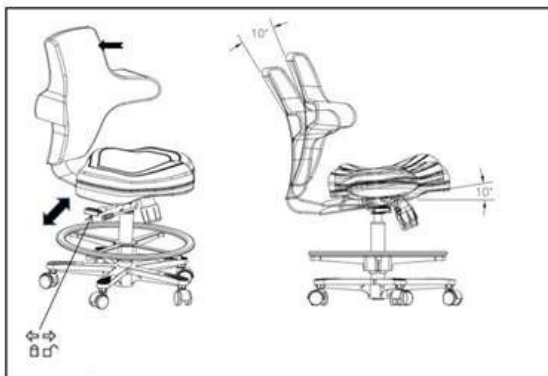

Regolazione orizzontale del sedile:

Per spostare il sedile in avanti o indietro, sollevare la leva contrassegnata nell'illustrazione e quindi spostare il sedile nella posizione desiderata. Una volta rilasciata la leva, il sedile rimarrà nella posizione selezionata.

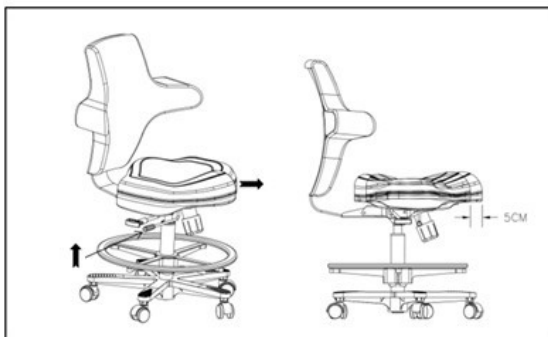

Raccomandazioni:

1. Non superare il carico massimo consigliato per la poltrona; il superamento del peso massimo consigliato può causare danni permanenti (max 150 kg).
2. Non utilizzare prodotti contenenti sostanze corrosive e coloranti, né detergenti oleosi per la pulizia della poltrona.
3. Detergenti inadeguati possono causare il deterioramento del materiale, la corrosione o altri fenomeni.
4. È necessario pulire regolarmente la poltrona per evitare che lo sporco si depositi in modo permanente. In caso di sporco sul rivestimento, la soluzione più sicura è utilizzare acqua tiepida e sapone.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare l'apparecchio in un locale ben ventilato con umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare o far cadere l'apparecchio, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un dispositivo professionale destinato all'uso nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico autorizzato (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, in luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che nessun liquido possa penetrare all'interno dell'apparecchio.
4. Staccare immediatamente la spina dalla presa e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
a) è penetrato del liquido nell'apparecchio, b) l'apparecchio emana un odore strano, fumo o produce rumori insoliti, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.
5. Non appoggiare alcun oggetto sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Nel caso in cui un oggetto estraneo entri nell'apertura, scollegare il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, una mensola o un veicolo instabile. In caso di caduta, l'apparecchio potrebbe subire danni.
9. Per garantire la durata prevista dell'apparecchio, si raccomanda di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta identificativa. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento non corretto dell'apparecchio, di danni allo stesso o addirittura di incendio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, nonché da persone prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, purché sia garantita la supervisione o l'istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio, in modo che i rischi connessi siano comprensibili.
3. L'apparecchio non è destinato al gioco da parte dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando nei pressi si trovano bambini o persone che non dispongono di conoscenze sufficienti sul suo utilizzo.
5. Il presente apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte; pertanto, l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Gli apparecchi elettrici, gli accessori e gli imballaggi usati devono essere consegnati a centri di riciclaggio in conformità con le norme di tutela dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nei contenitori dei rifiuti domestici. È necessario attenersi alle norme relative al smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di tutelare l'ambiente

, in conformità con la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e successivamente consegnate ai punti di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Al termine del loro ciclo di vita, anche i vecchi dispositivi contengono componenti di valore che possono essere riciclati, pertanto devono essere consegnati per il riciclaggio. Per questo motivo devono essere consegnati agli appositi punti di raccolta, oppure possono essere consegnati alla ditta ACTIVESHOP Sp. z o.o.