

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Scaldacera iWax 100W



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Dati tecnici:

Potenza	100W
Tensione	220-240V, 50Hz
Capacità	500 ml
Regolazione della temperatura	35°C-125°C
Impostazioni di tempo	1min-99min
Dimensioni	20,2 x 20,2 18,8 cm

Struttura:

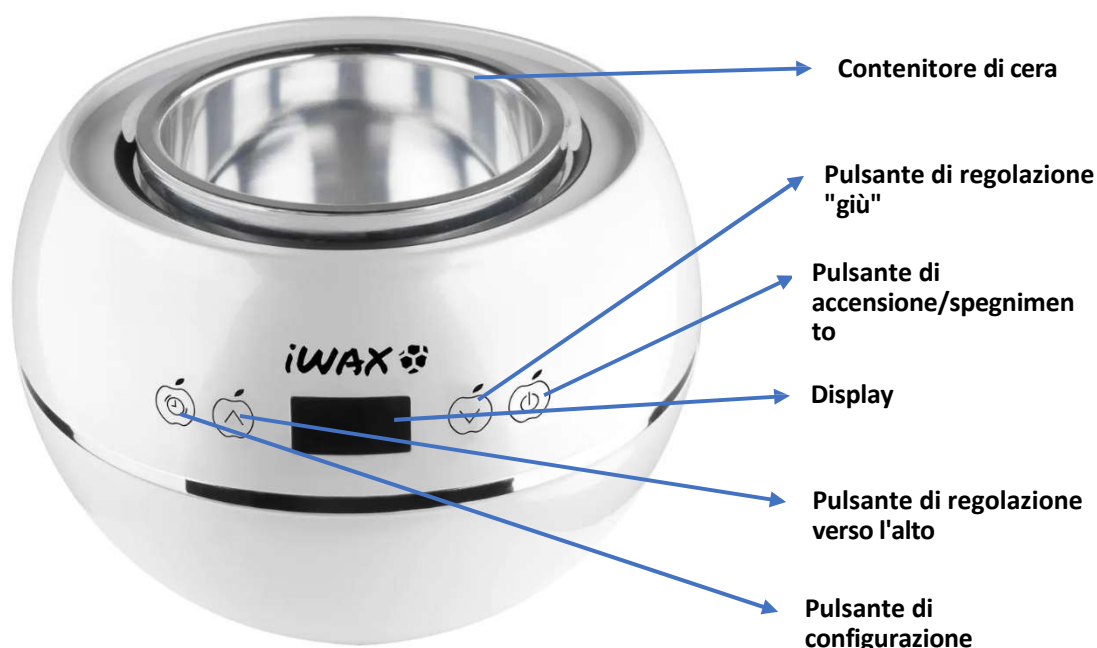

Funzionamento del dispositivo:

- **Accensione e spegnimento** Premere il pulsante "on/off" per avviare l'unità, si sentirà un breve segnale acustico. Premere pulsante "pulsante "on/off per spegnere il dispositivo, si sentirà 3 segnali acustici.
- **Impostazione della temperatura:** premere il pulsante "su" per aumentare la temperatura o il pulsante "giù" per diminuirla. Dopo 1 secondo il display appare temperatura attuale riscaldatore.
- **Modifica dell'orario di funzionamento** Premere il pulsante di configurazione, apparirà "h30" che indica 30 minuti. Utilizzare quindi i pulsanti "su" e "giù" per impostare il tempo di funzionamento desiderato in minuti e confermare con il pulsante di configurazione. **Nota:** durante la modalità timer la temperatura di funzionamento predefinita è 70°C!
- **Cambia unità** - Tenere premuto il pulsante di configurazione per cambiare l'unità di misura della temperatura da °C a °F.

Utilizzo:

1. Collocare il barattolo di cera nel riscaldatore e mettere il coperchio.
2. Collegare il dispositivo alla corrente e impostare la temperatura selezionata. (NOTA: la temperatura massima può essere impostata solo per riscaldare la cera. Una volta che la cera è semiliquida, cambiare la temperatura con quella raccomandata dal produttore della cera).
3. Quando la cera si è sciolta, spegnere lo scaldacera con il pulsante "on/off" e staccare la spina.
4. Prima di applicare la cera sulla pelle, assicurarsi che non sia troppo calda per evitare di bruciarsi.
5. Prima dell'epilazione, la pelle deve essere asciutta e pulita.
6. Applicare la cera con un bastoncino sulla pelle lungo la direzione del pelo.
7. Quindi incollare la carta epilatoria sulla pelle ricoperta di cera.
8. Strappare la carta epilatoria con un movimento deciso e inverso rispetto alla direzione del pelo.
9. Dopo l'epilazione, applicare un olio o un olio post-epilazione per lenire irritazioni e arrossamenti, rimuovere i residui di cera e idratare la pelle.
10. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato.

Pulizia del dispositivo:

1. Non utilizzare solventi o detergenti forti.
2. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo.
3. Non immergere l'apparecchio in acqua.
4. Non utilizzare oggetti appuntiti per la pulizia.
5. È possibile utilizzare un liquido speciale per rimuovere i residui di cera.

Il set comprende:

1. Cavo di alimentazione.
2. Base di riscaldamento.
3. Contenitore per cera con manico
4. Coperchio

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
2. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
3. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - a) L'apparecchio è stato danneggiato, a) il cavo di alimentazione è stato danneggiato,
 - b) l'apparecchio emette uno strano odore, fumo o rumori strani, c) l'apparecchio è stato rovesciato o l'involucro è stato danneggiato.
4. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
5. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
6. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

7. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
8. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
9. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto è bene tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità a I l e norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo.

Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contenenti componenti completamente riciclabili devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Il dispositivo deve essere conservato in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.