

# ACTIVESHOP®

## NÁVOD K POUŽITÍ

ohřívač vosku iWax 100



**Dovozce:**

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budowa  
DC2A 54-610 Wrocław,  
Polsko

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)


Rev. A/01/2025



**Technické údaje: Vnitřní teplota: 1,5 °C:**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Napájení</b>                  | <b>100W</b>             |
| <b>Napětí</b>                    | <b>220-240 V, 50 Hz</b> |
| <b>Rozměry základny ohřívače</b> | <b>18 x 18 x 10 cm</b>  |

#### **Konstrukce:**

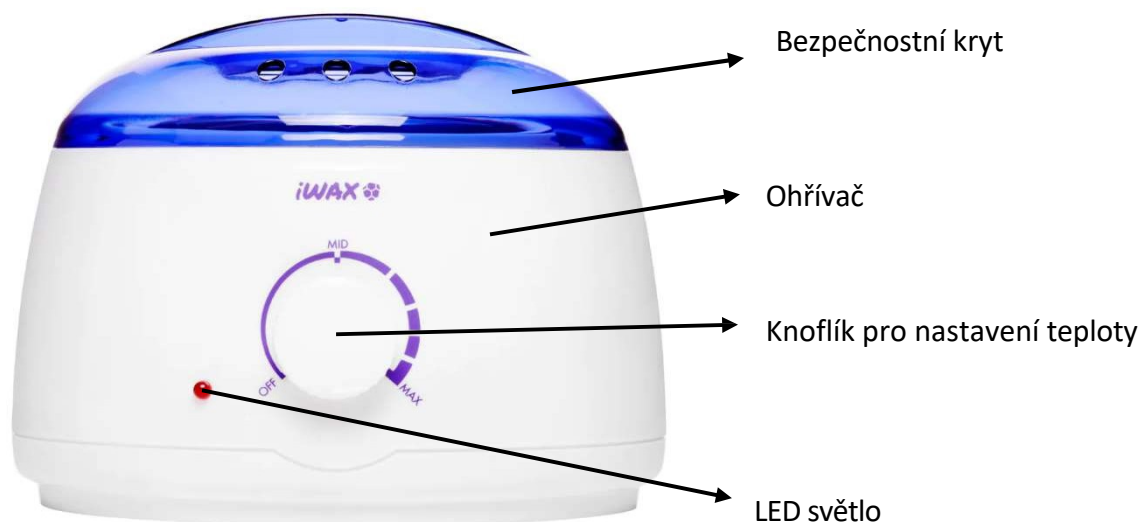

#### **Používání ohřívače:**

1. Vložte vosk do nádoby a nasadte víko.
2. Připojte spotřebič k napájení a zapněte základnu ohřívače pomocí knoflíku.
3. Průměrná doba tání vosku je přibližně 30 minut. Záleží na druhu vosku a nastavené teplotě.
4. Po roztavení vosku vypněte topnou základnu pomocí voliče.
5. Před nanesením vosku na pokožku se ujistěte, že není příliš horký, abyste se nepopálili.
6. Při vyjímání nádoby s voskem nechtejte za okraje, protože mohou být horké, a také dávejte pozor na ostré hrany.
7. Vosk nanášejte tyčinkou na pokožku po směru chloupků.
8. Poté nalepte depilační papír.
9. Táhněte epilační papír v opačném směru, než rostou chloupky.
10. Zbylý vosk odstraňte olejem nebo olivovým olejem.
11. Po dokončení ošetření vypněte ohřívací základnu a odpojte přístroj ze zásuvky.

#### **Čištění přístroje:**

1. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
2. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
3. Spotřebič nenamácejte do vody.
4. K čištění nepoužívejte ostré předměty.
5. K odstranění zbytků vosku můžete použít speciální tekutinu.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
3. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
  - a) (a) do přístroje vnikla kapalina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
5. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
6. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
7. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
8. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
9. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

### POZOR!

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko, abyste předešli nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je provedeno poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití elektrického spotřebiče nebo kontakt s ním může představovat riziko ohrožení zdraví nebo vést k úmrtí, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.

## LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Při likvidaci tohoto typu postupujte podle v souladu s pravidly .

vybavení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba elektroodpad sbírat odděleně a následně jej odevzdat do sběrných míst pro elektroodpad. Staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti by proto měly být po skončení své životnosti předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

## SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován na dobře větraném místě s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.