

ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Fresatrice Merc 2000
Modello: BM1602



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A 03/2024



Dati tecnici

Base	
Tensione di uscita	DC 3~12V
Frequenza nominale	50/60HZ
Tensione nominale	220-240V


Testa	
Rotazione	Max. 20000 giri/min.
Diametro della fresa	2,35 mm
Potenza	12W

Installazione e funzionamento

- La spina del cavo del motore deve essere collegata saldamente al corpo della macchina
- La spina del cavo dell'interruttore a pedale deve essere collegata saldamente al corpo dell'apparecchio.
- La spina dell'apparecchio deve essere collegata alla presa solo dopo essersi assicurati che tutti i cavi siano stati installati in modo corretto e sicuro.

Attenzione

- Utilizzare i nostri prodotti solo con accessori e parti originali.
- Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.
- È vietato usare olio per pulire la testina.
- La testina non deve essere esposta a danni. Il design dell'unità comporta la possibilità di danneggiarla in caso di caduta o urto. Se la testina cade, assicurarsi che tutto funzioni correttamente prima di avviare l'unità.
- Utilizzare le frese raccomandate dal produttore. Non utilizzare frese curve.
- Utilizzare tutte le parti con attenzione e delicatezza.
- Mantenere pulita l'area di lavoro e la macchina, in particolare la testina.
- Utilizzare la macchina con le dovute precauzioni.
- Se la testina, il cavo, la spina o la presa sono danneggiati, sostituire il componente danneggiato prima di utilizzarlo ulteriormente.
- Quando si estrae la spina, non tirare il cavo.
- Non collocare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Utilizzare una maschera antipolvere e occhiali protettivi e assicurarsi di ventilare adeguatamente la stanza in cui si lavora.
- Quando si utilizza la testa ad alta velocità, verificare prima il funzionamento e il livello di vibrazioni a velocità inferiore.
- Quando non si utilizza la macchina, scollegarla dalla rete elettrica.
- Prima di spegnere l'alimentazione, ruotare il potenziometro in senso antiorario fino alla posizione minima, quindi spegnere l'unità posizionando l'interruttore di alimentazione su "0".
- Non scollegare la spina di alimentazione della base mentre l'unità è in funzione.
- Non scollegare la spina di alimentazione della testata mentre l'unità è in funzione.
- Scollegare l'alimentazione quando non si utilizza il plotter per un lungo periodo di tempo.
- La sostituzione della fresa è possibile solo a macchina spenta.

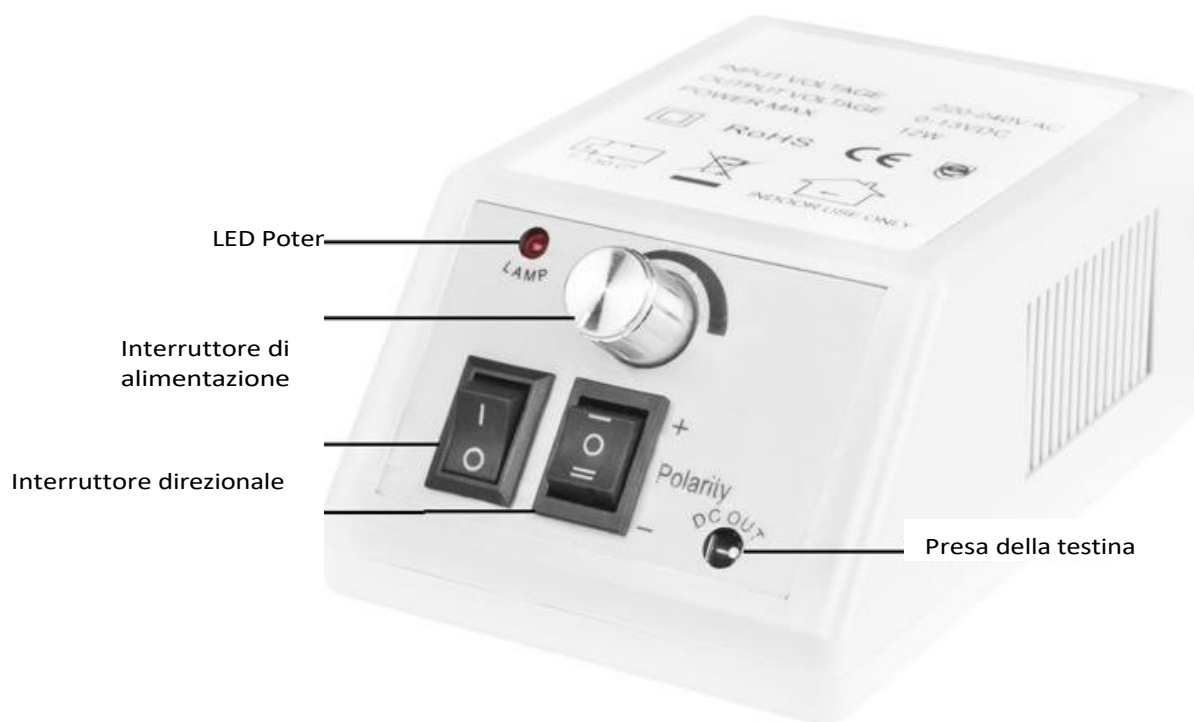

Istruzioni per l'uso

1. Collegare la testa alla presa della testa.
2. Collegare l'unità a una presa di corrente adeguata.
3. Impostare il potenziometro al livello minimo ruotandolo in senso antiorario.
4. Selezionare il tipo di fresa desiderato e posizionala nella testina, premendola.
5. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione I; in questo caso si accende il LED che indica il funzionamento dell'unità.
6. Portare l'interruttore situato sulla testina in posizione I.



7. Regolare la velocità di funzionamento dell'apparecchio mediante il potenziometro.
8. Il senso di rotazione può essere modificato con l'interruttore direzionale solo quando l'apparecchio è spento e il potenziometro è impostato sulla posizione minima.
9. Spegner l'apparecchio dopo l'uso

Inserimento/estrazione della fresa

- Per rimuovere la fresa, ruotare il morsetto in senso orario fino a sentire un caratteristico "clic" ed estrarre la fresa.

- Per inserire la fresa, ruotare il morsetto in senso antiorario fino a sentire un clic.
- Assicurarsi che la pinza sia pulita prima di cambiare il dente

Assicurarsi che la fresa che si desidera utilizzare non sia piegata, asimmetrica o danneggiata. Utilizzare sempre frese standard.


Velocità consentita

- La velocità consentita può variare leggermente a seconda del materiale della fresa o del suo tipo.

ATTENZIONE

- Utilizzare solo le frese consigliate.
- Rimuovere sempre lo sporco prima di sostituire le frese.

Dimensione	Velocità max
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

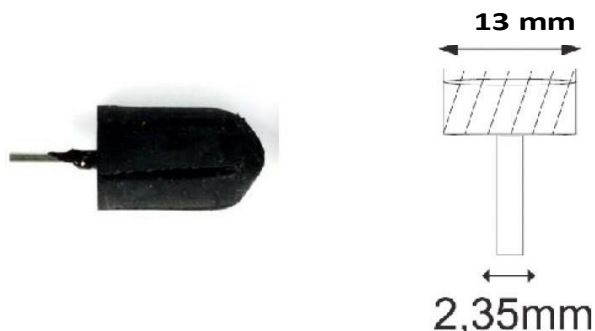

- Assicurarsi di non superare la velocità massima specificata dal produttore o dal distributore per la fresa in uso.
- Le frese di grandi dimensioni, anche quando operano al di sotto della velocità nominale massima, possono iniziare a vibrare. La velocità deve essere ridotta immediatamente per evitare danni alla fresa, alla punta o all'operatore.
- Utilizzare sempre frese standard.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Azione
Anche se la taglierina è accesa, la testina non funziona	Collegamento errato del corpo con il cavo della testina	Collegare correttamente il cavo della testina con l'unità
	Danneggiamento del cavo motore	Sostituire il cavo
	Spazzole di carbone usurate	Sostituire le spazzole
	Problema con la testina	Contattare il Assistenza
La testina ha smesso improvvisamente di funzionare	Unità surriscaldata o sovraccarico	Punto di controllo 5.
La testina non funziona in modalità interruttore a pedale	L'interruttore a pedale non funziona	Premere l'interruttore a pedale controllo

Suggerimenti per massimizzare la durata della testina:

- Non utilizzare frese ammaccate o danneggiate.
- L'eccessiva sollecitazione causata da frese danneggiate distruggerà rapidamente i cuscinetti a sfera.
- Lavare i gambi delle frese prima dell'uso; se il grasso o altre sostanze fanno sì che una fresa sporca rimanga bloccata sul mandrino, ciò può causare vibrazioni, scarsa potenza del mandrino o altre irregolarità.
- Inserire sempre la fresa fino in fondo nella pinza.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al trattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP SA.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un locale ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, l'unità non deve essere lanciata o fatta cadere, né esposta a urti meccanici o agenti atmosferici.