

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Merc 2000 freespingi
model: BM1602



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A 03/2024



Tehnilised andmed

Alus	
Väljundpinge	DC 3~12V
Nimisagedus	50/60HZ
Nimipinge	220-240V


Pea	
Pöörlemine	Max. 20000 rpm
Lõikuri läbimõõt	2.35mm
Võimsus	12W

Paigaldamine ja töötamine

- Mootori kaabli pistik peab olema kindlalt ühendatud masina korpusega
- Jalalüliti kaabli pistik peab olema kindlalt ühendatud seadme korpusega
- Seadme pistik tuleb ühendada pistikupesaga alles pärast seda, kui on veendunud, et kõik kaablid on õigesti ja ohutult paigaldatud.

Tähelepanu

- Kasutage meie tooteid ainult koos originaaltarvikute ja -osadega.
- Pistiku ühendamisel ärge puudutage selle metallosi.
- Pea puhastamiseks on keelatud kasutada õli.
- Pea ei tohi kahjustada. Seadme konstruktsiooni tõttu võib seade kahjustada, kui see maha kukub või lüüakse. Kui pea kukub, veenduge enne seadme käivitamist, et kõik toimib õigesti.
- Kasutage tootja poolt soovitatud lõikurid. Ärge kasutage kõverate lõiketeradega.
- Kasutage kõiki osi ettevaatlikult ja ettevaatlikult.
- Hoidke tööpiirkond ja masin, eriti pea, puhtana.
- Kasutage masinat ohutusabinõusid järgides.
- Kui pea, kaabel, pistik või pistikupesa on kahjustatud, vahetage kahjustatud komponent enne edasist kasutamist välja.
- Pistikut tõmmates ärge tõmmake kaablit.
- Ärge asetage seadet tuleohtlike ainete lähedusse.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada.
- Kasutage tolumaski ja kaitseprille ning veenduge, et ruum, kus töötate, on korralikult ventileeritud.
- Kui kasutate pead suurel kiirusel, kontrollige esmalt tööd ja vibratsioonitaset madalamal kiirusel.
- Kui te masinat ei kasuta, ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Enne voolu väljalülitamist keerake potentsiomeeter vastupäeva minimaalsesse asendisse, seejärel lülitage seade välja, lülitades toitelüliti asendisse "0".
- Ärge tõmmake seadme töötamise ajal toitepistikut baasist välja
- Ärge tõmmake seadme töötamise ajal toitepistikut peaosa küljest lahti.
- Ühendage toitepistik lahti, kui te ei kasuta lõikurit pikemat aega.
- Lõikuri vahetamine on võimalik ainult siis, kui seade on välja lülitatud.

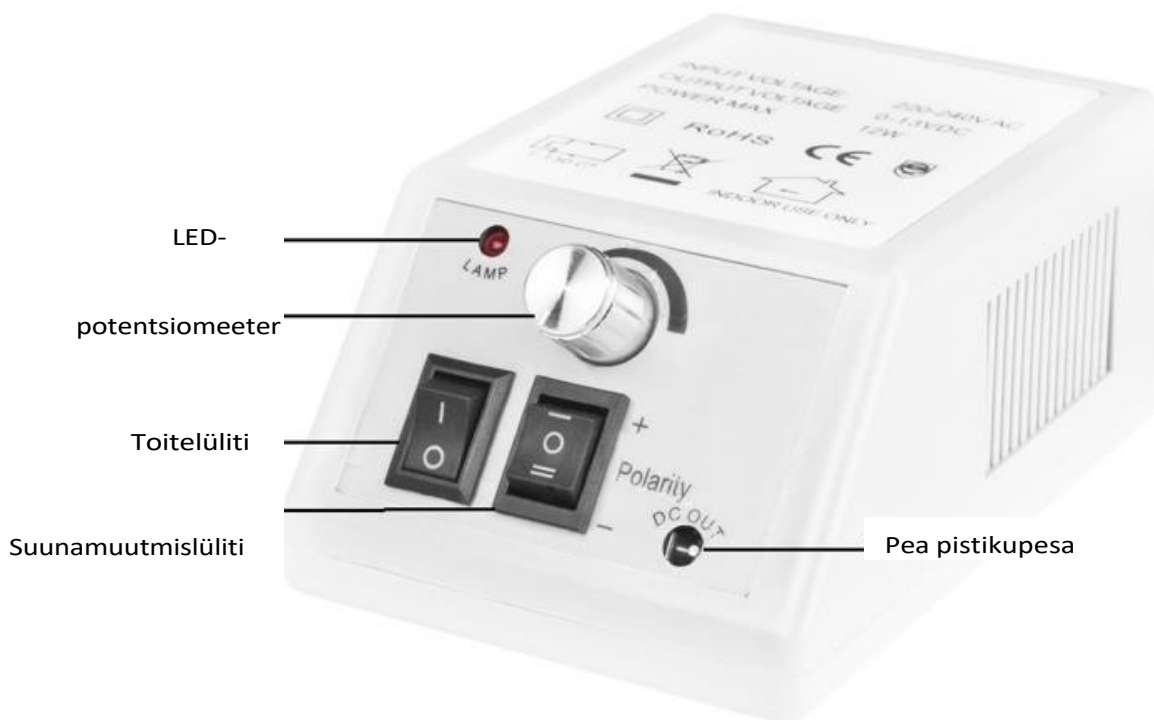

Kasutusjuhend

1. Ühendage pea pea pistikupessa.
2. Ühendage seade sobivasse pistikupessa.
3. Seadke potentsiomeeter minimaalsele tasemele, keerates seda vastupäeva.
4. Valige vastavalt vajadusele sobiv lõikuri tüüp ja asetage see pea sisse vajutades.
5. Lülitage toitelüliti asendisse I, mille puhul süttib seadme tööd näitav LED.
6. Lülitage pea peal asuv lüliti asendisse I.



7. Reguleerige seadme töökiirust potentsiomeetri abil.
8. Pöörlemissuunda saab suunalüliti abil muuta ainult siis, kui seade on välja lülitatud ja potentsiomeeter on seatud miinimumasendisse.
9. Lülitage masin pärast kasutamist välja

Lõikuri sisestamine/välja tõmbamine

- Lõikuri eemaldamiseks keerake klambrit päripäeva, kuni kuulete iseloomulikku "klõpsatust", ja tõmmake lõikur välja.

- Lõikuri sisestamiseks keerake klambrit vastupäeva, kuni kuulete klõpsatust.
- Veenduge, et klamber on enne lõikuri vahetamist puhas.

Veenduge, et kasutatav lõikur ei oleks paindunud, asümmeetriline või kahjustatud. Kasutage alati standardseid lõiketerasid.

Lubatud kiirus

- Lubatud kiirus võib veidi erineda, sõltuvalt lõikuri materjalist või tüübist.

ETTEVAATUST

- Kasutage ainult soovitatud lõiketerasid.
- Enne lõikurite vahetamist eemaldage alati mustus.

Suurus	Kiirus max
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000



- Veenduge, et te ei ületa tootja või turustaja poolt kasutatava lõikuri jaoks ettenähtud maksimaalset kiirust.
- Suured lõikurid võivad isegi alla maksimaalse nimikiiruse töötamisel hakata vibreerima. Kiirust tuleb viivitamatult vähendada, et vältida lõikuri, tera või operaatori kahjustamist.
- Kasutage alati standardseid lõiketerasid.

Veaotsing

Probleem	Põhjus	Meede
Kuigi lõikur on sisse lülitatud, ei tööta pea.	Vale ühendus korpuse ja pea kaabli vahel	Ühendage peakaabel õigesti seadmega
	Mootori kaabli kahjustus	Vahetage kaabel välja
	Kulunud süsiharjad	Vahetage harjad välja
	Probleem peaga	Võtke ühendust teenindus
Pea lakkas äkki töötamast	Seade on ülekuumenenud või ülekoormatud	Kontrollida punkti 5.
Pea ei tööta jalalülitusrežiimil	Jalalüliti ei tööta	Vajutage jalalüliti kontrollige

Näpunäited pea eluea maksimeerimiseks:

- Ärge kasutage mõlki või kahjustatud lõiketerasid.
- Kahjustatud lõiketerade põhjustatud liigne koormus hävitab kiiresti kuullaagrid.
- Peske lõikuri varred enne kasutamist, kui määrded või muude ainete tõttu jääb määrdunud lõikur spindlile kinni, võib see põhjustada vibratsiooni, halba spindli võimsust või muid ebakorrapärasusi
- Sisestage lõikur alati lõpuni klambrisse.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutud volitatud teeninduskeskuse poole:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ

mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktides.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja tuleks seetõttu saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.