

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Merc 2000 marógép
Modell: BM1602



Importőr:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A 03/2024



Műszaki adatok

Alap	
Kimeneti feszültség	DC 3~12V
Névleges frekvencia	50/60HZ
Névleges feszültség	220-240V


Fej	
Forgás	Max. 20000 fordulat/perc
Vágó átmérő	2,35 mm
Teljesítmény	12W

Telepítés és működés

- A motorkábel dugóját biztonságosan kell csatlakoztatni a gép testéhez.
- A lábkapcsoló kábeldugóját biztonságosan kell csatlakoztatni a készülék testéhez
- A készülék dugaszát csak akkor szabad a konnektorba csatlakoztatni, ha meggyőződött arról, hogy minden kábelt helyesen és biztonságosan szereltek fel.

Figyelem

- Csak eredeti tartozékokkal és alkatrészekkel használja termékeinket.
- A dugó csatlakoztatásakor ne érintse meg annak fémrészeit.
- Tilos olajat használni a fej tisztításához.
- A fejet nem szabad sérülésnek kitenni. A készülék kialakítása miatt a készülék leejtés vagy ütés esetén megsérülhet. Ha a fej leesik, győződjön meg arról, hogy minden megfelelően működik, mielőtt a készüléket elindítja.
- Használja a gyártó által ajánlott vágóeszközöket. Ne használjon görbe vágóeszközöket.
- Minden alkatrészt óvatosan és kíméletesen használjon.
- Tartsa tisztán a munkaterületet és a gépet, különösen a fejet.
- Használja a gépet a biztonsági óvintézkedések betartásával.
- Ha a fej, a kábel, a dugó vagy a csatlakozó sérült, a további használat előtt cserélje ki a sérült alkatrészt.
- A dugó kihúzásakor ne húzza meg a kábelt.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok közelébe.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Használjon porvédő maszkot és védőszemüveget, és gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről, amelyben dolgozik.
- Ha a fejet nagy sebességgel használja, először ellenőrizze a működést és a rezgésszintet alacsonyabb sebességen.
- Ha nem használja a gépet, húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Mielőtt kikapcsolja a készüléket, fordítsa a potenciométert az óramutató járásával ellentétes irányba a minimális állásba, majd kapcsolja ki a készüléket a bekapcsoló kapcsolónak a "0".
- Ne húzza ki a hálózati csatlakozót a bázisból, amíg a készülék működik
- Ne húzza ki a tápcsatlakozót a fejhez, amíg a készülék működik.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha hosszabb ideig nem használja a vágógépet.
- A vágógép cseréje csak kikapcsolt állapotban lehetséges.

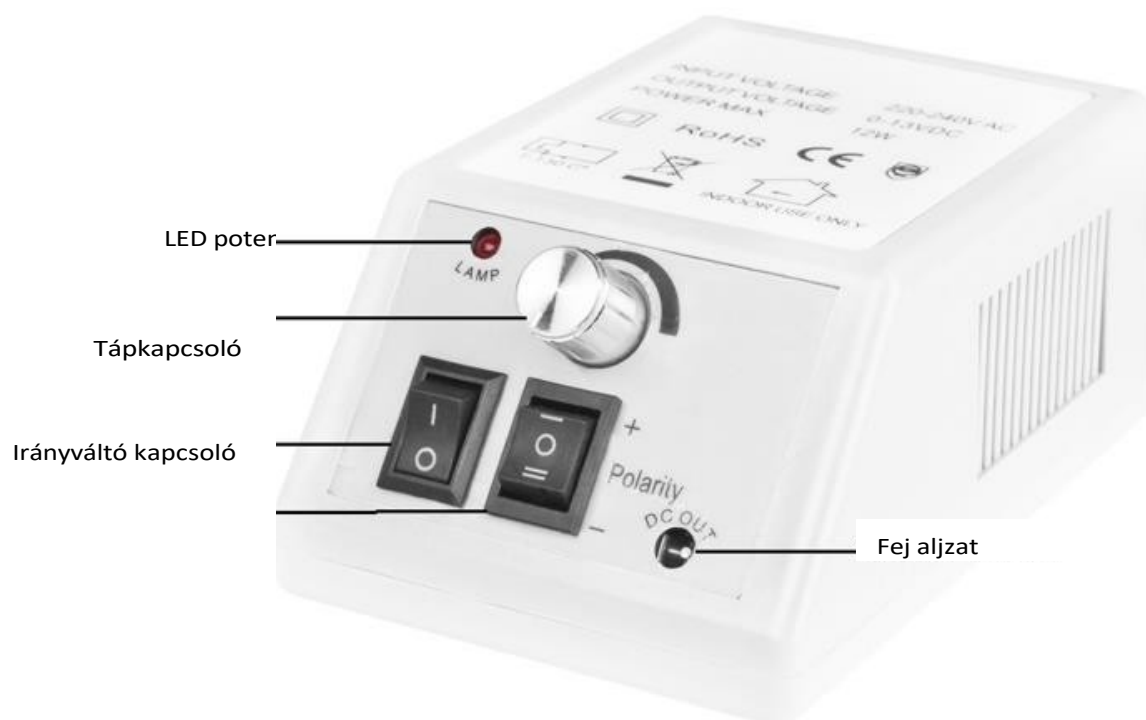

Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a fejet a fejaljzathoz.
2. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő hálózati aljzathoz.
3. Állítsa a potenciómétert a minimális szintre az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva.
4. Válassza ki a megfelelő vágótípust igény szerint, és helyezze be a fejbe, benyomva azt.
5. Kapcsolja a hálózati kapcsolót I állásba, ekkor a készülék működését jelző LED világítani fog.
6. Kapcsolja a fejen található kapcsolót I állásba.



7. Állítsa be a készülék működési sebességét a potencióméter segítségével.
8. A forgásirány csak akkor változtatható az Irányváltó kapcsolóval, ha a készülék ki van kapcsolva, és a Potencióméter a minimális állásba van állítva.
9. Használat után kapcsolja ki a gépet

A vágógép behelyezése/kivétele

- A vágógép eltávolításához forgassa a szorítót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg egy jellegzetes "kattanást" nem hall, és húzza ki a vágógépet.

- A vágógép behelyezéséhez fordítsa a bilincset az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg nem hallja a kattant.
- Győződjön meg róla, hogy a szorító tiszta, mielőtt kicseréli a csákányt.

Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt vágó nem hajlott, aszimmetrikus vagy sérült. Mindig szabványos vágókéseket használjon.

Megengedett sebesség

- A megengedett sebesség a vágógép anyagától vagy típusától függően kissé változhat.

FIGYELMEZTETÉS

- Csak az ajánlott vágóeszközöket használja.
- A vágókések cseréje előtt mindig távolítsa el a szennyeződéseket.

Méret	Sebesség max
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000



- Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a gyártó vagy forgalmazó által az Ön által használt vágógéphez megadott maximális sebességet.

- A nagyméretű vágógépek még a maximális névleges sebesség alatti működés esetén is rezegni kezdhetnek. A sebességet azonnal csökkenteni kell, hogy elkerülhető legyen a marógép, a marófej vagy a kezelő sérülése.

- Mindig szabványos marógépeket használjon.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Intézkedés
Bár a vágóeszköz be van kapcsolva, a fej nem működik	Helytelen csatlakoztatás a test és a fej kábelének összekapcsolása	Helyesen csatlakoztassa a fejkábelt a készülékhez
	A motorkábel sérülése	Cserélje ki a kábelt
	Kopott szénkefék	Cserélje ki a keféket
	Probléma a fejfel	Forduljon a címre szerviz
A fej hirtelen leállt	A készülék túlmelegedett vagy túlterhelt	Ellenőrizze az 5. pontot.
A fej nem működik lábkapcsoló üzemmódban	A lábkapcsoló nem működik	Nyomja meg a lábkapcsolót vezérlés

Tippek a fej élettartamának maximalizálására:

- Ne használjon horpadt vagy sérült vágófejet.
- A sérült vágókések okozta túlzott igénybevétel gyorsan tönkreteszi a golyóscsapágyakat.
- Használat előtt mossa el a marószárat, ha a zsír vagy más anyagok miatt a koszos maró megakad a tengelyen, ez rezgést, gyenge tengelyteljesítményt vagy más szabálytalanságokat okozhat.
- A marógépet mindig egészen a befogóba helyezze be.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szolgáló professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet által történő működtetésével elkerülhetők a kezelés során a nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a készüléket a jelen használati utasításban megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet tartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a névtáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni, és az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein kell leadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.