

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mașină de frezat Merc
2000 Model: BM1602



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A 03/2024



Date tehnice

Baza	
Tensiune de ieșire	DC 3~12V
Frecvență nominală	50/60HZ
Tensiune nominală	220-240V


Cap	
Rotire	Max. 20000 rpm
Diametrul tăișului	2.35mm
Putere	12W

Instalare și funcționare

- Ștecherul cablului motorului trebuie să fie conectat în siguranță la corpul mașinii
- Ștecherul cablului comutatorului de comandă cu piciorul trebuie să fie conectat în siguranță la corpul aparatului
- Ștecherul aparatului trebuie conectat la priză numai după ce vă asigurați că toate cablurile au fost instalate corect și în siguranță.

Atenție

- Utilizați produsele noastre numai cu accesorii și piese originale.
- Atunci când conectați ștecherul, nu atingeți părțile metalice ale acestuia.
- Este interzisă utilizarea uleiului pentru curățarea capului.
- Capul nu trebuie expus la deteriorări. Designul unității înseamnă că unitatea poate fi deteriorată dacă cade sau este lovită. Dacă capul cade, asigurați-vă că totul funcționează corect înainte de a porni unitatea.
- Utilizați frezele recomandate de producător. Nu utilizați freze curbate.
- Utilizați toate piesele cu atenție și delicatețe.
- Păstrați zona de lucru și mașina curate, în special capul.
- Utilizați mașina cu precauții de siguranță.
- Dacă capul, cablul, fișa sau priza sunt deteriorate, înlocuiți componenta deteriorată înainte de utilizarea ulterioară.
- Când trageți de fișă, nu trageți de cablu.
- Nu amplasați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul.
- Folosiți o mască de praf și ochelari de protecție și asigurați-vă că ventilați corespunzător încăperea în care lucrați.
- Atunci când utilizați capul la viteză mare, verificați mai întâi funcționarea și nivelul vibrațiilor la o viteză mai mică.
- Atunci când nu utilizați aparatul, scoateți-l din priză.
- Înainte de a opri alimentarea, rotiți potențiometrul în sens invers acelor de ceasornic până la poziția minimă, apoi opriți unitatea prin comutarea comutatorului de alimentare pe "0".
- Nu deconectați ștecherul de alimentare de la Bază în timp ce unitatea este în funcțiune
- Nu deconectați fișa de alimentare de la Cap în timp ce unitatea este în funcțiune.
- Deconectați alimentarea atunci când nu utilizați cutterul pentru o perioadă lungă de timp.
- Este posibilă schimbarea tăietorului numai atunci când aparatul este oprit.

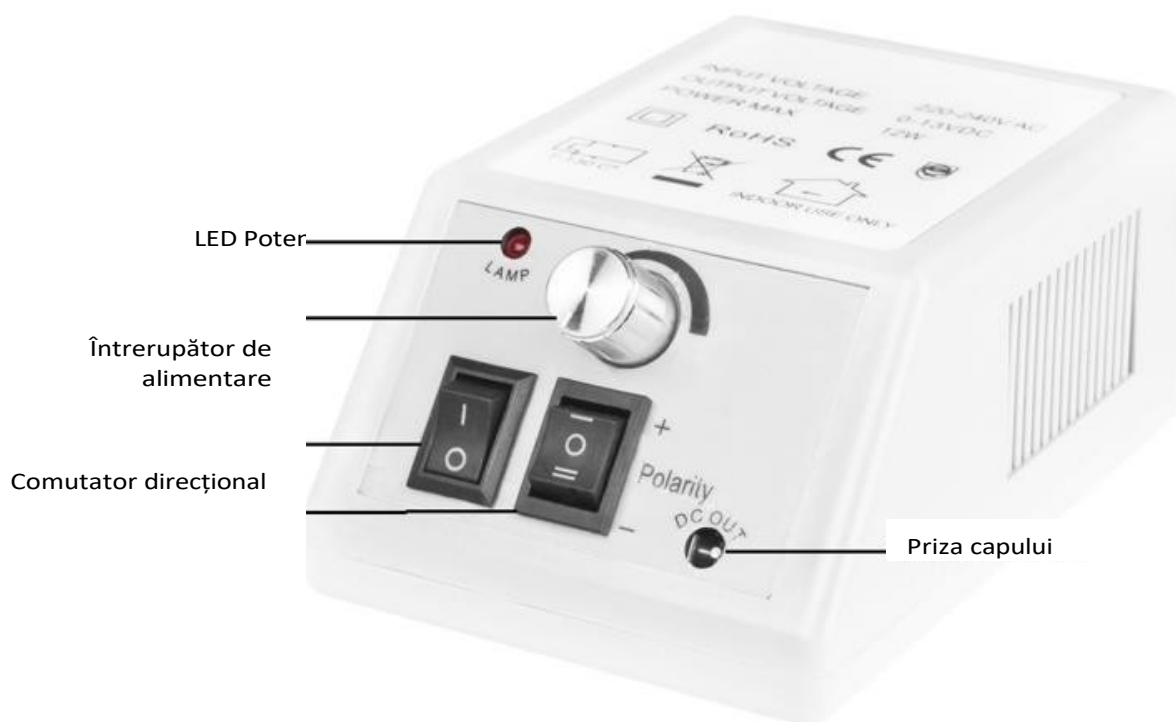

Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați capul la priza pentru cap.
2. Conectați unitatea la o priză de alimentare adecvată.
3. Setați potențiometrul la nivelul minim prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic.
4. Selectați tipul corespunzător de cutter, după cum este necesar, și plasați-l în cap, apăsând în interior.
5. Comutați comutatorul de alimentare în poziția I, caz în care LED-ul care indică funcționarea unității se va aprinde.
6. Treceți comutatorul situat pe cap în poziția I.



7. Reglați viteza de funcționare a aparatului cu ajutorul Potențiometrului.
8. Sensul de rotație poate fi modificat cu ajutorul comutatorului direcțional numai atunci când aparatul este oprit și potențiometrul este setat pe poziția minimă.
9. Opriți aparatul după utilizare

Introducerea/extragerea tăișului

- Pentru a scoate tăișul, rotiți clema în sensul acelor de ceasornic până când auziți un "clic" caracteristic și trageți tăișul afară.

- Pentru a introduce tăișul, rotiți clema în sens invers acelor de ceasornic până când auziți un clic.
- Asigurați-vă că clema este curată înainte de a schimba tăișul

Asigurați-vă că tăișul pe care doriți să îl utilizați nu este îndoit, asimetric sau deteriorat. Utilizați întotdeauna tăietoare standard.


Viteza permisă

- Viteza admisibilă poate varia ușor, în funcție de materialele tăișului sau de tipul acestuia.

ATENȚIE

- Utilizați numai frezele recomandate.
- Întotdeauna îndepărtați murdăria înainte de a înlocui frezele.

Mărime	Viteză max
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

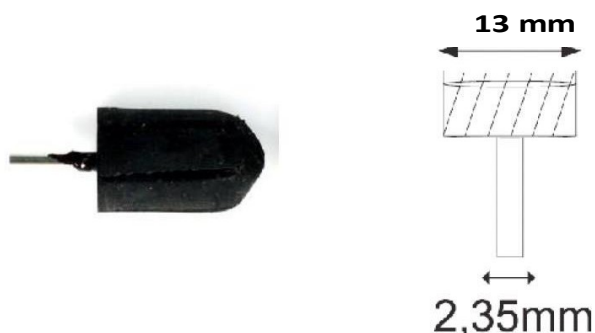

- Asigurați-vă că nu depășiți viteza maximă specificată de producător sau distribuitor pentru freza pe care o utilizați.
- Cutterele mari, chiar și atunci când funcționează sub viteza nominală maximă, pot începe să vibreze. Viteza trebuie redusă imediat pentru a preveni deteriorarea frezei, a bitului sau a operatorului.
- Utilizați întotdeauna freze standard.

Rezolvarea problemelor

Problema	Cauza	Acțiune
Deși tăietorul este pornit, capul nu funcționează	Conectare incorectă a corpului cu cablul capului	Conectați corect cablul capului cu unitatea
	Deteriorarea cablului motorului	Înlocuiți cablul
	Perii de carbon uzați	Înlocuiți periile
	Problemă cu capul	Contactați service
Capul a încetat brusc să funcționeze	Unitate supraîncălzită sau supraîncărcat	Punctul de verificare 5.
Capul nu funcționează în modul pedală	Comutatorul de picior nu funcționează	Apăsați comutatorul de picior control

Sfaturi pentru a maximiza durata de viață a capului:

- Nu utilizați tăietoare lovite sau deteriorate.
- Tensiunea excesivă cauzată de frezele deteriorate va distruge rapid rulmenții cu bile
- Spălați cozile frezelor înainte de utilizare, dacă grăsimea sau alte substanțe fac ca o freză murdară să rămână blocată pe ax, acest lucru poate cauza vibrații, putere redusă a axului sau alte nereguli
- Introduceți întotdeauna tăișul până la capăt în clemă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a pătruns lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate zgomete ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente.

Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Unitatea trebuie depozitată într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, unitatea nu trebuie să fie aruncată sau scăpată, expusă la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.