

ACTIVESHOP®


ANLEITUNGEN GEBRAUCHSANWEISUNG

EXO-FRÄSER
MODELL SX5(DR-2028) UND SX7(DR-2034)



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024

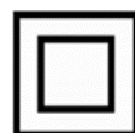

Technische Daten

Nennspannung	100-240V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Leistung	48W
Umdrehung	bis zu 35.000 U/min

Verpackungsinhalt:

- Basis der Fräsmaschine
- Kopf
- Stromzufuhr
- Keramischer Fräser

Hinweis

1. Der Öffnungsmechanismus der Backen kann einen größeren Widerstand aufweisen, wenn der Fräser nicht in der Spannzange sitzt. Dies ist normal und ergibt sich aus der Konstruktion des Kopfes.
2. Es ist verboten, den Fräser zu verwenden, ohne dass ein geeigneter Fräser oder Schaft in die Backen des Kopfes eingesetzt ist.
3. Verwenden Sie unsere Produkte nur mit Originalzubehör und -teilen.
4. Berühren Sie beim Anschließen des Steckers nicht dessen Metallteile.
5. Es ist verboten, Öl zur Reinigung des Kopfes zu verwenden.
6. Der Kopf darf keinen Beschädigungen ausgesetzt werden. Das Gerät ist so konstruiert, dass es durch Fallenlassen oder Stöße beschädigt werden kann. Sollte der Kopf herunterfallen, vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
7. Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Schneidwerkzeuge. Verwenden Sie keine gebogenen Messer.
8. Gehen Sie mit allen Teilen vorsichtig und behutsam um.
9. Halten Sie den Arbeitsbereich und die Maschine, insbesondere den Kopf, sauber.
10. Benutzen Sie die Maschine unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen.
11. Wenn der Kopf, das Kabel, der Stecker oder die Buchse beschädigt ist, ersetzen Sie die beschädigte Komponente vor der weiteren Verwendung.
12. Ziehen Sie beim Abziehen des Steckers nicht am Kabel.
13. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen auf.
14. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen.
15. Tragen Sie eine Staubmaske und eine Schutzbrille, und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsraums.
16. Wenn Sie den Kopf mit hoher Geschwindigkeit verwenden, prüfen Sie zuerst den Betrieb und den Vibrationspegel bei niedrigerer Geschwindigkeit.
17. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung.
18. Bevor Sie das Gerät ausschalten, drehen Sie das Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn in die Minimalposition, und schalten Sie das Gerät dann aus, indem Sie den Netzschalter in die Position "0" stellen.
19. Ziehen Sie den Netzstecker der Basisstation nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Vorsicht!

Das Entriegeln des Griffs während des Betriebs führt zu Schäden an der Maschine. Das Wechseln der Messer bei laufendem Motor führt zu einer Beschädigung der Kupplung. Dieser Schaden unterliegt nicht der Garantie. Der Fräserwechsel sollte in geöffneter Stellung des Handgriffs (entriegelt) erfolgen und die Fräse muss während dieser Zeit ausgeschaltet sein.

Aufbau der Maschine



1. Schließen Sie das Basisnetzteil mit dem Netzteil an die Stromquelle an.
2. Schließen Sie den Kopf an die Kopfbuchse an.
3. Öffnen Sie die Backen mit dem Drehgriff, setzen Sie das Messer in den Kopf ein und schließen Sie die Backen.
4. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie dann mit dem Drehknopf die Geschwindigkeit. Durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöht sich die Geschwindigkeit.

Nicht vergessen:

- Schalten Sie den Router immer aus, wenn er nicht benutzt wird.
- Halten Sie den Kopf wie in der Abbildung auf der linken Seite gezeigt.
- Wenn die Oberfräse nicht in Gebrauch ist, setzen Sie den Dorn in den Kopf ein.
- Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller des Fräasers empfohlene Geschwindigkeit (ein Beispiel für eine Geschwindigkeitstabelle finden Sie unten).

Durchmesser des Fräasers U/min max.

5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Gebrauch in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Folgen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen.

- so dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Ltd. autorisiertes Servicezentrum:

(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,

c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle, um jede Gefahr zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt müssen gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Abfall gebrauchte elektrische und elektronische gebrauchte Elektrogeräte

müssen Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden

Elektro- und Elektronikgeräte.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei der ACTIVESHOP GmbH abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

