

ACTIVESHOP®

ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EXO MILLER
SX5(DR-2028) ÉS SX7(DR-2034) MODELL



Importőr:

Z O.O.


ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024

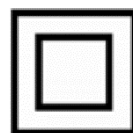

Műszaki adatok

Névleges feszültség	100-240V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Elektromos teljesítmény	48W
Forgás	Akár 35 000 fordulat/perc

Csomag tartalma: A csomag tartalma:

- Marógép alap
- Fej
- Tápegység
- Kerámia maró

Megjegyzés

1. A pofák nyitómechanizmusa nagyobb ellenállást fejthet ki, ha a maró nem a tokmányban van. Ez normális, és a fej kialakításából adódik.
2. Tilos a marógépet a fej pofáiba illesztett megfelelő maró vagy szár nélkül használni.
3. Csak eredeti tartozékokkal és alkatrészekkel használja termékeinket.
4. A dugó csatlakoztatásakor ne érintse meg annak fémrészeit.
5. Tilos olajat használni a fej tisztításához.
6. A fejet nem szabad sérülésnek kiténni. A készülék kialakítása miatt a készülék leejtés vagy ütés esetén megsérülhet. Ha a fej leesik, győződjön meg arról, hogy minden megfelelően működik, mielőtt a készüléket elindítja.
7. Használja a gyártó által ajánlott vágóeszközöket. Ne használjon görbe vágóeszközöket.
8. Minden alkatrészt óvatosan és kíméletesen használjon.
9. Tartsa tisztán a munkaterületet és a gépet, különösen a fejet.
10. Használja a gépet a biztonsági óvintézkedések betartásával.
11. Ha a fej, a kábel, a dugó vagy a csatlakozó sérült, a további használat előtt cserélje ki a sérült alkatrészt.
12. A dugó kihúzásakor ne húzza meg a kábelt.
13. Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok közelébe.
14. Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
15. Használjon porvédő maszkot és védőszemüveget, és gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről, amelyben dolgozik.
16. Ha a fejet nagy sebességgel használja, először ellenőrizze a működést és a rezgésszintet alacsonyabb sebességen.
17. Ha nem használja a gépet, válassza le a készüléket a tápegységről.
18. Mielőtt kikapcsolja a készüléket, fordítsa a potenciométert az óramutató járásával ellentétes irányba a minimális állásba, majd kapcsolja ki a készüléket a hálózati kapcsoló "o" állásba kapcsolásával.
19. Ne húzza ki a Bázis hálózati csatlakozóját a készülék működése közben.

Vigyázat!

A fogantyú működés közbeni feloldása károsítja a gépet. A vágókések cseréje járó motor mellett károsítja a tengelykapcsolót. Ez a kár nem tartozik a garancia hatálya alá. A marót a fogantyú nyitott (kioldott) állásában kell cserélni, és a marógépet ez idő alatt ki kell kapcsolni.

A gép felépítése



1. Csatlakoztassa az alap tápegységet az áramforráshoz a hálózati adapter segítségével
2. Csatlakoztassa a fejet a fej aljzatához.
3. A csavart fogantyú segítségével nyissa ki a pofákat, helyezze a vágógépet a fejbe, majd zárja be a pofákat.
4. Kapcsolja be a gépet, majd a tárcsával válassza ki a sebességet. A gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a sebesség növekszik.

Ne feledje!

-Mindig kapcsolja ki az útválasztót, ha nem használja.

-A fejet a bal oldali képen látható módon tartsa.

-Amikor a router nincs használatban, helyezze a fúrófejet a fejbe.

-Ne lépje túl a marógép gyártója által ajánlott fordulatszámot, egy példa a fordulatszám táblázatra alább található).

Vágó átmérője Fordulatszám max.

Vágó átmérője	Fordulatszám max.
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során a nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok, nedves helyek közelében vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni.

- hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:

(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

FIGYELEM

1. A a tápkábel vagy egyéb meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a an hivatalos szervizzel, hogy elkerülje a veszélyt.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb képességű személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.

3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a hulladék használt elektromos és elektronikai használt elektromos készülékekről szóló irányelvvel összhangban.

az elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, és átadni az elektronikai és elektromos hulladékgyűjtő pontokon.

elektronikus és elektromos berendezések.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft. részére kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

