

ACTIVESHOP®


INSTRUCTIES GEBRUIKSAANWIJZING

EXO MILLER
MODEL SX5(DR-2028) EN SX7(DR-2034)



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

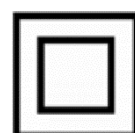

Technische gegevens

Nominale spanning	100-240V
Nominale frequentie	50/60 Hz
Elektrisch vermogen	48W
Omwenteling	Tot 35.000 tpm

Inhoud van de verpakking:

- Basis freesmachine
- Kop
- Voeding
- Keramische frees

Opmerking

1. Het openingsmechanisme van de bekken kan meer weerstand bieden als de frees niet in de klauwplaat zit. Dit is normaal en een gevolg van het ontwerp van de kop.
2. Het is verboden om de frees te gebruiken zonder een geschikte frees of schacht in de bek van de kop.
3. Gebruik onze producten alleen met originele accessoires en onderdelen.
4. Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan wanneer u deze aansluit.
5. Het is verboden om olie te gebruiken om de kop schoon te maken.
6. De kop mag niet worden blootgesteld aan schade. Door het ontwerp van het apparaat kan het beschadigd raken als het valt of wordt gestoten. Als de kop valt, controleer dan of alles correct functioneert voordat u het apparaat start.
7. Gebruik de door de fabrikant aanbevolen frezen. Gebruik geen gebogen frezen.
8. Gebruik alle onderdelen voorzichtig en voorzichtig.
9. Houd het werkgebied en de machine schoon, vooral de kop.
10. Gebruik het apparaat met veiligheidsmaatregelen.
11. Als de kop, kabel, stekker of het stopcontact beschadigd is, moet u het beschadigde onderdeel vervangen voordat u het verder gebruikt.
12. Trek niet aan de kabel als u aan de stekker trekt.
13. Plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen.
14. Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen.
15. Gebruik een stofmasker en een veiligheidsbril en zorg voor een goede ventilatie van de ruimte waarin u werkt.
16. Wanneer u de kop op hoge snelheid gebruikt, controleer dan eerst de werking en het trillingsniveau op lagere snelheid.
17. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
18. Voordat u het apparaat uitschakelt, draait u de potentiometer linksom naar de minimumstand en schakelt u het apparaat uit door de aan/uit-schakelaar in de stand "o" te zetten.
19. Haal de stekker van het basisstation niet uit het stopcontact terwijl het apparaat in werking is.

Let op!

Het ontgrendelen van de handgreep tijdens het gebruik beschadigt de machine. Het verwisselen van maaimessen terwijl de motor draait, beschadigt de koppeling. Deze schade valt niet onder de garantie. De frees moet worden verwisseld in de open positie van de handgreep (ontgrendeld) en de freesmachine moet gedurende deze tijd uitgeschakeld zijn.

Constructie van de machine



1. Sluit de stroomvoorziening van het basisstation aan op de stroombron met behulp van de stroomadapter
2. Sluit de kop aan op de kopaansluiting.
3. Open de bekken met de draaihendel, plaats de frees in de kop en sluit de bekken.
4. Zet de machine aan en gebruik de draaiknop om de snelheid te selecteren. Door de knop met de klok mee te draaien, neemt de snelheid toe.

Denk eraan:

- Schakel de router altijd uit als je hem niet gebruikt.
- Houd de kop vast zoals op de afbeelding links.
- Wanneer de bovenfrees niet in gebruik is, plaats dan de as in de kop.
- Overschrijd niet de snelheid die door de fabrikant van de frees wordt aanbevolen (hieronder vindt u een voorbeeld van een snelheidstabel).

Diameter frees RPM max.

Diameter frees	RPM max.
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen.

- zodat er geen vloeistof in het apparaat terechtkomt.

4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een door ACTIVESHOP Ltd. erkend servicecentrum:

(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,

c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP

1. In geval van beschadiging van de stroomkabel of andere storingen, neem contact op met een erkend servicecentrum om gevaar te voorkomen.

2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructie wordt gegeven in het gebruik van de apparatuur op een veilige manier, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afval gebruikte elektrische en elektronische gebruikte elektrische apparaten

elektrische apparaten moeten apart worden ingezameld en afgegeven aan inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur

elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet gegooid of gevallen worden en mag het niet blootgesteld worden aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

