


ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mini mașină de frezat pro203



Importator
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024

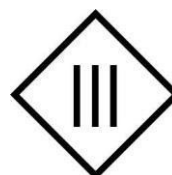

Notă

- Aparatul trebuie curățat periodic pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea celor de mai sus, poate duce la funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
- Nu este permis să înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri.
- Cablul nu trebuie să fie modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv.
- Nimic greu nu poate fi așezat pe cablu.
- Împiedicați pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în fișă sau în cap prin utilizarea unor absorbante de praf.
- Dispozitivul nu trebuie să fie lovit sau aruncat. Dacă echipamentul este deteriorat prin impact sau cădere, nu mai puteți continua să îl utilizați.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați echipamentul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat echipamentul sau un centru de service autorizat.

Pregătirea înainte de utilizare

- Asigurați-vă că viteza capului a fost setată la nivelul minim.
- Asigurați-vă că dispozitivul de tăiere a fost blocat corect în poziție.
- În timp ce țineți capul, porniți butonul de alimentare.

Utilizarea produsului

- Utilizați potențiometrul pentru a seta viteza dorită.

Setarea vitezei stânga/dreapta


- Direcția de rotație a piesei de prelucrat poate fi modificată cu ajutorul unui comutator situat lângă potențiometru. Modificarea direcției de rotație este posibilă numai atunci când **motorul este oprit**.



Schimbarea tăietorului

- Pentru a schimba dispozitivul de tăiere, puneți butonul comutatorului în mijloc - dispozitivul de tăiere se va opri din funcționare, apoi împingeți ferm dispozitivul de tăiere în interior sau scoateți-l ferm.

Cutere disponibile în set:

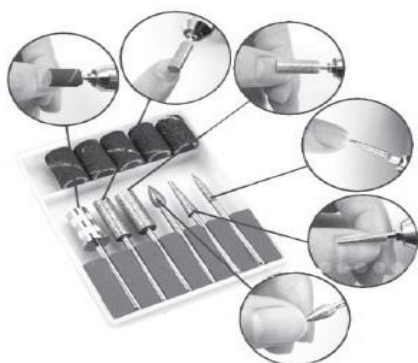

Exemplu de aplicare a tăișului:



Date tehnice:

Tensiune: 100- 240V ~50/60Hz

Tensiune 0.3A

Capul mașinii de frezat:

Tensiune DC12V

Curent nominal: 0.14A

Viteza fără sarcină: 18,000-20,000 RPM

Viteza cu sarcină: 16000- 17500 RPM

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Orice întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați service-ul autorizat furnizat de compania ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri:
 - (a) a pătruns lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de de la îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.

La sfârșitul duratei lor de viață și aparatele vechi conțin componente complet reciclabile, astfel acestea ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la societatea ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.