

ACTIVESHOP[®]

Manual de instrucciones

Fresadora OCHO TECHNIC 65W



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Fresadora profesional OCHO TECHNIK 65W, caracterizada por un acabado de alta calidad, dimensiones reducidas y diseño moderno. El panel de control claro y legible y el manejo intuitivo, proporcionan excelentes oportunidades de trabajo tanto para usuarios experimentados como novatos. Su forma ergonómica y su diseño ligero hacen que sea un placer trabajar con ella. El cabezal está equipado con un bloqueo de la cuchilla tipo **TWIST-LOCK**, que permite cambiar la cuchilla con un solo movimiento.

ESPECIFICACIONES:

1. Unidad de control - base
2. Botón de inicio/pausa
3. Cambio de sentido de giro
4. Botón de disminución de velocidad
5. Botón de aumento de velocidad
6. Soporte del cabezal
7. Soporte para brocas
8. Toma de corriente
9. Interruptor de encendido/apagado
10. Enchufe para la alimentación del cabezal
11. Cutter
12. Bloqueo del cutter - TWIST LOCK
13. Cabezal de corte




NOTA

Con el uso prolongado con fuerte presión, en algún momento la cortadora se detiene y después de un rato muestra movimientos pulsantes. Un mensaje **El** aparece en la pantalla de la unidad de control, indicando una sobrecarga. Esto puede provocar un sobrecalentamiento del cabezal y, en consecuencia, daños en el mismo (no cubiertos por la garantía).


FUNCIONAMIENTO DE LA FRESADORA

1. Enchufe el adaptador adecuado a una toma de corriente para cargar la fresadora
2. Enchufe el cabezal a una toma de corriente con tres núcleos
3. Inserte la fresa adecuada
4. Encienda la fresadora (nº 9 en el diagrama), luego utilice el botón de inicio/pausa (nº 2 en el diagrama), luego ajuste la velocidad de la fresadora (nº 4 y 5 en el diagrama)
5. Cambiar sentido de giro - hacia delante/hacia atrás (nº 3 en el diagrama)

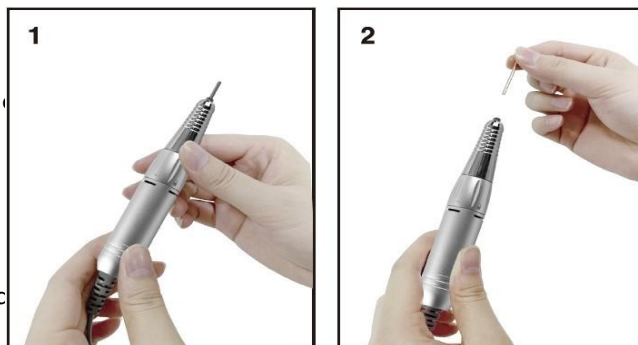

ACCIONAR EL CABEZAL:

1. Sujete el cabezal con la mano (como se muestra en el diagrama de la derecha) para abrir las mordazas de la cortadora, gire el anillo móvil en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un "clic" y el puntero estará sobre el candado abierto.
2. Retire la varilla de prueba
3. A continuación, inserte el cortador que necesite
4. Al igual que en el primer paso, para cerrar las mordazas del cortador, gire el anillo móvil en el otro lado (en el sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que oiga un "clic" y el puntero esté sobre el candado cerrado.

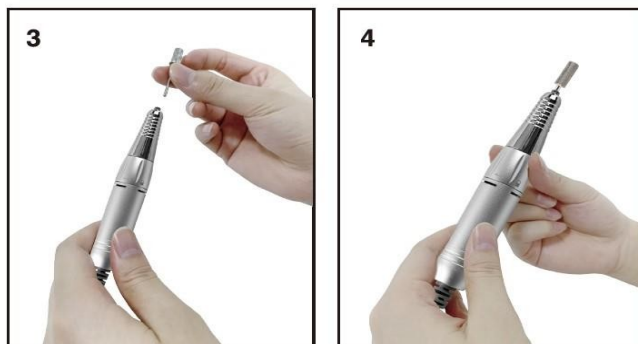

!!!NOTA!!!

Si se desbloquea la empuñadura durante el funcionamiento, se dañará la máquina. Cambiar las cuchillas con el motor en marcha dañará el embrague. Este daño no está cubierto por la garantía. La cortadora debe cambiarse en la posición abierta del mango (desbloqueada) y la cortadora debe estar apagada durante este tiempo.

!!!ATENCIÓN!!!

La fresa debe cambiarse con la fresadora desconectada mediante el interruptor (nº 9 en el diagrama). La reducción del número de revoluciones (nº 4 en la figura) al mínimo no desconecta la fresadora, sino que sólo reduce su número de revoluciones al mínimo (no visible a simple vista). El cambio de la fresa en una fresadora encendida a las revoluciones mínimas puede provocar un sobrecalentamiento del cabezal, con los consiguientes daños (no cubiertos por la garantía).

Unidad de control - BASE:

	DABE TÉCNICO: • alimentación: 110-240 V/50-60Hz • carcasa ergonómica • rotación a derecha e izquierda • interruptor on/off y control de velocidad en la base • regulación continua de la velocidad • empuñadura con bloqueo giratorio (cambio de cuchilla con un solo movimiento) • diámetro de la cuchilla 2,32 mm • potencia nominal 65W • peso: 695g • fresadora disponible en colores - blanco - negro
--	--

MODELO	DIMENSIONES EN mm		
	Anchura	Largo	Altura
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

!!!NOTA!!!

El cabezal debe limpiarse y protegerse del polvo.

Debido a un mal uso y daños en el cabezal debido al polvo, no se aceptarán reclamaciones

PROBLEMAS BÁSICOS Y SOLUCIONES:

La fresadora no se enciende.

- compruebe que está enchufada - conecte la fresadora a la red eléctrica.
- compruebe que la fresadora está encendida - encienda la fresadora mediante el interruptor (nº 9 en el esquema)
- compruebe si el cable del cabezal está dañado - sustituya el cable del cabezal (disponible en Activeshop)
- compruebe si el cable de alimentación está dañado - póngase en contacto con el servicio técnico de Activeshop

El cabezal se está sobrecalentando.

- compruebe que el Twist-Lock está correctamente bloqueado

!!!ATENCIÓN!!!

No empape los cabezales. No desinfecte con cantidades excesivas de líquido. La entrada de agua o desinfectante en el cabezal puede dañarlo. Elimine el polvo del cabezal antes de una posible desinfección. Es aconsejable mantener el cabezal con productos de mantenimiento específicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado permite evitar efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos
 - a) ha entrado líquido en el aparato,
 - b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
 - c) el cable de alimentación está dañado
 - d) el aparato ha sido golpeado o su carcasa ha sido dañada.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si se introduce un objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con el por un centro de servicio autorizado para evitar peligros.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a los residuos **aparatos eléctricos usados** y **aparatos eléctricos usados**

los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos
aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.