

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Draagbare freesmachine aku VIVA 305



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024



Technische gegevens

Nominale spanning	5V 2A
Uitgangsspanning	7,4V 3A
Vermogen	36W
Rotatiesnelheid	35.000 RPM

Afmetingen




Let op

1. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om opeenhoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.
2. Het is niet toegestaan om het netsnoer rond het apparaat te wikkelen, hierdoor kan het snoer defect raken.
3. Zorg er altijd voor dat het apparaat gevoed wordt door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
4. De kabel mag niet gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid worden.
5. Er mag niets zwaars op de kabel worden geplaatst.
6. Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker, voet of kop terechtkomen door stofabsorbers te gebruiken.

7. Sla of gooi niet met het apparaat. Als het apparaat beschadigd raakt als gevolg van stoten of een val, kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
8. Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur
bij wie het apparaat is gekocht of bij een erkend servicecentrum.

Constructie van het apparaat

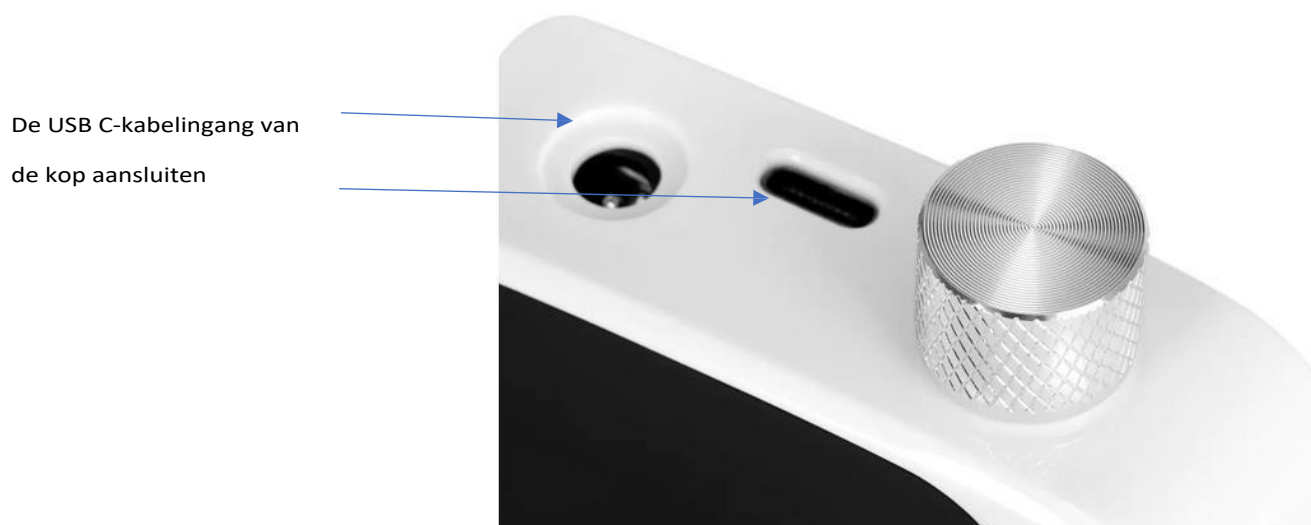

Bedieningsinstructies:

1. Zorg ervoor dat de snijkop goed is geplaatst en vergrendeld. De kop heeft een twist-lock systeem zodat de frees gemakkelijk gemonteerd en verwijderd kan worden.
2. Start de machine met de Start/Stop-knop.
3. Gebruik de knop om de snelheid (RPM) aan te passen door de knop naar links of rechts te draaien.
4. Je kunt de draairichting selecteren door op de knop te drukken.
5. Als je klaar bent, verlaag je het toerental tot het minimum en schakel je het apparaat uit.
6. Het apparaat heeft een batterij van 200 mAh, waarmee het 8-10 uur kan werken op een enkele lading. Sluit het apparaat indien nodig aan op de lader wanneer je klaar bent.

Het mesje vervangen

1. Om het mesje te vervangen, draai je de Twist Lock-knop tegen de klok in in de richting van het open hangslotsymbool.
2. Op dit punt kunt u de snijder vervangen door deze uit de spindel te schuiven en te vervangen door een nieuwe.
3. Als de frees eenmaal in de as zit, draait u de knop Twist Lock met de klok mee in de richting van het gesloten hangslot" totdat u de kenmerkende "klik" hoort.
4. De gewenste snijsnelheid hangt af van het type en materiaal van de snijplotter. Raadpleeg hiervoor de informatie van de fabrikant.

Let op

Er kan een Er1-fout op het scherm verschijnen als de snijplotter verkeerd is geplaatst of niet is geblokkeerd.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Als het apparaat alleen door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, worden ongewenste gevolgen tijdens de behandeling voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend servicebedrijf (ACTIVESHOP Sp. z o.o. company).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - om te voorkomen dat er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
A) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening terechtkomt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere **s t o r i n g e n** contact op met een geautoriseerd servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten, en personen met onervarenheid en gebrek aan kennis van de apparatuur, als er toezicht of instructie in het veilig gebruik van de apparatuur wordt gegeven zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld voor kinderen om mee te spelen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die niet voldoende vertrouwd zijn met het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende gebruikte elektrische apparaten, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en afgegeven aan inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Oude afgedankte apparaten die volledig recyclebare onderdelen bevatten, moeten daarom voor recycling worden aangeboden. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de relevante inzamelpunten en kunnen ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Sp. z o.o.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.