

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Portabel fräsmaskin aku VIVA 305



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/08/2024



Teknisk information

Märkspänning	5V 2A
Utgångsspänning	7,4V 3A
Effekt	36W
Rotationshastighet	35.000 VARV/MIN

Mått och dimensioner



OBSERVERA


1. Enheten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av dessa kan leda till funktionsfel eller till och med skada på utrustningen.
2. Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
3. Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är ordentligt isatt i uttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
4. Kabeln får inte modifieras, sträckas, böjas eller vridas alltför mycket.
5. Inget tungt får placeras på kabeln.
6. Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten, basen eller huvudet genom att använda dammabsorbenter.

7. Slå eller kasta inte enheten. Om enheten skadas till följd av till följd av slag eller fall, kan den inte fortsätta att användas.
8. Försök inte demontera eller reparera utrustningen. För reparationer, kontakta den distributör från vilken utrustningen köptes eller ett auktoriserat servicecenter.

Utrustningens konstruktion



Ansluta huvudet USB C-
kabelingång

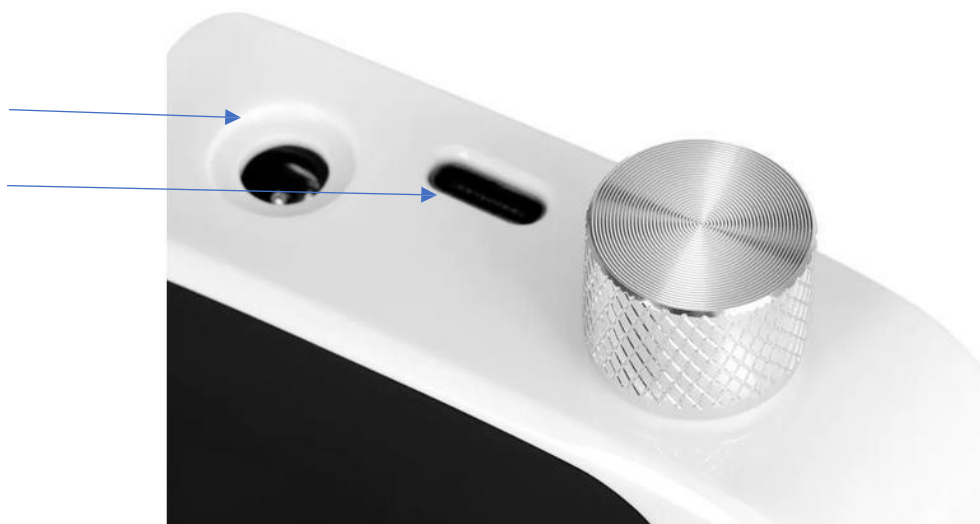

Instruktioner för användning:

1. Se till att skäraren är korrekt placerad och låst på plats. Huvudet har ett vridlåsningsystem så att skäret enkelt kan monteras och tas bort.
2. Starta maskinen med Start/Stop-knappen.
3. Använd ratten för att justera hastigheten (RPM) genom att vrida ratten åt vänster eller höger.
4. Du kan välja rotationsriktning genom att trycka på knappen.
5. När du är klar sänker du varvtalet till minsta möjliga och stänger av maskinen.
6. Enheten har ett 200 mAh batteri, vilket möjliggör 8-10 timmars drift på en enda laddning. Anslut vid behov enheten till laddningen när du är klar.

Byta ut skäret

1. För att byta ut skäret vrider du Twist Lock-ratten moturs mot det öppna hänglåstecknet.
2. Nu kan du byta ut skäret genom att skjuta ut det ur spindeln och ersätta det med ett nytt.
3. När fräsen sitter i spindeln vrider du Twist Lock-reglaget medurs mot "stängda hänglåset" tills du hör det karakteristiska "klicket".
4. Det önskade skärvarvtalet beror på skärets typ och material. Se tillverkarens information i detta avseende.

Varning för fel

Ett Er1-fel kan visas på skärmen om skäraren är felaktigt isatt eller inte blockerad.


SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast hanteras av kvalificerad personal undviks oönskade konsekvenser under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för något annat ändamål än det som anges i denna bruksanvisning. Service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - för att förhindra att vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
A) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inte föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. I annat fall annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra f u n k t i o n s s t ö r n i n g a r ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och personer med nedsatt fysisk och mental förmåga, samt personer som är oerfarna och saknar kunskap om utrustningen, om övervakning eller instruktioner om säker användning av utrustningen ges så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd för barn att leka med. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte är tillräckligt insatta i hur apparaten används befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt m e d en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, använd och förvara den därför oåtkomlig för barn.

KASSERING AV APPARATEN

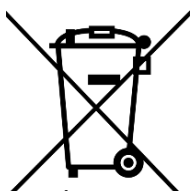

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om begagnade elektriska apparater, begagnade elektriska apparater ska samlas in separat och lämnas till samlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater som innehåller helt återvinningsbara komponenter bör därför skickas till återvinning. De ska därför lämnas till relevanta samlingsställen och kan även lämnas till ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur i intervallet (-) 20 °C till (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.