

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Frezarka Exo Syntra 35W

XY400 black

XY400 white



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2026



Scan for
different
languages



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Dane techniczne	
Moc	35W
Moment obrotowy	3,5 N.cm
Regulacja prędkości obrotów	0 - 35 000 RPM/min
Napięcie wejściowe	220-240V 50/60Hz
Masa głowicy	160g
Wymiary głowicy	13,5cm x Ø 2,7cm


Opis urządzenia



1. Dotykowe przyciski funkcyjne – szczegóły poniżej
2. Miejsce na odwieszenie głowicy
3. Gniazdo podłączenia głowicy

4. Trzpień zabezpieczający gniazdo frezu
5. Przełącznik TWIST-LOCK
6. Głowica frezarki

Dotykowe przyciski funkcyjne

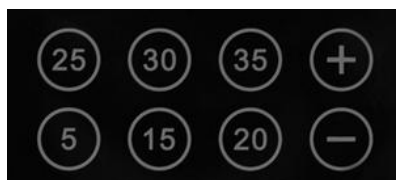

Regulacja prędkości obrotów

- Do wyboru 0 - 35 000 RPM na minutę
- Przyciski + / - umożliwiają szybką reakcję oraz precyzyjne dostosowanie obrotów do indywidualnych potrzeb.



Pozostałe (kolejno)

1. Włącz / wyłącz
2. Zmiana kierunku obrotów
3. Pauza

Do frezarki dołączono podstawowy zestaw frezów diamentowych, umożliwiających opracowanie skórek, przygotowanie płytki oraz pracę z masą żelową czy akrylową. Komplet zawiera również nośnik z nakładką ścierną.



Montaż

1. Podłącz wtyczkę przewodu głowicy zgodnie z ułożeniem pinów w gnieździe.
2. Podłącz urządzenie do prądu.

Ważne - zwróć uwagę, by w czasie podłączania głowicy do frezarki, ta była wyłączona.

Użytkowanie

1. Przekręć ruchomy pierścień głowicy zgodnie ze wskazówkami zegara do momentu, aż usłyszysz „klik”, a wskaźnik będzie nad otwartą kłódką.
2. Usuń pręcik testowy i włóż wybrany przez siebie frez.
3. Przekręć ruchomy pierścień odwrotnie do wskazówek zegara do momentu, aż usłyszysz „klik”, a wskaźnik będzie nad zamkniętą kłódką. Szczęki są teraz zamknięte.



4. Podłącz głowicę do frezarki i włącz urządzenie.
5. Wybierz kierunek obrotu frezu (prawe/lewe).

Ważne

- Wymiana frezu powinna nastąpić po wyłączeniu urządzenia.
- Zmiana frezu na włączonej frezarce przy minimalnych obrotach może powodować przegrzewanie się głowicy, a w konsekwencji jej uszkodzenie (nieobjęte gwarancją).
- Odblokowanie uchwytu Twist-Lock w czasie pracy spowoduje uszkodzenie sprzęgła. Uszkodzenie to nie podlega gwarancji. W czasie wymiany frezu frezarka musi być wyłączona.
- Przed zmianą kierunku obrotów z prawych na lewe należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie i odczekać do całkowitego zatrzymania frezu.

Konserwacja

- Frezy metalowe, kamienne i diamentowe można sterylizować w sterylizatorze. Frezy filcowe i szczoteczki należy czyścić płynem dezynfekującym.
- Nie należy moczyć głowicy, a także dezynfekować nadmierną ilością płynu. Woda lub płyn dezynfekujący dostające się do środka głowicy, mogą ją uszkodzić. Przed ewentualną dezynfekcją usuń pył z głowicy. Zaleca się konserwację głowicy środkami do tego przeznaczonymi.
- Głowicę należy czyścić oraz zabezpieczać przed zapyleniem.
- Z powodu złego użytkowania i uszkodzenia głowicy w wyniku zapylenia reklamacje nie będą uwzględniane.

Uwaga

- Mechanizm otwierający szczęki, może stawiać większy opór, gdy frez nie znajduje się w uchwycie. Jest to normalne i wynika z konstrukcji głowicy.
- Nasze produkty należy użytkować tylko z oryginalnymi akcesoriami i częściami.
- Podczas podłączania wtyczki nie dotykaj jej metalowych elementów.
- Zabronione jest używanie oleju do czyszczenia głowicy.
- Nie można narażać głowicy na uszkodzenia. Konstrukcja urządzenia sprawia, że urządzenie może ulec uszkodzeniu przy upadku lub uderzeniu. Jeżeli głowica upadnie, upewnij się, że wszystko funkcjonuje poprawnie przed uruchomieniem urządzenia.
- Używaj frezów zalecanych przez producenta. Nie używaj zakrzywionych frezów.
- Używaj wszystkich elementów ostrożnie i delikatnie.
- Utrzymuj stanowisko pracy i urządzenie w czystości, zwłaszcza głowicę.
- Korzystaj z urządzenia z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia głowicy, kabla, wtyczki lub gniazda, należy wymienić uszkodzony element przed jego dalszym użyciem.
- Wyciągając wtyczkę, nie ciągnij za kabel.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia.
- Używaj maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych, a także miej na uwadze prawidłową wentylację pomieszczenia, w którym pracujesz.
- W przypadku używania głowicy z wysoką szybkością, sprawdź najpierw działanie i poziom wibracji przy niższej prędkości.
- Kiedy nie używasz urządzenia, odłącz je od zasilania.
- Przed wyłączeniem zasilania, obróć potencjometr przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do pozycji minimalnej, następnie wyłącz urządzenie przełączając włącznik zasilania w pozycji „0”.
- Nie odłączaj wtyczki zasilającej bazę w trakcie pracy urządzenia.

Zalecenia

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisany w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami.

- Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
 5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
 6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
 7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
 8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
 9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
 10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (-)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.