

# ACTIVESHOP®

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Krzesło kosmetyczne Azzurro Special 152

**Importer:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610  
Wrocław, Polska  
www.activeshop.com.pl  
Rev. A/02/2026

**\*PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI\***


Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z treścią dołączonej instrukcji. Należy używać urządzenia zgodnie z opisem. Zachowaj tę instrukcję i upewnij się, że wszystkie osoby, które mogą korzystać z urządzenia, są z nią zaznajomione.

**Dane techniczne:**

Wymiary: 119 x 60 x 53 cm  
Waga: 14 kg  
Maksymalne obciążenie: 150 kg  
Regulacja wysokości: 55 - 75 cm  
Regulacja oparcia przód tył: 0 - 5cm  
Regulacja kąta nachylenia: 10°

**Budowa:**

1. Oparcie i siedzisko krzesła
2. Siłownik gazowy
3. Podstawa krzesła
4. Kółka

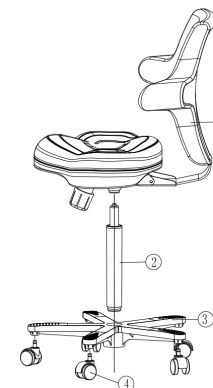**Montaż:**

1. W niektórych modelach oparcie i siedzisko krzesła nie są zmontowane razem. W takim przypadku należy wsunąć oparcie w mocowanie w siedzisku i skrócić 3 dołączonymi śrubami.
2. Zamontuj kółka do podstawy poprzez ich wciśnięcie.
3. Wsuń siłownik grubszą stroną w podstawę.
4. Nałóż siedzisko na siłownik

Uwaga. W niektórych modelach siłownik zabezpieczony jest plastikową osłonką (w miejscu łączenia z siedziskiem). Przez nałożeniem siedziska należy sprawdzić czy plastikowa osłonka została usunięta. W przeciwnym razie po zmontowaniu nie będzie możliwa zmiana pozycji w pionie.

**Obsługa:**

Regulacja w pionie:

W celu opuszczenia siedziska w dół należy wcisnąć zaznaczoną na obrazku dźwignię siedząc na siedzisku lub w inny sposób je obciążając.

W celu podniesienia siedziska w górę należy wcisnąć zaznaczoną na obrazku dźwignię bez jednoczesnego obciążania siedziska.




### Regulacja pochyłu oparcia:

Wysuń końcówkę dźwigni na zewnątrz, aby odblokować możliwość regulacji pochyłu. Naciśnij oparcie i ustaw w docelowej pozycji.


Następnie wsuń końcówkę dźwigni w celu zablokowania pozycji oparcia.

Uwaga, ze względu na rodzaj stosowanego mechanizmu blokującego, aby ustawić oparcie bliżej siedziska – należy je wpierw nacisnąć w przeciwnym kierunku (zgodnie z strzałką na załączonej ilustracji.)

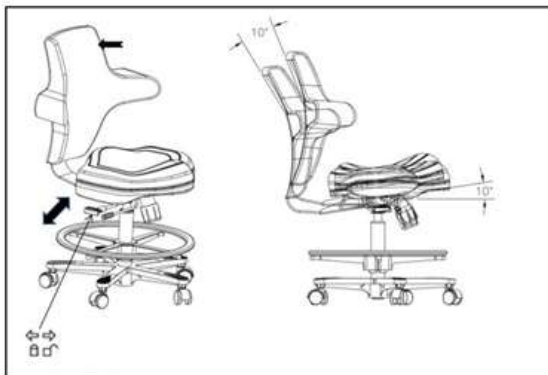

### Regulacja siedziska w poziomie:

W celu przesunięcia siedziska w przód lub tył należy podnieść zaznaczoną na obrazku dźwignię, a następnie przesunąć siedzisko do pożądanej pozycji. Po zwolnieniu dźwigni siedzisko zostanie w wybranej pozycji.

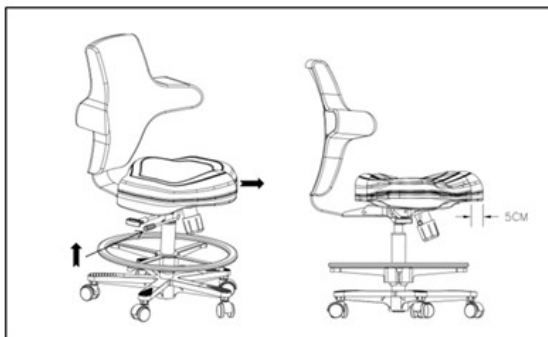

### Zalecenia:

1. Nie przekraczaj zalecanego obciążenia fotela, przekroczenie zalecanego ciężaru może spowodować trwałe uszkodzenia (max 150kg).
2. Nie należy używać produktów o zawartości środków żrących i barwników, a także oleistych środków do czyszczenia fotela.
3. Nieodpowiednie środki czyszczące mogą spowodować zniszczenie materiału, korozję lub inne zjawiska
4. Należy regularnie czyścić fotel, aby nie dopuścić do trwałego osadzenia się zanieczyszczeń. W przypadku zabrudzeń tapicerki najbezpieczniejsze jest użycie letniej wody z mydłem.

### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:  
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydzielą dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadeprnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórny naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalania.

### UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

### UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego

zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.