


ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI DE L'

Fraiseuse EXO EKO CX3

Modèle : DR-2031

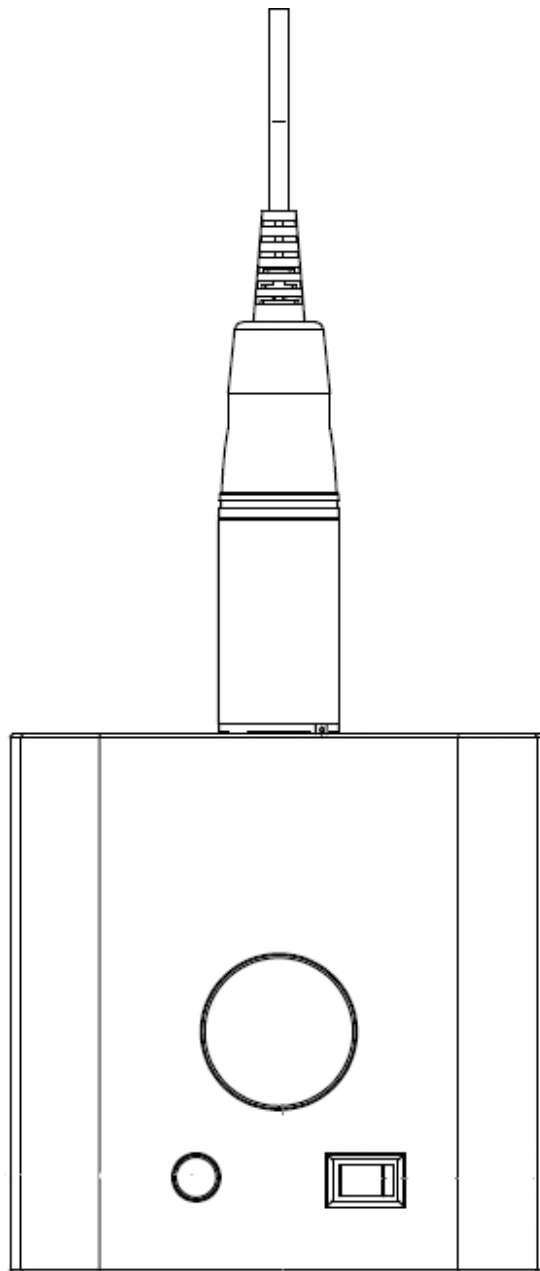


Importateur :

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, bud. DC 1 54-
610 Wrocław, Pologne
www.activeshop.com.pl Rev.
A 11/2020



Base	
Bloc d'alimentation	24 V/1 A


Tête	
Rotations	Max. 30 000 tours/min.
Diamètre des fraises	2,35 mm
Puissance	40 W
Couple	4,3 mNM

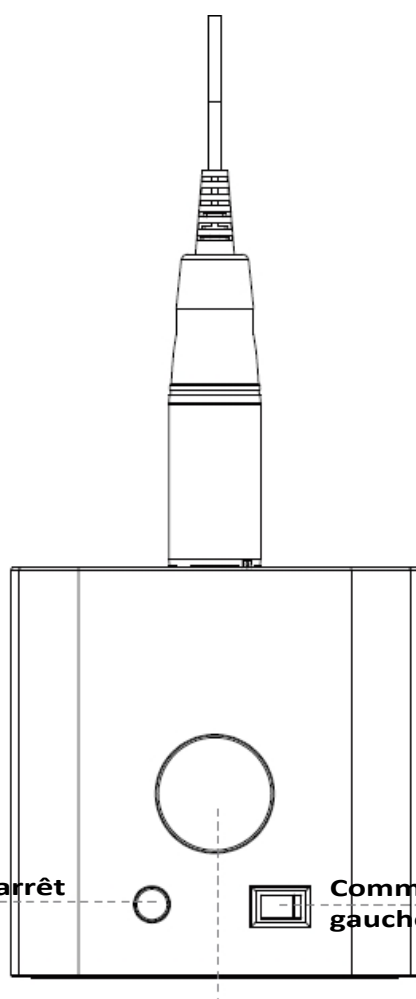

Marche/arrêt

Commutateur rotation à droite/à gauche

Bouton de réglage de la rotation

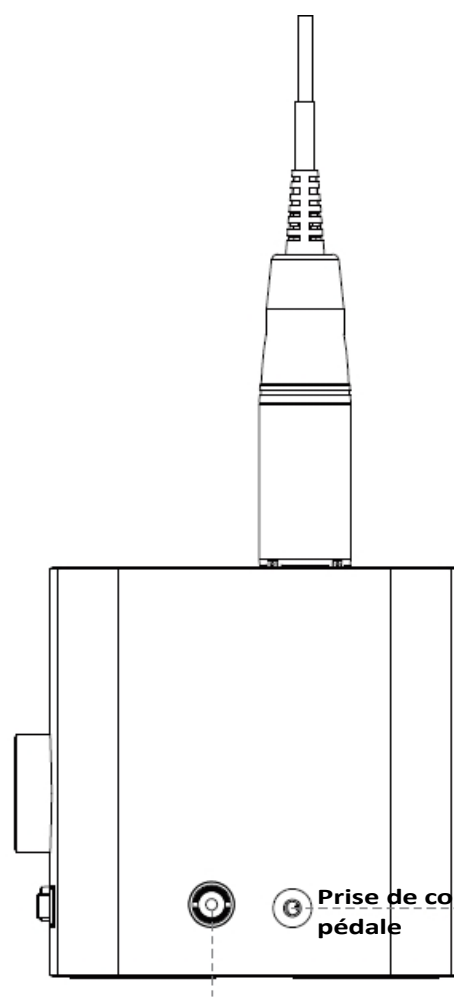

Prise pour tête

Prise de commande pédale

Remarque

- Le mécanisme d'ouverture des mâchoires peut offrir une plus grande résistance lorsque la fraise n'est pas dans le mandrin. Ceci est normal et résulte de la conception de la tête.
- Nos produits doivent être utilisés uniquement avec des accessoires et des pièces d'origine.
- Lorsque vous branchez la fiche, ne touchez pas ses parties métalliques.
- Il est interdit d'utiliser de l'huile pour nettoyer la tête.
- Ne pas exposer la tête à des dommages. La conception de l'appareil fait qu'il peut être endommagé en cas de chute ou de choc. Si la tête tombe, assurez-vous que tout fonctionne correctement avant de mettre l'appareil en marche.
- Utilisez les fraises recommandées par le fabricant. N'utilisez pas de fraises courbées.
- Utilisez tous les éléments avec précaution et délicatesse.
- Maintenez votre poste de travail et l'appareil propres, en particulier la tête.
- Utilisez l'appareil en respectant les mesures de sécurité.
- En cas de dommage de la tête, du câble, de la fiche ou de la prise, remplacez l'élément endommagé avant de continuer à utiliser l'appareil.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de substances inflammables.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.
- Utilisez un masque anti-poussière et des lunettes de protection, et veillez à ce que la pièce dans laquelle vous travaillez soit correctement ventilée.
- Si vous utilisez la tête à grande vitesse, vérifiez d'abord le fonctionnement et le niveau de vibration à une vitesse inférieure.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Avant de couper l'alimentation, tournez le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale, puis éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur d'alimentation en position « o ».
- Ne débranchez pas la fiche d'alimentation de la base pendant que l'appareil est en marche.

Utilisation :

1. Branchez le bloc d'alimentation à la base de l'appareil et insérez la fiche à trois broches dans la prise de la tête, conformément à la flèche indiquée ;
2. Ouvrez le dispositif de verrouillage par rotation conformément au schéma ci-dessous et insérez la fraise appropriée ;
3. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé sur la base et réglez la vitesse de travail souhaitée à l'aide du bouton rotatif ;
4. Une fois l'utilisation terminée, éteignez l'appareil.



MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les salons de beauté. L'utilisation de l'appareil par du personnel cosmétique qualifié permet d'éviter les effets indésirables pendant le traitement.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un employé d'un service après-vente agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec les mains mouillées, afin d'éviter que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants :
 - a) du liquide s'est infiltré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier est endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. Ne placez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt, et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, son endommagement, voire sa combustion.

ATTENTION :

1. En cas de dommage du cordon d'alimentation ou d'autres pannes, contactez un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances en matière d'utilisation de l'appareil, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière de l'utiliser en toute sécurité, afin qu'elles comprennent les risques encourus.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet par les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. C'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques, les instruments et les emballages usagés doivent être remis à des centres de recyclage des matières premières, conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les poubelles ménagères. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement.

Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément, puis remis à des points de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques.

À la fin de leur durée de vie, les anciens appareils contiennent des composants recyclables de grande valeur, c'est pourquoi ils doivent être remis à des centres de recyclage. Ils doivent donc être remis à des points de collecte appropriés, mais peuvent également être remis à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (–) 20 °C et (+) 50 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un local bien ventilé, à une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou laissé tomber, ni exposé à des chocs mécaniques ou aux intempéries.

