


ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mini pro203 marógép



Importőr
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

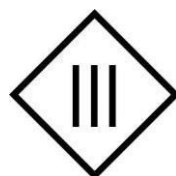

Megjegyzés

- A készüléket rendszeresen tisztítani kell, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. A fentiek felhalmozódása a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.
- Tilos a tápkábelt a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő névleges feszültségű forrásból táplálja. Ügyeljen arra, hogy a dugó helyesen legyen behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
- A kábelt nem szabad módosítani, nyújtani, túlzottan meghajlítani vagy csavarni.
- A kábelre nem szabad semmilyen nehéz tárgyat helyezni.
- Porelnyelők használatával akadályozza meg, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba vagy a fejbe.
- Az eszközt nem szabad megütni vagy eldobni. Ha a berendezés ütközés vagy leesés következtében megsérül, a készüléket nem lehet tovább használni.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a berendezést. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközpontoz.

Használat előtti előkészítés

- Győződjön meg arról, hogy a fej sebessége a minimális szintre van beállítva.
- Győződjön meg arról, hogy a vágógép megfelelően rögzítve van.
- A fejet tartva kapcsolja be a bekapcsológombot.

A termék használata

- A potenciométerrel állítsa be a kívánt sebességet.

Bal/jobb sebesség beállítása


- A munkadarab forgási iránya a potenciométer mellett található kapcsolóval változtatható. A forgásirány megváltoztatása csak akkor lehetséges, ha a motor ki van kapcsolva.



A vágógép cseréje

- A vágógép cseréjéhez helyezze a kapcsológombot középre - a vágógép leáll, majd nyomja be erősen a vágógépet, vagy húzza ki erősen.

A készletben kapható vágókések:

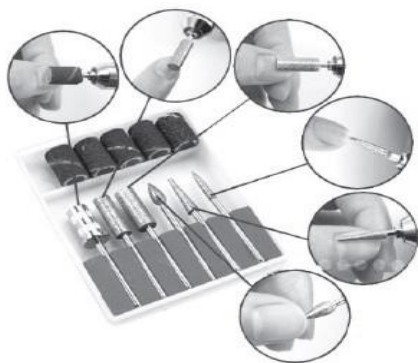

Példa a vágóeszközök alkalmazására:



Műszaki adatok:

Feszültség: Feszültség 0.3A

Marógépfej:

DC12V feszültség

Névleges áram: 0,14A

Terheletlen fordulatszám: FORDULATSZÁM: 18,000-20,000 RPM

Sebesség terheléssel: 16000- 17500 RPM

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés szépségszalonokban való használatra. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetése elkerüli a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. Ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja meg a készüléket a jelen kézikönyvben megadottaktól eltérő célokra használni. Bármilyen szervizelést és javítást csak hivatalos szerviztechnikus végezhet (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég).
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket a következő helyeken kívül kell használni és tárolni
gyermekek számára elérhetetlen helyen.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket a következők szerint kell gyűjteni

külön kell gyűjteni, majd a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyein kell leadni.

Hasznos élettartamuk végén és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, így újrahasznosításra kell leadni őket. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C közötti tartományban. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.