

ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Chauffe-cire iWax 100W



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Poland

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Données techniques :

Puissance	100W
Tension d'alimentation	220-240V, 50Hz
Capacité	500 ml
Régulation de la température	35°C-125°C
Réglage du temps	1min-99min
Dimensions de l'appareil	20,2 x 20,2 18,8 cm

Construction :

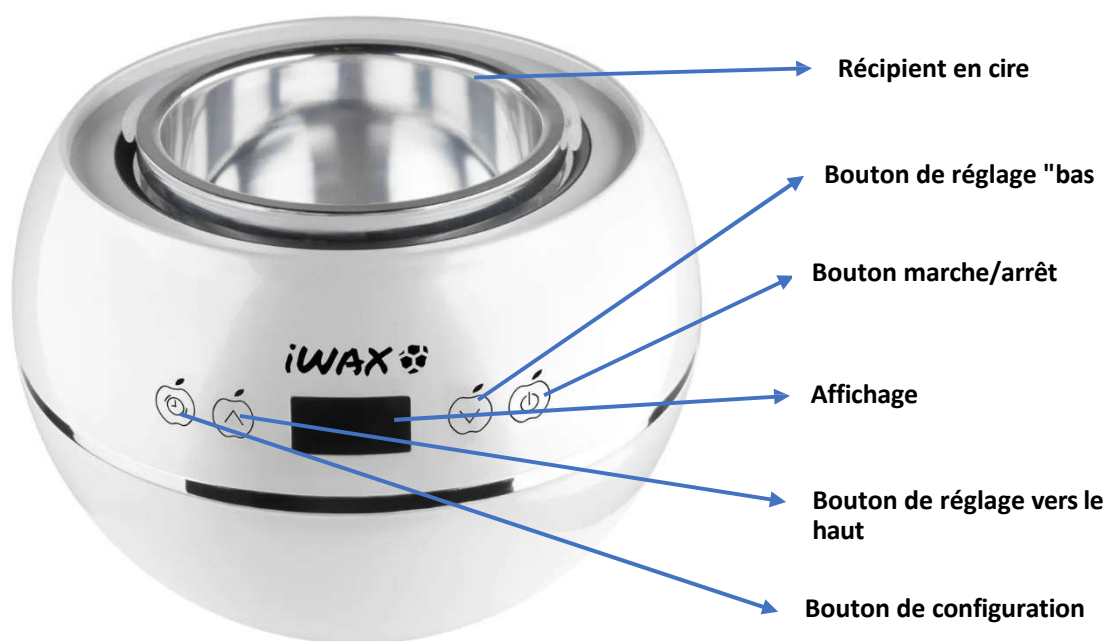

Fonctionnement de l'appareil :

- **Mise en marche/arrêt-** Appuyer sur le bouton "on/off" pour démarrer l'appareil, vous entendrez un bref signal sonore. Appuyez sur la touche sur le bouton "bouton "on/off pour éteindre l'appareil, vous entendrez 3 signaux sonores.
- **Réglage de la température** - Appuyez sur la touche "haut" pour augmenter la température ou sur la touche "bas" pour la diminuer. Après 1 seconde, l'écran apparaît sur l'écran température actuelle le chauffage.
- **Modification de la durée de fonctionnement** Appuyez sur la touche de configuration, "h30" indiquant 30 minutes s'affiche. Utilisez ensuite les boutons "haut" et "bas" pour régler la durée de fonctionnement souhaitée en minutes et confirmez avec le bouton de configuration . **Remarque** : en mode minuterie, la température de fonctionnement par défaut est de 70°C !
- **Changer d'unité** - Maintenez le bouton de configuration enfoncé pour changer l'unité de température de °C à °F.

Utilisation :

1. Placez la boîte de cire dans l'appareil de chauffage et mettez le couvercle.
2. Connectez l'appareil à le courant et réglez la température sélectionnée . (REMARQUE : la température maximale ne peut être réglée que pour réchauffer la cire. Une fois que la cire est semi-liquide, modifiez la température à celle recommandée par le fabricant de la cire).
3. Lorsque la cire a fondu, éteindre le chauffe-cire à l'aide du bouton "on/off" puis le débrancher.
4. Avant d'appliquer la cire sur la peau, assurez-vous qu'elle n'est pas trop chaude pour éviter les brûlures.
5. Nettoyez votre peau avant l'épilation, votre peau doit être sèche et propre.
6. Appliquez la cire à l'aide d'un bâtonnet sur la peau dans le sens du poil.
7. Collez ensuite le papier d'épilation sur la peau recouverte de cire.
8. Déchirez le papier d'épilation d'un mouvement ferme et inversé dans le sens du poil.
9. Après l'épilation, appliquez une huile post-épilation pour apaiser les irritations et les rougeurs, éliminer les résidus de cire et hydrater la peau.
10. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché.

Nettoyage de l'appareil :

1. N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage puissants.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
3. Ne pas tremper l'appareil dans l'eau.
4. N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage.
5. Vous pouvez utiliser un liquide spécial pour éliminer les résidus de cire.

Le kit comprend :

1. Câble d'alimentation.
2. Base chauffante.
3. Récipient de cire avec poignée
4. Couvercle

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Ltd.).
2. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
3. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
 - a) Un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou le boîtier a été endommagé.
4. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
5. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
6. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

7. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
8. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
9. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION !

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une mauvaise utilisation ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez suivre conformément à les règles pour l'élimination de ce type .

Les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contenant des composants entièrement recyclables doivent donc être envoyés au recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.