

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Încălzitor de ceară iWax 100W



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, clădire
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Date tehnice:

Putere	100W
Tensiune	220-240V, 50Hz
Capacitate	500ml
Reglarea temperaturii	35°C-125°C
Setări de timp	1min-99min
Dimensiuni	20.2 x 20.2 18.8cm

Construcție:

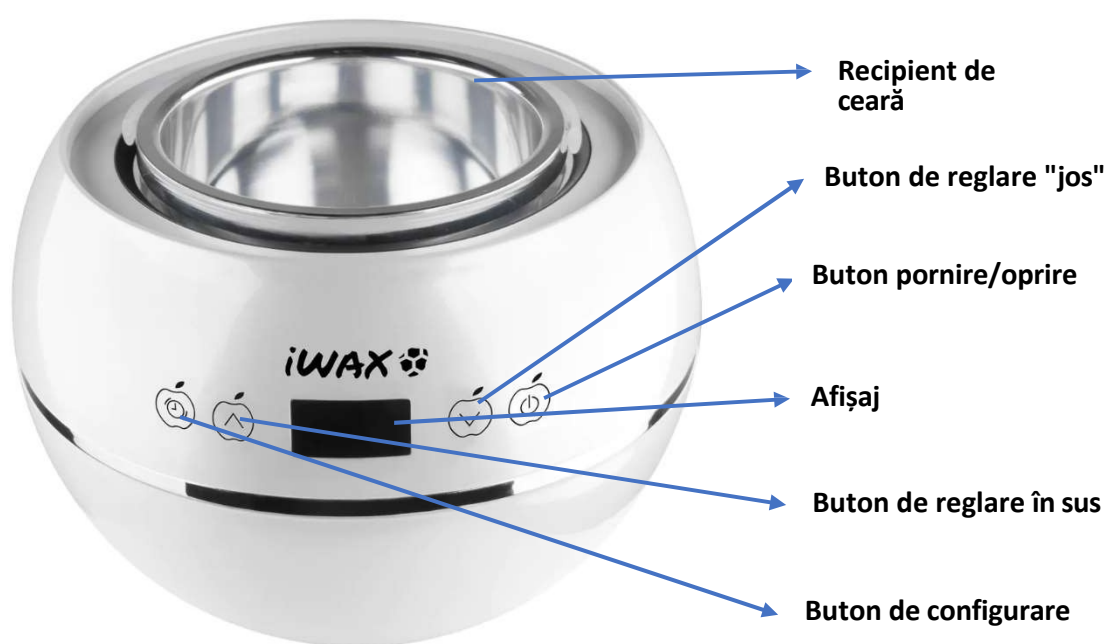

Funcționarea dispozitivului:

- Pornirea/oprirea** - Apăsați butonul "on/off" pentru porniți unitatea, veți auzi un scurt semnal scurt. Apăsați butonul butonul "pornit/oprit" pentru a opriți aparatului, veți auzi 3 semnale bipuri.
- Setarea temperaturii**- Apăsați butonul "sus" pentru a crește temperatura sau apăsați butonul "jos" pentru a reduce temperatura. După 1 secundă, afișajul apare va apărea pe afișaj temperatura curentă temperatura încălzitorul.
- Modificarea timpului de funcționare** Apăsați butonul de configurare, va apărea "h30" indicând 30 de minute. Apoi utilizați butoanele "sus" și "jos" pentru a seta timpul de funcționare dorit în minute și confirmați cu butonul de configurare . **Notă:** În timpul modului timer, temperatura de funcționare implicită este de 70°C!
- Schimbare unitate**- Țineți apăsat butonul de configurare pentru a schimba unitatea de temperatură de la °C la °F.

Utilizare:

1. Puneți cutia de ceară în încălzitor și puneți capacul.
2. Conectați dispozitivul la curentul și setați temperatura selectată .
(NOTĂ: Temperatura maximă poate fi setată doar pentru a încălzi ceara. Odată ce ceara este semilichidă, modificați temperatura la cea recomandată de producătorul de ceară)
3. Când ceara s-a topit, opriți încălzitorul de ceară cu butonul "on/off" și apoi scoateți-l din priză.
4. Înainte de a aplica ceara pe piele, asigurați-vă că aceasta nu este prea fierbinte pentru a evita arsurile.
5. Curățați-vă pielea înainte de epilare, pielea trebuie să fie uscată și curată.
6. Aplicați ceara cu un bețișor pe piele de-a lungul direcției firului de păr.
7. Apoi lipiți hârtia de epilat pe pielea acoperită cu ceară.
8. Rupeți hârtia de epilat cu o mișcare fermă inversă din direcția firului de păr.
9. După epilare, aplicați un ulei sau un ulei post-epilare pentru a calma iritațiile și roșeața, a îndepărta reziduurile de ceară și a hidrata pielea.
10. Asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.

Curățarea aparatului:

1. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare puternici.
2. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
3. Nu înmuiați aparatul în apă.
4. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru curățare.
5. Puteți utiliza un lichid special pentru a îndepărta reziduurile de ceară.

Setul include:

1. Cablu de alimentare.
2. Baza încălzitorului.
3. Recipient pentru ceară cu mâner
4. Capac

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
2. Nu instalați și nu folosiți unitatea în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în unitate.
3. Deconectați imediat unitatea de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
 - a) A intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa a fost deteriorată.
4. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
5. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
6. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

7. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
8. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
9. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.

ATENȚIE!

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea necorespunzătoare sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare, păstrați-l departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să urmați în conformitate cu regulile pentru eliminarea acestui tip .

echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Prin urmare, la sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi care conțin componente complet reciclabile ar trebui trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc bine ventilat, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.