

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Ohrievač vosku iWax 100W



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budowa

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Technické údaje:

Výkon	100W
Napätie	220-240 V, 50 Hz
Kapacita	500 ml
Regulácia teploty	35°C-125°C
Nastavenie času	1 min - 99 min
Rozmery	20,2 x 20,2 18,8 cm

Konštrukcia:

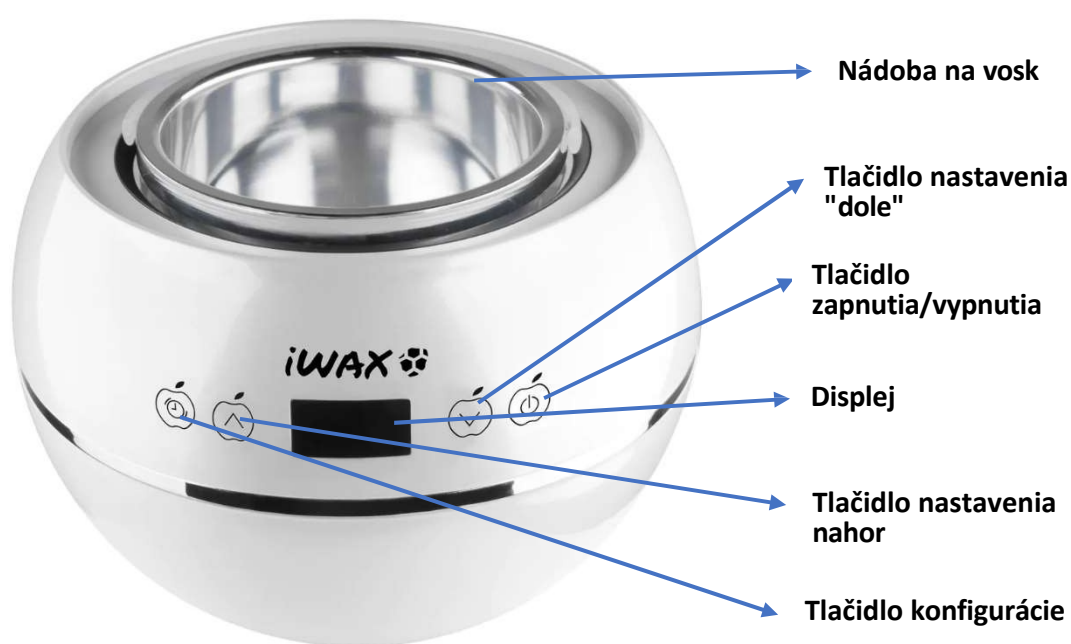

Ovládanie zariadenia:

- **Zapínanie/vypínanie** - Stlačte tlačidlo "zapnúť/vypnúť" na spustíte jednotku, budete počuť krátky zvuk signál pípnutie. Stlačte tlačidlo "on/off" na vypnúť zariadenie, budete počuť 3 signály pípnutie.
- **Nastavenie teploty** - stlačením tlačidla "hore" zvýšite teplotu alebo stlačením tlačidla "dole" znížite teplotu. Po 1 sekunde sa na displeji zobrazí aktuálna teplota ohrievača.
- **Zmena prevádzkového času** - Stlačte konfiguračné tlačidlo, zobrazí sa "h30" označujúce 30 minút. Potom pomocou tlačidiel "hore" a "dole" nastavte požadovaný prevádzkový čas v minútach a potvrdte konfiguračným tlačidlom. **Poznámka:** Počas režimu časovača je predvolená prevádzková teplota 70 °C!
- **Zmena jednotky** - podržaním konfiguračného tlačidla zmeníte jednotku teploty z °C na °F.

Použitie: V prípade, že je teplota vyššia ako 1,5 °C, môžete ju zmeniť na 1,5 °C:

1. Vložte plechovku s voskom do ohrievača a prikryte ju.
2. Pripojte zariadenie k aktuálnemu a nastavte zvolenú teplotu .
(POZNÁMKA: Maximálnu teplotu je možné nastaviť len na ohrievanie vosku. Keď je vosk polotekutý, zmeňte teplotu na teplotu odporúčanú výrobcom vosku).
3. Keď sa vosk rozpustí, vypnite ohrievač vosku tlačidlom "on/off" a potom ho odpojte zo zásuvky.
4. Pred nanesením vosku na pokožku sa uistite, že nie je príliš horúci, aby nedošlo k popáleniu.
5. Pred epiláciou si očistite pokožku, vaša pokožka by mala byť suchá a čistá.
6. Vosk naneste pomocou tyčinky na pokožku po smere chlpkov.
7. Potom prilepte epilačný papier na pokožku pokrytú voskom.
8. Strhnite epilačný papier silným spätným pohybom proti smeru chlpkov.
9. Po epilácii použite poepilačný olej alebo olej na upokojenie podráždenia a začervenania, odstránenie zvyškov vosku a hydratáciu pokožky.
10. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od elektrickej siete.

Čistenie zariadenia:

1. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky.
2. Pred čistením vždy odpojte prístroj od elektrickej siete.
3. Spotrebič nenamáčajte do vody.
4. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety.
5. Na odstránenie zvyškov vosku môžete použiť špeciálnu tekutinu.

Sada obsahuje:

1. Napájací kábel.
2. Základňu ohrievača.
3. Nádobu na vosk s rukoväťou
4. Veko

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode. Všetky servisné práce a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
3. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré zabezpečuje spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - a) Do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu spotrebiča alebo k poškodeniu krytu.
4. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
5. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
6. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

7. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
8. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
9. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na výrobnom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR!

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo môže viesť k smrti, preto ho uchovávať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Pri likvidácii tohto typu postupujte v súlade s pravidlami

vybavenie. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad. Staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty by sa preto po skončení ich životnosti mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.