

ACTIVESHOP[®]

Használati utasítás

Momo P10 pro porgyűjtő



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Keresés
különböz
ő
nyelveken



Műszaki adatok:

Teljesítmény: 48 W


Sebesség: 3500 fordulat/perc

Légáramlás sebessége: 3,23 m/s

Méretetek: 219 × 207 × 57 mm

Tápellátás: 12,6 V / 0,95 A

Felépítés:

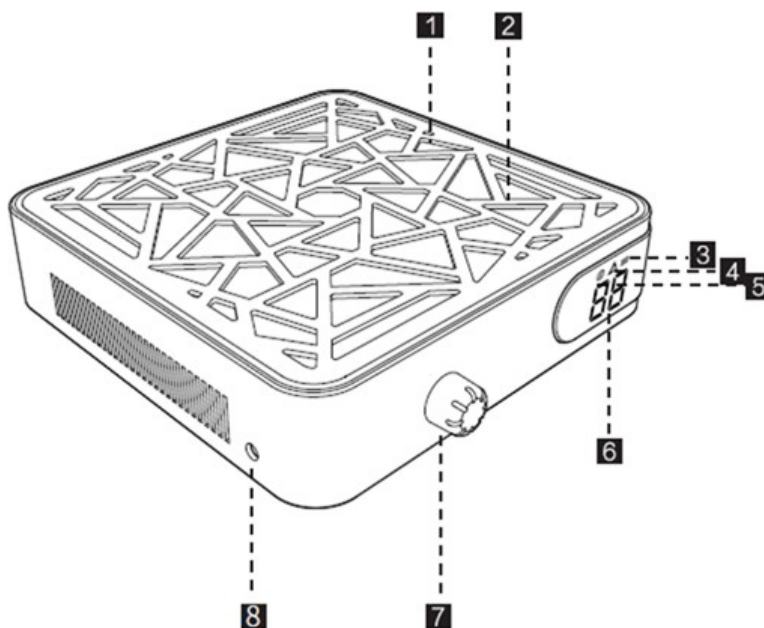

1. Burkolat

2. Szűrő

3. Légáramlás jelző

4. Akkumulátor töltöttségi szintjelző

5. Hiba jelző

6. Szünetjelző

7. Teljesítmény- és sebességkapcsoló



8. Hálózati csatlakozó

Használat:

- Nyissa ki a fedelet, és helyezze be a szűrőt.
- Kapcsolja be a készüléket – bekapcsoláskor hangjelzés hallható.
- A készülék bekapcsolásakor az alapértelmezett „00” üzemmód jelenik meg – a készülék nem működik. A légáramlás növeléséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba. A légáramlás csökkentéséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba. Forgassa el a gombot, amíg kattánást nem hall – ekkor a készülék kikapcsol.
- A gomb rövid megnyomásával a készülék szünetel – egy „kattintás” hallható, és a szünet jelzőfény kigyullad. A gomb újabb rövid megnyomásával a készülék újraindul – a szünet jelzőfény kialszik, és a készülék újraindul.
- Ha az akkumulátor lemerült, a tápfeszültség-jelző villogni kezd – kérjük, töltsé fel a készüléket.
- Ha a készülék be van kapcsolva, és a szűrő nincs behelyezve vagy helytelenül van behelyezve, a hiba jelzőfény villogni kezd, és a készülék folyamatos hangjelzést ad.

Szűrőpapír

- Mielőtt elkezdené a körömápolást, helyezze a szűrőpapírt a készülék tetejére (a rácsra).
- A papír összegyűjti a működés során keletkező port és szennyeződéseket, védve ezzel a készülék belsejét.
- Hibrid lakk vagy gél eltávolításakor a szűrőt a papírra kell helyezni, hogy hatékonyan fogja meg a részecskéket.
- A munka befejezése után távolítsa el a szűrőt és dobja ki a használt papírt.

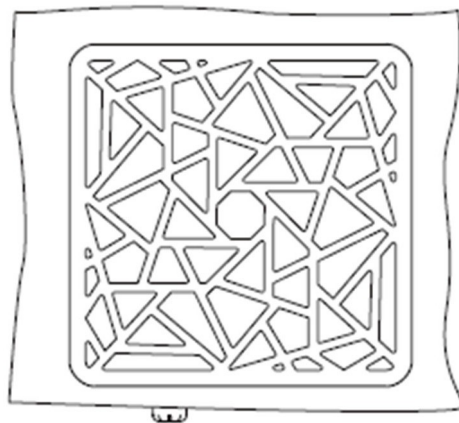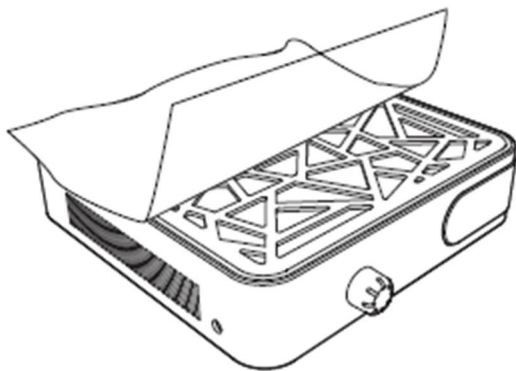

Figyelem!

- Az abszorbens zsákok eldobhatóak. Amikor a zsák megtelik, a pórusok eltömődnek, ami csökkenti a légáramlást és az abszorbens működésének leállítását okozza. Ilyen körülmények között a ventilátorok is túlterhelésnek vannak kitéve, ami a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani, hogy megakadályozzák a szennyeződések, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. Ezen anyagok felhalmozódása a készülék meghibásodásához, vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.

Tisztítás és karbantartás:

- Az abszorbens házat leginkább nedves ruhával vagy enyhe fertőtlenítőszerrel lehet tisztítani.
- Ne tisztítsa a készüléket közvetlenül víz alatt.
- Ne használjon súroló, erősen maró hatású szereket, pasztákat, acetont, oldószereket vagy alkohol alapú termékeket az abszorbens tisztításához.
- A ventilátorokra lerakódott port egy kis kefével kell megtisztítani a burkolat oldaláról és a szűrő oldaláról. A por kefével történő eltávolítása után ajánlatos sűrített levegőt használni a pormaradványok alapos eltávolításához.
- A készüléket kikapcsolt és az áramellátásról leválasztott állapotban kell megtisztítani.

Figyelem!

- Ha 12 V-tól eltérő feszültségű tápegységet használ, az abszorbáló nem fog megfelelően működni, vagy megsérülhet.
- Ha az abszorbáló nem kapcsol be vagy szakaszosan működik (a ventilátor be- és kikapcsol), ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés, amely szépségszalonokban használható. A készüléket kizárólag képzett szépségápolási szakemberek használhatják, hogy elkerüljék a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg más célra használni, mint amit a használati utasítás megad. Minden szervizelést és javítást kizárólag egy hivatalos szerviztechnikus (Activeshop sp. z o.o.) végezhet.
3. Ne szerelje be és ne üzemeltesse a készüléket folyadékok közelében, nedves területeken vagy nedves kézzel, hogy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készülék dugóját, és vegye fel a kapcsolatot az Activeshop sp. z o.o. által kijelölt szervizközponttal: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa zajokat bocsát ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen tárgyakat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsiba, polcra vagy járműbe. A készülék leesés esetén megsérülhet.
9. A készülék megadott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy percet várni, mielőtt újra megnyomná a bekapcsológombot (a bekapcsolás és kikapcsolás között, illetve fordítva).
10. Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék helytelen működésének, megrongálódásának vagy akár meggyulladásának veszélye.

FIGYELEM:

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodás esetén a veszély elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.
2. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, hogy megértsék a vele járó kockázatokat.
3. A készülék nem gyermekek számára készült. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a használatáról nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelében.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az azzal való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezéseket és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően újrahasznosító központokba kell vinni. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Kövesse az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében természetes az irányelvnek 2012/19/EK megfelelően hulladék berendezések

Elektromos és elektronikus hulladék Az elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, majd az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyeire kell vinni.

Élettartamuk végén a régi készülékek értékes újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell elküldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyekre kell elszállítani, vagy átadni az Activeshop sp. z o.o. cégnek.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (–) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, 75% relatív páratartalom feletti hőmérsékleten kell tárolni. Üzemi hőmérséklet-tartomány: (+) 10 °C és (+) 40 °C között. Tárolás és szállítás közben ne dobja el és ne ejtse le a készüléket, ne tegye ki mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak.