

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo

Momo P10 pro zbiralnik prahu



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Poiščite
različne
jezike



Tehnični podatki:

Moč: 48 W


Hitrost: 3500 vrtljajev na minuto

Hitrost pretoka zraka: 3,23 m/s

Dimenzije: 219 × 207 × 57 mm

Napajanje: 12,6 V / 0,95 A

Konstrukcija:

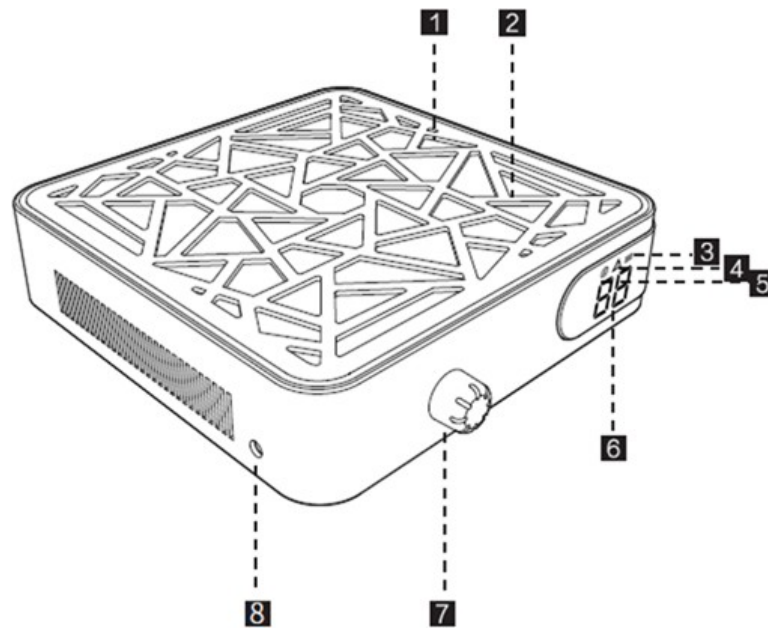

1. Pokrov

2. Filter

3. Kazalnik pretoka zraka

4. Kazalnik stanja baterije

5. Indikator napake

6. Indikator za pavzo

7. Stikalo za vklop in hitrost



8. Vtičnica

Uporaba:

- Odprite pokrov in vstavite filter.
- Vklopite napajalni stikalo – ob vklopu boste zaslišali pisk.
- Ko se naprava zažene, se prikaže privzeti način „00“ – naprava ne deluje. Za povečanje pretoka zraka zavrtite gumb v smeri urinega kazalca. Za zmanjšanje pretoka zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca. Gumb zavrtite, dokler ne zaslišite klikanja – naprava se bo nato izklopila.
- S kratkim pritiskom na gumb napravo zaustavite – zaslišali boste »klik« in zasvetila se bo kontrolna lučka za zaustavitev. S ponovnim kratkim pritiskom na gumb napravo ponovno zaženete – kontrolna lučka za zaustavitev ugasne in naprava se ponovno zažene.
- Ko je baterija skoraj prazna, utripa indikator napajanja – napolnite napravo.
- Ko je naprava vklopljena in je filter odstranjen ali nepravilno nameščen, bo indikator napake utripal in naprava bo oddajala neprekinjen zvok.

Filtrirni papir

- Preden začnete oblikovati nohte, položite filtrirni papir na vrh naprave (na rešetko).
- Papir zbira prah in ostale delce, ki nastajajo med delovanjem, in tako ščiti notranjost naprave.
- Pri odstranjevanju hibridnega laka ali gela je treba filter položiti na papir, da se učinkovito zajamejo delci.
- Po končanem delu odstranite filter in zavržite uporabljen papir.

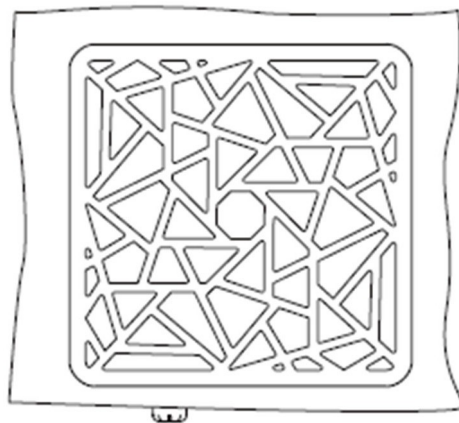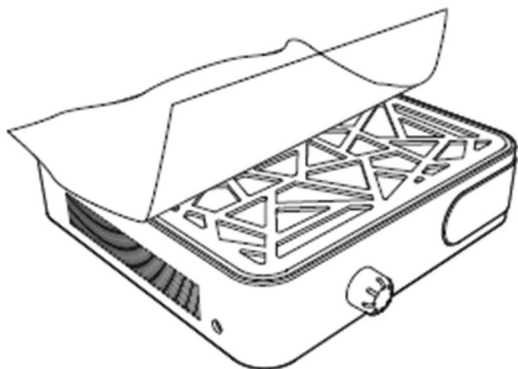

Opomba!

- Absorbentne vrečke so za enkratno uporabo. Ko je vrečka polna, se pore zamašijo, kar zmanjša pretok zraka in povzroči, da absorbent ne deluje več. V takih okoliščinah so ventilatorji izpostavljeni prekomerni obremenitvi, kar lahko povzroči okvaro naprave.
- Napravo je treba redno čistiti, da se prepreči nabiranje umazanije, prahu in drugih neželenih snovi. Nabiranje teh snovi lahko povzroči okvaro naprave ali celo poškodbo opreme.

Čiščenje in vzdrževanje:

- Ohišje absorberja najbolje očistite z vlažno krpo ali blagim razkužilom.
- Naprave ne čistite neposredno pod vodo.
- Za čiščenje absorberja ne uporabljajte abrazivnih, močno korozivnih sredstev, past, acetona, topil ali izdelkov na osnovi alkohola.
- Prah, ki se je nabral na ventilatorjih, je treba očistiti z majhno krtačo s strani pokrova in s strani filtra. Po odstranitvi prahu s krtačo je priporočljivo uporabiti stisnjen zrak, da se temeljito odstranijo vsi ostanki prahu.
- Napravo je treba očistiti, ko je izklopljena in odklopljena od napajanja.

Opozorilo!

- Če se uporablja napajanje z napetostjo, ki ni 12 V, absorber ne bo deloval pravilno ali se lahko poškoduje.
- Če se absorber ne vklopi ali deluje prekinjeno (ventilator se vklaplja in izklaplja), preverite, ali je napetost napajanja pravilna.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Napravo smejo uporabljati le usposobljeni kozmetični strokovnjaki, da se med zdravljenjem izognejo neželenim učinkom.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisiranja in popravila mora opraviti izključno pooblaščen servisni tehnik (Activeshop sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte ali uporabljajte v bližini tekočin, na vlažnih površinah ali z mokrimi rokami, da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite napravo iz omrežja in se obrnite na pooblaščen servisni center, ki ga zagotavlja Activeshop sp. z o.o.: a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) če je poškodovan napajalni kabel, d) če je naprava padla ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne polagajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnostnih razlogov po vsaki uporabi naprave izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino vstopi tuj predmet, izključite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade.
9. Da bi zagotovili predvideno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom in obratno).
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo pregretja naprave.

PREVIDNO:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se za preprečitev nevarnosti obrnite na pooblaščen servisni center.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave, tako da razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena uporabi otrok. Otrokom ni dovoljeno igrati se z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z njeno uporabo.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Rabljene električne naprave, oprema in embalaža morajo biti v skladu z okoljevarstvenimi predpisi odneseni v centre za recikliranje. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje te vrste opreme. Za zaščito okolja naravno v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadkih opremi

Električni in elektronski odpadki Električne naprave je treba zbrati ločeno in nato odnesti na zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo.

Stare naprave na koncu svoje življenjske dobe vsebujejo dragocene reciklirane sestavne dele, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba odnesti na ustrezna zbirna mesta ali pa jih predati podjetju Activeshop sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (–) 20 °C do (+) 50 °C izključno v originalni embalaži. Napravo je treba shranjevati v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo, ki ne presega 75 %. Območje delovnih temperatur: (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med shranjevanjem in prevozom naprave ne mečite, ne puščajte padati, ne izpostavljajte mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.