ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

MILLER JD500
Modello JD500



Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2025

Dati tecnici:

Tensione nominale	**220V/240V**
Potenza elettrica	**35W**
Frequenza nominale	**50/60HZ**
Coppia di torsione	**3,5 N.cm**
Peso della testa	**160 g**
Dimensioni della testa	**13,5 cm x Ø 2,7 cm**

Nota

- Il dispositivo deve essere pulito periodicamente per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate.
  sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento dell'apparecchio o addirittura il suo danneggiamento.
- Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del cavo stesso.
- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto v o l t a g g i o . Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.
- Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
- Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
- Impedire che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina, nella base o nella testina, utilizzando dispositivi antipolvere.
- Non colpire o lanciare l'unità. Se l'apparecchio viene danneggiato in seguito a urti o cadute, non è possibile continuare a utilizzarlo.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchiatura. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore distributore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o un centro di assistenza autorizzato.

Montaggio

- Identificare la posizione di tutti i connettori.
- Inserire la spina del cavo della testa in base alla posizione dei pin nella presa.
- Assicurarsi che la base sia spenta prima di collegare la testa.

Collegamento del pedale

- Valutare visivamente se ci sono danni sia sul lato della base che su quello della spina del controller. del pedale.
- Collegare la spina del pedale alla base.
- Per utilizzare il comando a pedale, commutare il pulsante On/Off/controller a pedale sulla modalità a pedale.

Preparazione prima dell'uso

- Assicurarsi che la velocità della testina sia impostata al livello minimo.
- Assicurarsi che la fresa sia correttamente bloccata. In caso contrario, utilizzare l'interruttore "twist lock".
- Tenendo la testina, accendere il pulsante di accensione.

Utilizzo del prodotto


- Utilizzare il potenziometro per impostare la velocità desiderata.
- Per aumentare la velocità di lavoro, spostare il potenziometro verso destra.
- Per ridurre la velocità di lavoro, spostare il potenziometro verso sinistra.

Impostazione della velocità sinistra/destra

- Il senso di rotazione del pezzo può essere modificato mediante un interruttore sulla base (FOR/REV). La modifica del senso di rotazione è possibile solo a **motore spento**.

Cambio di modalità


- Selezionare la modalità desiderata utilizzando il pulsante HAND/FOOT, posizionato sulla base.
- Mano - funzionamento della testa tramite potenziometro.
- A PIEDI - azionamento della testina tramite interruttore a pedale, dopo aver impostato la velocità su un potenziometro collegato alla base.

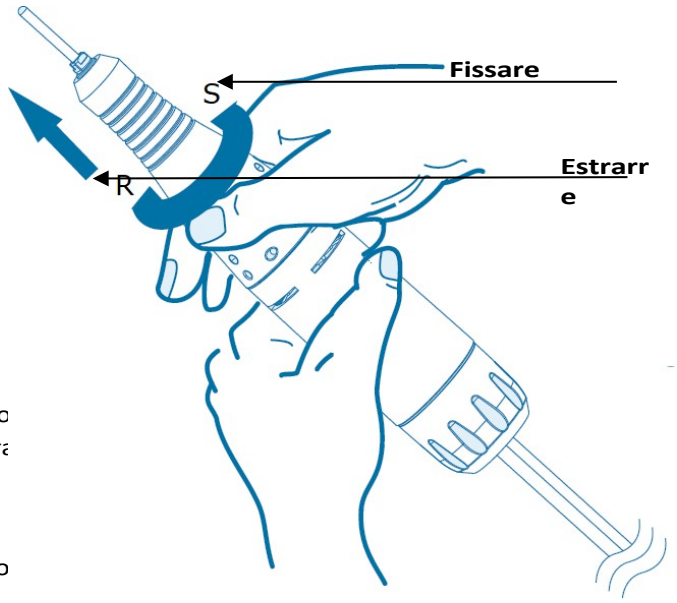

Sostituzione della fresa

- Per sostituire la fresa, ruotare la manopola Twist Lock in senso antiorario, verso la lettera "R".
- A questo punto è possibile sostituire la fresa facendola scivolare fuori dal mandrino e sostituendola con una nuova.
- Una volta inserita la fresa nel mandrino, ruotare la manopo manopola Twist Lock verso destra, in direzione della letter "S" fino a sentire il caratteristico "clic". La velocità di


taglio desiderata dipende dal tipo e dal materiale della fresa.
A questo proposito
A questo proposito, si prega di fare riferimento alle informazioni fo dal produttore

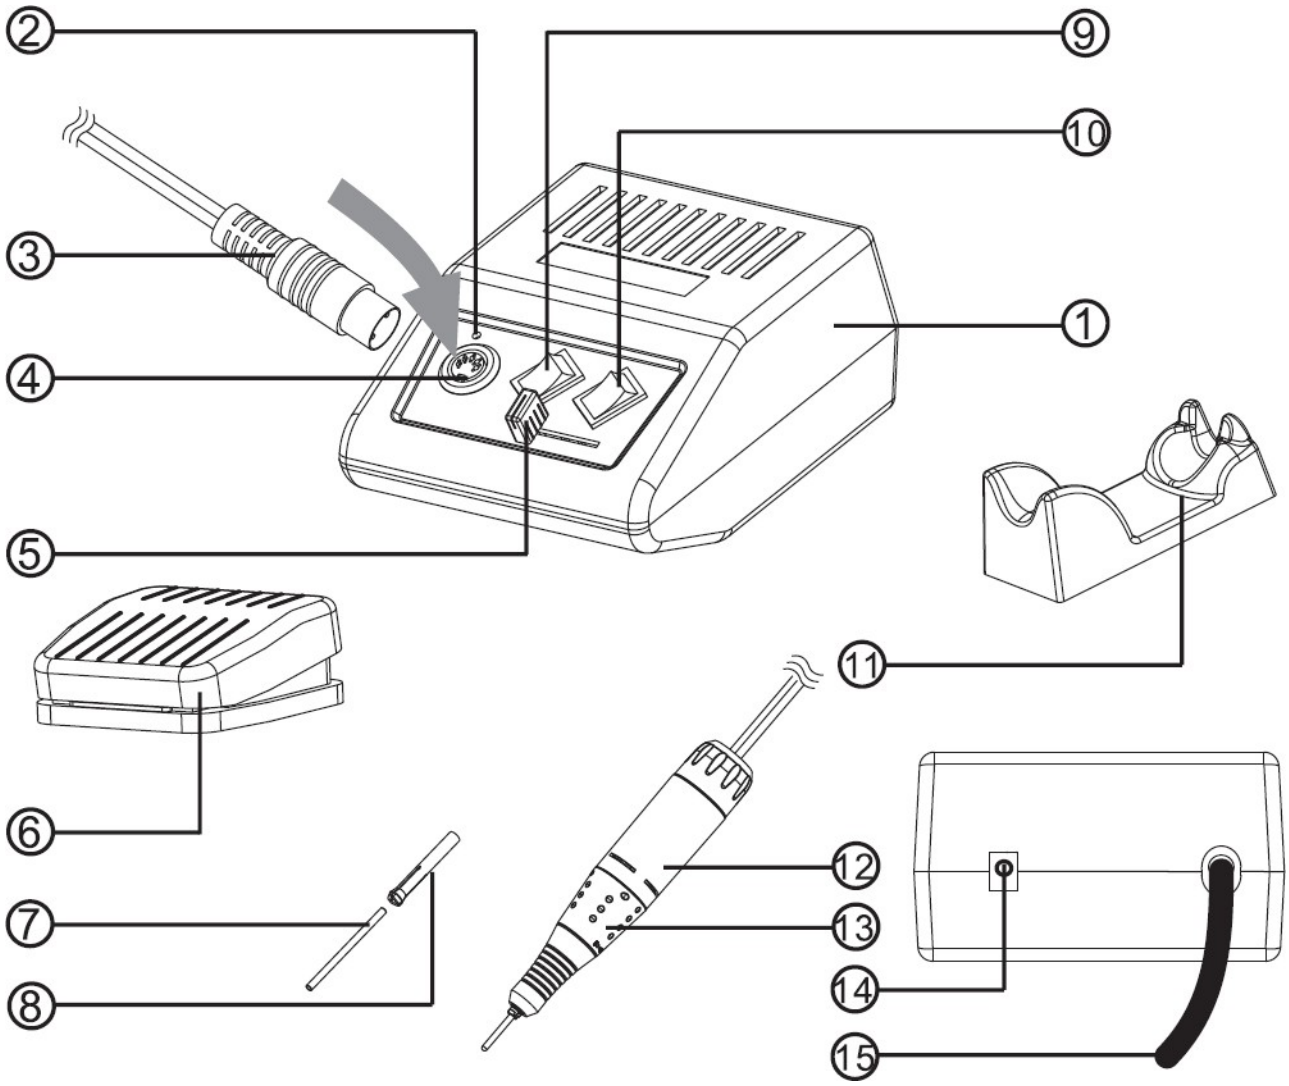

1. Base
2. Indicatore luminoso
3. Spina del cavo della testa
4. Presa di testa
5. Potenziometro
6. Interruttore a pedale
7. Punta di prova per router
8. Ganasce della testa
9. FWD (senso orario)/ REV (senso antiorario)
10. Interruttore ON/OFF/interruttore a pedale
11. Poggia testa
12. Testa
13. Bloccaggio a rotazione
14. Presa dell'interruttore a pedale
15. Cavo di alimentazione

Diametro della fresa	Velocità massima
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000



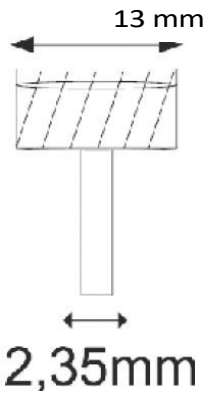

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che non possano penetrare liquidi nell'apparecchio.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi:
a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o fa strani rumori,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:
1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o altri malfunzionamenti, contattare un centro di assistenza autorizzato.

un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO
Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di tali apparecchi.

norme di smaltimento. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.