

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

DÉPOUSSIÉREUR À CASSETTE MOMO S41
Modèle : SPT-410



Importateur :


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024



Données techniques :

Modèle	SPT-410
Tension nominale	220 - 240 V 50Hz
Puissance électrique	40W
Nombre de ventilateurs	1
Dimensions de l'appareil	30x17x7,2 cm

Dimensions : 30x17x7,2 cm

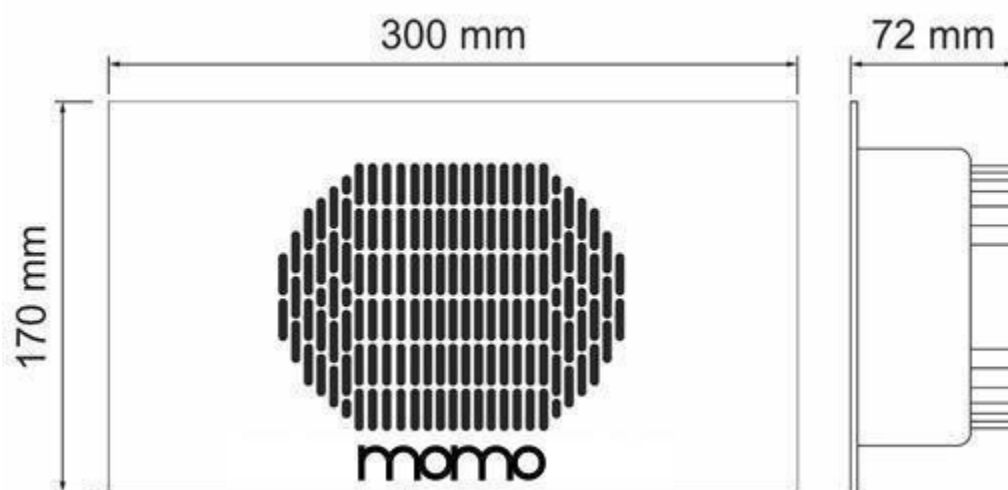

Remarques et recommandations :

- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient humide.
- Lors du branchement de la fiche, ne pas toucher les parties métalliques.
- Il est interdit d'enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement du cordon.
- Veillez toujours à ce que l'appareil soit alimenté par une source dont la tension nominale est correcte. Veillez à ce que la fiche soit correctement insérée dans la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution ou des brûlures
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise avec des mains mouillées ou humides.
- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le cordon ou la fiche est chaud ou endommagé ;
 - Lorsque la fiche est mal fixée dans la prise ;
- Le cordon ne doit pas être modifié, étiré, plié ou tordu de manière excessive.
- Le cordon ne doit pas être modifié, étiré, plié ou tordu de manière excessive. Rien de lourd ne doit être placé sur le cordon.
- Empêchez la poussière ou d'autres éléments nocifs de pénétrer dans la prise.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans la salle de bain ou dans d'autres pièces très humides. Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager l'isolation.

- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables telles que les alcools, les solvants, l'essence, les aérosols, etc. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne pas frapper ou lancer l'appareil. Si l'appareil est endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, vous ne pourrez plus l'utiliser.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Pour les réparations, contactez le distributeur auprès duquel l'appareil a été acheté ou un centre de service agréé.

Instructions d'installation

1. Découpez un trou dans le comptoir. N'oubliez pas que le trou ne doit pas être plus grand que la grille. Sinon, la grille risque de tomber.
2. Collez l'absorbeur d'air sur le plan de travail à l'aide de colle ou de ruban adhésif double face.

Entretien de l'appareil :

- Le filtre de l'absorbeur est jetable (1 sachet par service de clouterie pour un client). Après utilisation, il perd ses propriétés. L'utilisation répétée d'un sac jetable peut entraîner l'empoussièrement des moteurs des ventilateurs.
- L'appareil doit être nettoyé périodiquement pour éviter l'accumulation de saletés, de poussières et d'autres substances indésirables. L'accumulation de ces substances peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil, voire l'endommager.
- Les ventilateurs doivent être nettoyés tous les 7 jours de fonctionnement à l'aide d'air comprimé (souffler les ventilateurs par le haut et par le bas).

Instructions pour l'utilisateur

- Vérifier l'adéquation du filtre absorbeur (sac).
- Remplacer le filtre si nécessaire.
- Branchez l'appareil sur le réseau électrique à l'aide du cordon d'alimentation.
- Démarrez l'appareil à l'aide de l'interrupteur et profitez d'un fonctionnement sans problème, en n'oubliant pas de nettoyer régulièrement le filtre. - Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et videz le sac à poussière lorsque vous avez fini de travailler.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné aux instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil ; b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée, etc :
(a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des sons bizarres,
c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
4. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

5. Pour des raisons de sécurité, débranchez le câble d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
6. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
7. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
8. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
9. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec un appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou conduire à la mort.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE

concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIVESHOP SP. Z O.O..

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.