

ACTIVESHOP®

BEDIENUNGSANLEITUNG

**Lupenleuchte Elegante 6027,
60 SMD-LEDs, 5D, für die
Arbeitsplatte**



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025



Scannen Sie den
verschieden
Sprachen



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf.

Die Lupenlampe Elegante 6027 mit Tischbefestigung zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung und einen sehr stabilen Arm aus. Der zweiteilige Arm verfügt über einen großen Neigungswinkelbereich, wodurch die Lichtrichtung perfekt an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden kann. Dank der SMD-LEDs leuchtet die Lampe hell bei geringem Stromverbrauch. Die Glaslinse unter der Klappe ermöglicht eine vergrößerte Betrachtung der Haut bei gleichzeitig hervorragender Ausleuchtung. Verriegelungsschrauben sorgen für eine sichere und dauerhafte Fixierung des Arms in der gewählten Position.


Technische Daten:	
Anzahl der LEDs	60 LEDs
Lichtstärke	820 Lumen
Farbtemperatur	6500 K
Spannung	220–240 V, 50 Hz
Leistung	10 W

Montageanleitung:

1. Schrauben Sie die Halterung an die Tischplatte
2. Stecken Sie den Lampenschaft in die Befestigungshalterung
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose
4. Stellen Sie den Neigungswinkel der Lampe ein und arretieren Sie die Position mit der Feststellschraube
5. Der Einschaltknopf befindet sich an der Oberseite der Lampe
6. Heben Sie die Klappe an, um die Lupe zu nutzen

ACHTUNG – Setzen Sie Ihre ungeschützten Augen nicht dem direkten Licht der LED aus, da dies zu Beschwerden oder Sehschäden führen kann.

Produktabmessungen

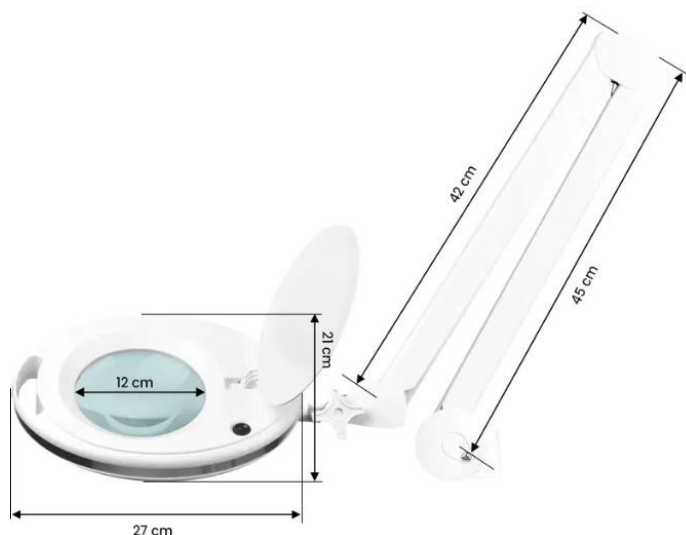

Wartung

Um das Produkt in einem guten technischen Zustand zu halten, eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Funktion des Geräts sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung.

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und vergewissern Sie sich, dass die Lampe abgekühlt ist.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab.

3. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen oder zerkratzen könnten.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen, um die Gefahr eines Umstürzens und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht direkt den Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch abgibt oder ungewöhnliche Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Pause von einer Minute einzuhalten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen benutzt werden, die mit der Funktionsweise dieses Geräts, sofern sie angemessen beaufsichtigt oder in die sichere und ordnungsgemäße Nutzung eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen ohne ausreichende Kenntnisse

in der Nähe des Geräts aufhalten.

4. Das Gerät ist nicht zum Spielen durch Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Gerät
Die Verwendung des Elektrogeräts kann Gesundheitsrisiken bergen oder zum Tod führen; daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt und gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen ausgediente Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- abgegeben werden. Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung dieser Art von Geräten und werfen Sie sie nicht in den Hausmüll.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, , die sich zum Recycling eignen. Geben Sie sie daher zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. ab.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 % zu lagern. Betriebstemperatur von (+)10 °C bis (+)40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.