

ACTIVESHOP[®]

Instrucciones de uso

Absorbedor de polvo Momo P10 pro



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Buscar en
otros
idiomas



Datos técnicos:

Potencia: 48 W


Velocidad: 3500 rpm Velocidad del flujo

de aire: 3,23 m/s Dimensiones: 219 ×

207 × 57 mm

Alimentación: 12,6 V / 0,95 A

Estructura:

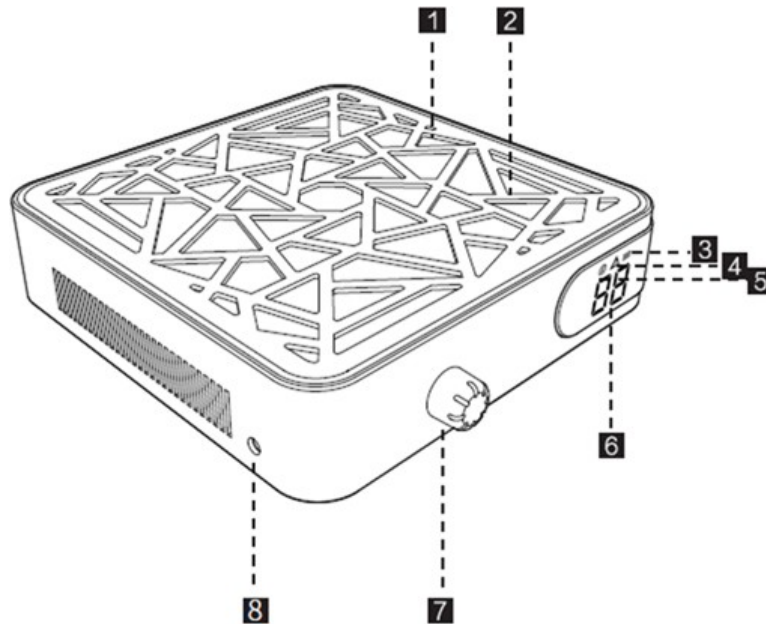

1. Tapa

2. Filtro

3. Indicador de flujo de aire

4. Indicador de nivel de batería

5. Indicador de error

6. Indicador de pausa

7. Interruptor de encendido y velocidad



8. Toma de corriente

Uso:

- Abra la tapa e inserte el filtro.
- Encienda el interruptor de alimentación; al encenderlo, oirá un pitido.
- Al encender el dispositivo, se muestra por defecto el modo «00»: el dispositivo no funciona. Para aumentar la potencia del flujo de aire, gire el mando en el sentido de las agujas del reloj. Para reducirla, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj. Gire el mando hasta que oiga un clic: entonces el dispositivo se apagará.
- Al pulsar brevemente el mando, se produce una pausa: oirá un «clic» y se encenderá el indicador de pausa. Al pulsar brevemente de nuevo, se reanuda el funcionamiento: el indicador de pausa se apagará y el dispositivo se volverá a poner en marcha.
- Si el nivel de carga de la batería es bajo, el indicador de alimentación parpadeará; en ese caso, recargue el dispositivo.
- Cuando el dispositivo está encendido y el filtro está extraído o mal colocado, el indicador de error parpadeará y el dispositivo emitirá un sonido continuo.

Papel de filtro

- Antes de comenzar a modelar las uñas, coloque el papel filtrante en la parte superior del dispositivo (sobre la rejilla).
- El papel recoge el polvo y la suciedad que se generan durante el funcionamiento, protegiendo el interior del dispositivo.
- Al retirar el esmalte híbrido o el gel, el filtro debe colocarse sobre el papel, lo que ayuda a capturar eficazmente las partículas.
- Una vez finalizado el trabajo, retire el filtro y deseche el papel usado.

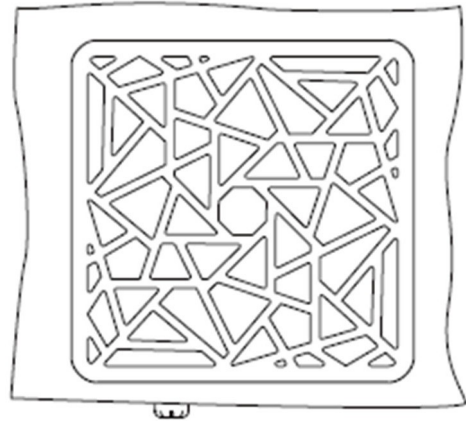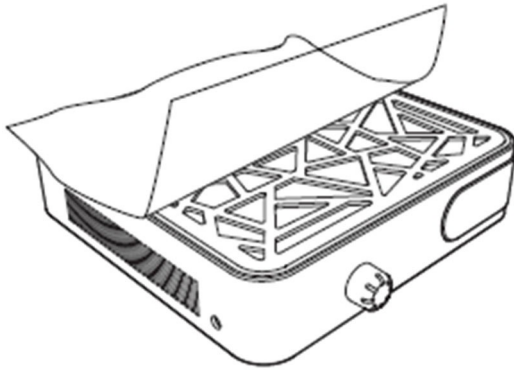

¡Atención!

- Las bolsas del absorbedor son desechables. Cuando la bolsa está llena, los poros se obstruyen, lo que provoca un flujo de aire deficiente y, en consecuencia, el absorbedor deja de funcionar. En tales circunstancias, los ventiladores también están sometidos a una carga excesiva, lo que puede provocar una avería del dispositivo.
- El dispositivo debe limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de estas sustancias puede provocar un funcionamiento incorrecto del dispositivo o incluso daños en el equipo.

Limpieza y mantenimiento:

- La carcasa del absorbedor se limpia mejor con un paño húmedo o un desinfectante suave.
- No limpie el dispositivo directamente bajo el agua.
- No utilice productos abrasivos, fuertemente corrosivos, pastas, acetona, disolventes ni productos a base de alcohol para limpiar el absorbedor.
- El polvo acumulado en los ventiladores debe limpiarse con un cepillo pequeño desde el lado de la rejilla y desde el lado del filtro. Después de eliminar el polvo con el cepillo, se recomienda utilizar aire comprimido para eliminar completamente los restos de polvo.
- El dispositivo debe limpiarse cuando esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica.

¡Atención!

- Si se utiliza una fuente de alimentación con un voltaje distinto a 12 V, el absorbedor no funcionará correctamente o podría dañarse.
- Si el absorbedor no se enciende o funciona de forma irregular (el ventilador se pone en marcha y se detiene), asegúrese de que el voltaje del adaptador de corriente es el correcto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El dispositivo es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del dispositivo solo por personal cosmético cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el dispositivo ni intentar utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un empleado del servicio técnico autorizado (empresa Activeshop sp. z o.o.).
3. No se debe instalar ni utilizar el dispositivo cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, para evitar que ningún líquido entre en contacto con el dispositivo.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa Activeshop sp. z o.o. en los siguientes casos: a) si ha entrado líquido en el aparato, b) si el aparato desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el dispositivo se ha volcado o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el dispositivo en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del dispositivo. Si se introduce un objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el dispositivo sobre un carro, estante o vehículo inestable. En caso de caída, el dispositivo podría sufrir daños.
9. Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado, y viceversa).
10. La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el dispositivo funcione incorrectamente, se dañe o incluso se queme.

ATENCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este dispositivo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, así como por personas sin experiencia ni conocimientos sobre el equipo, siempre que se les supervise o se les instruya sobre el uso seguro del equipo, de modo que comprendan los riesgos que conlleva.
3. El dispositivo no está diseñado para que jueguen los niños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
4. No deje el aparato sin supervisión cuando haya niños o personas sin los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO

Los aparatos eléctricos, los instrumentos y los envases usados deben entregarse a centros de reciclaje de materias primas de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse a los contenedores de basura doméstica. Se deben seguir las normas relativas al desecho de este tipo de equipos. Con el fin de proteger el medio ambiente natural de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a los aparatos usados

Los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben recogerse por separado y entregarse en puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes reciclables de gran valor, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida correspondientes, aunque también pueden entregarse a la empresa Activeshop sp. z o.o..

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (–) 20 °C y (+) 50 °C, exclusivamente en su embalaje original. El dispositivo debe almacenarse en un lugar bien ventilado y con una humedad relativa no superior al 75 %. Temperatura de funcionamiento entre (+) 10 °C y (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, no se debe golpear ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a sacudidas mecánicas o a agentes atmosféricos.