

ACTIVESHOP[®]

Mode d'emploi

Absorbeur de poussière Momo P10 pro



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Pologne_
www.activeshop.com.pl
Rév. A/07/2025



Recherche
r d'autres
langues



Caractéristiques techniques :

Puissance : 48 W


Vitesse : 3500 tr/min (RPM) Vitesse du

flux d'air : 3,23 m/s Dimensions : 219 ×

207 × 57 mm

Alimentation : 12,6 V / 0,95 A

Construction :

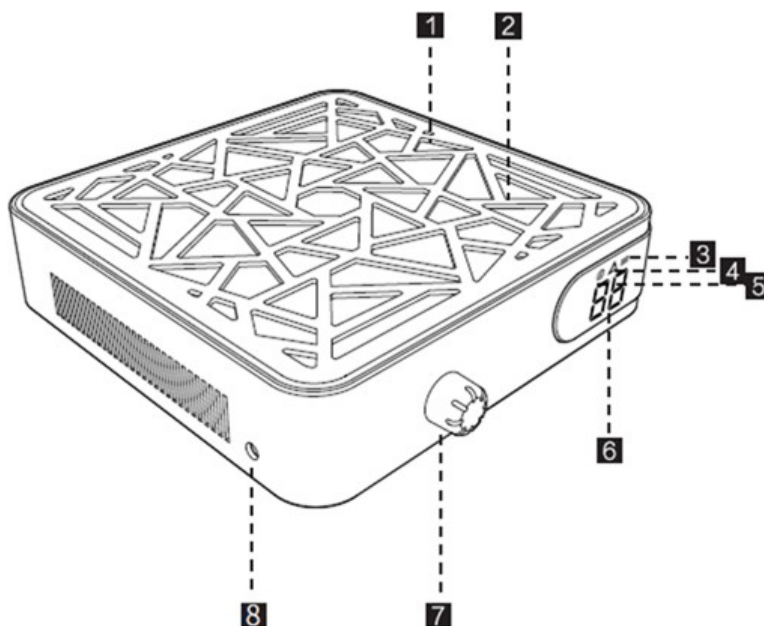

1. Couvercle

2. Filtre

3. Indicateur de débit d'air
vitesse

4. Indicateur de niveau de batterie

5. Indicateur d'erreur

6. Indicateur de pause

7. Interrupteur d'alimentation et de



8. Prise d'alimentation

Utilisation :

- Ouvrez le couvercle et insérez le filtre.
- Allumez l'interrupteur d'alimentation – après l'allumage, vous entendrez un signal sonore « bip ».
- Au démarrage, le mode « 00 » s'affiche par défaut – l'appareil ne fonctionne pas. Pour augmenter la puissance du flux d'air, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la réduire, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez le bouton jusqu'à ce que vous entendiez un clic – l'appareil s'éteindra alors.
- Une brève pression sur le bouton entraîne une pause : vous entendrez un « clic » et le voyant de pause s'allumera. Une nouvelle pression brève permet de reprendre le fonctionnement : le voyant de pause s'éteindra et l'appareil redémarrera.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le voyant d'alimentation clignote. Il est alors nécessaire de recharger l'appareil.
- Lorsque l'appareil est allumé et que le filtre est retiré ou mal installé, le voyant d'erreur clignote et l'appareil émet un son continu.

Papier filtre

- Avant de commencer à styliser vos ongles, placez le papier filtre sur la partie supérieure de l'appareil (sur la grille).
- Le papier recueille la poussière et les impuretés générées pendant le fonctionnement, protégeant ainsi l'intérieur de l'appareil.
- Lors du retrait du vernis hybride ou du gel, le filtre doit être placé au-dessus du papier, ce qui permet de capturer efficacement les particules.
- Une fois le travail terminé, retirez le filtre et jetez le papier usagé.

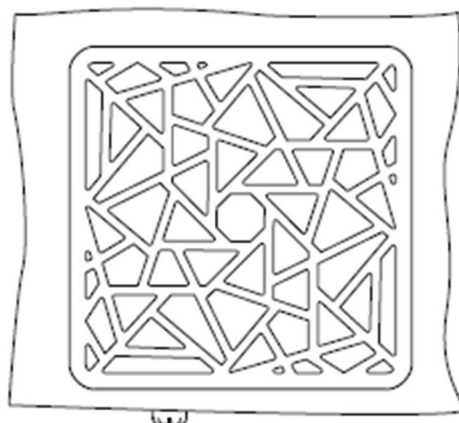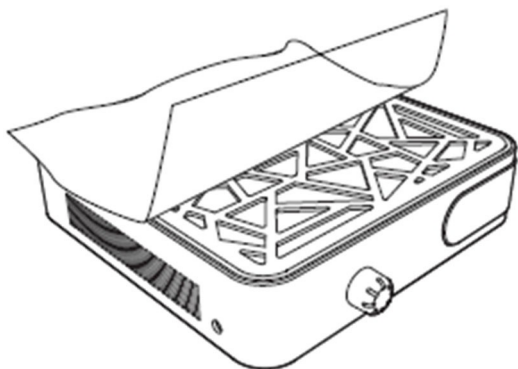

Attention !

- Les sacs pour absorbeur sont à usage unique. Dans un sac rempli, les pores se bouchent, ce qui entraîne une mauvaise circulation de l'air et, par conséquent, l'absorbeur cesse de fonctionner. Dans ces circonstances, les ventilateurs sont également soumis à une charge excessive, ce qui peut entraîner une panne de l'appareil.
- Il convient de nettoyer régulièrement l'appareil afin d'éviter l'accumulation de saleté, de poussière et d'autres substances indésirables. L'accumulation de ces substances peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, voire endommager l'équipement.

Nettoyage et entretien :

- Il est préférable de nettoyer le boîtier de l'absorbeur avec un chiffon humide ou un désinfectant doux.
- Ne nettoyez pas l'appareil directement sous l'eau.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, fortement corrosifs, de pâtes, d'acétone, de solvants ou de produits à base d'alcool pour nettoyer l'absorbeur.
- La poussière déposée sur les ventilateurs doit être nettoyée à l'aide d'un petit pinceau, du côté de la grille et du côté du filtre. Après avoir retiré la poussière à l'aide du pinceau, il est recommandé d'utiliser de l'air comprimé pour éliminer les résidus de poussière.
- L'appareil doit être nettoyé lorsqu'il est éteint et débranché.

Attention !

- Si vous utilisez une alimentation électrique d'une tension autre que 12 V, l'absorbeur fonctionnera de manière incorrecte ou pourra être endommagé.
- Si l'absorbeur ne s'allume pas ou fonctionne par intermittence (le ventilateur démarre et s'arrête), assurez-vous que la tension du bloc d'alimentation est correcte.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les salons de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel cosmétique qualifié permet d'éviter les effets indésirables pendant le traitement.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à des fins autres que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un employé du service après-vente agréé (société Activeshop sp. z o.o.).
3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec les mains mouillées, afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société Activeshop sp. z o.o. dans les cas suivants : a) du liquide s'est infiltré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. Ne rien insérer dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt, et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement, d'être endommagé, voire de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres pannes, contactez un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ainsi que par des personnes inexpérimentées et ne connaissant pas l'appareil, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, afin qu'elles comprennent les dangers associés à son utilisation.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. C'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques, les instruments et les emballages usagés doivent être remis à des centres de recyclage des matières premières, conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les poubelles ménagères. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement naturel conformément à la directive 2012/19/CE relative aux appareils usagés.

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément, puis remis à des points de collecte d'appareils électriques et électroniques usagés.

À la fin de leur durée de vie, les anciens appareils contiennent des composants recyclables de grande valeur, c'est pourquoi ils doivent être remis en vue de leur recyclage. Ils doivent donc être remis à des points de collecte appropriés, mais peuvent également être remis à la société Activeshop sp. z o.o..

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (–) 20 °C et (+) 50 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou laissé tomber, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des intempéries.