

ACTIVESHOP[®]

BEDIENUNGSANLEITUNG

MOMO P30 60W Einbau-Staubabsaugung

TP825



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025



Scannen Sie den
verschieden
Sprachen




Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf.

Die Einbau-Staubabsaugung Momo P30 reduziert die Menge an Staubpartikeln, die bei der Arbeit mit dem Nagelfräser aufgewirbelt werden, und trägt so dazu bei, sichere und komfortable Arbeitsbedingungen für Stylisten und Kunden zu gewährleisten. Die hohe Leistung trägt zur Sauberkeit des Arbeitsplatzes bei und verringert die Staubablagerung auf Oberflächen. Die für den Einbau in die Arbeitsplatte konzipierte Konstruktion erleichtert die Organisation des Arbeitsplatzes und ermöglicht eine bessere Nutzung des verfügbaren Platzes. Die effektive Filterung trägt zur Aufrechterhaltung eines hohen Hygienestandards im Salon bei.

Gerätebeschreibung

- 1 Ein-/Aus-Taste und Drehzahlregelung
- 2 Betriebsanzeige
- 3 Netzanschluss
- 4 Filter des Absauggeräts
- 5 Befestigungsstelle

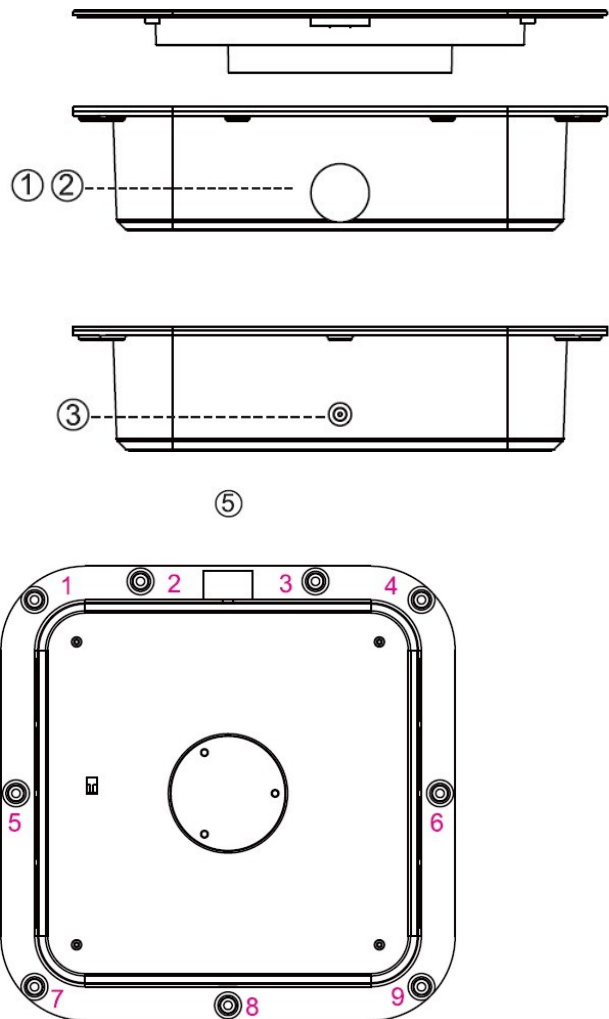


Montageanleitung

Setzen Sie sich an den Schreibtisch und prüfen Sie, wo Sie Ihre Hände beim Arbeiten ganz natürlich halten. Markieren Sie die Mitte dieses Bereichs auf der Tischplatte. Vergewissern Sie sich, dass sich an dieser Stelle unter dem Schreibtisch keine Tischbeine oder Schubladen befinden.

Im Lieferumfang ist eine Montageschablone auf transparenter Folie enthalten, die die präzise Positionierung des Geräts erleichtert.

- 1 Legen Sie die Folie an der Stelle, an der Sie die Montage planen, auf die Tischplatte und zentrieren Sie sie in Bezug auf Ihren Arbeitsplatz.
- 2 Zeichne die Schnittlinien und die Bohrpunkte für die Schrauben direkt auf die Tischplatte.
- 3 Schneide die Öffnung entlang der markierten Linien aus.
- 4 Schrauben Sie die Staubabsaugung mit den mitgelieferten Schrauben an die Arbeitsplatte. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Gehäuse nicht zu beschädigen.

Die folgende Abbildung zeigt die Größe der Öffnung, die für eine korrekte Montage in die Arbeitsplatte ausgeschnitten werden muss. Die Angaben sind in Millimetern.

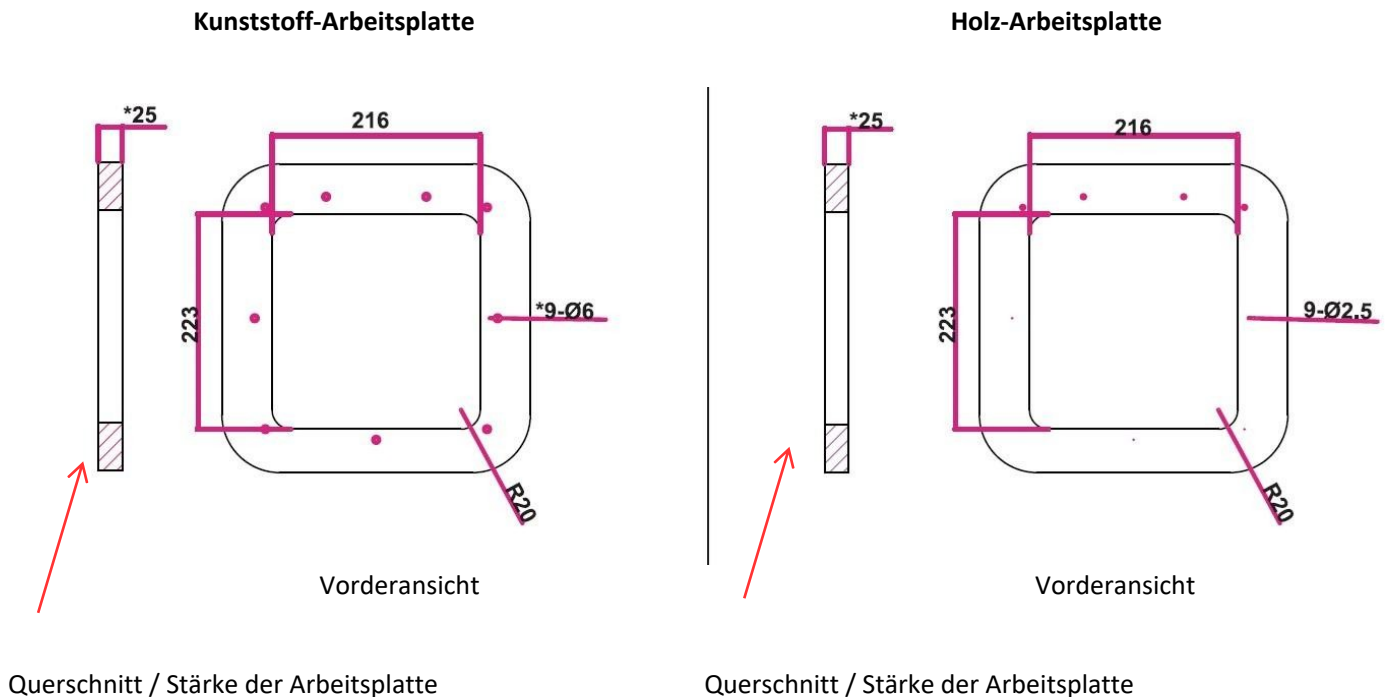

HINWEIS

Der Einbau des Dunstabzugs ist ausschließlich in Arbeitsplatten mit massiver Struktur möglich (aus Massivholz, MDF oder massiver Spanplatte). Wir raten von der Montage in Arbeitsplatten vom Typ „Wabenstruktur“ (innen hohl, mit Pappe gefüllt) ab, da diese keine Stabilität gewährleisten und die Befestigungsschrauben keinen Halt finden. Bevor dem Ausschneiden der Öffnung vergewissern Sie sich, dass Ihre Arbeitsplatte über den gesamten Querschnitt massiv ist.

Bedienungsanleitung:

- 1 Schließen Sie den Netzstecker an
- 2 Drehen Sie den Drehknopf zur Geschwindigkeitsregelung im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten.
- 3 Wenn Sie den Regler ganz nach links drehen, wird der Absorber ausgeschaltet.

Empfehlungen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt haben, um die Gefahr eines Umstürzens und einer Beschädigung zu verringern.
- 2 Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- 3 Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmung.
- 4 Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- 5 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
- 6 Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- 7 Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht direkt den Witterungseinflüssen aus.
- 8 Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
- 9 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung des Filters und dem Entfernen von Staub unbedingt vom Stromnetz.
- Das Gehäuse des Luftreinigers reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch oder einem milden Desinfektionsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht direkt unter fließendem Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Absauggeräts keine Scheuermittel, stark ätzenden Mittel, Pasten, Aceton, Lösungsmittel oder alkoholhaltige Produkte.
- Staubablagerungen auf den Lüftern sollten mit einem kleinen Pinsel sowohl von der Seite der Abdeckung als auch von der Seite des Filters entfernt werden. Nach der Staubentfernung mit dem Pinsel empfiehlt sich zusätzlich der Einsatz von Druckluft, um Staubrückstände gründlich zu beseitigen.

Technische Daten	
Anzahl der Ventilatoren	1
Leistung	60 W
Maximale Drehzahl	4500 U/min
Eingangsspannung des Absauggeräts	24 V DC/2 A
Eingangsspannung des Netzteils	220–240 V ~ 50/60 Hz
Filter	Kassettenfilter
Abmessungen des Filters	17,5 x 17,7 cm

Hinweise

- Der Filter des Absauggeräts ist wiederverwendbar. Achten Sie jedoch darauf, ihn regelmäßig zu reinigen, um eine Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu verhindern. Ersetzen Sie den Filter bei Bedarf durch einen neuen. Wenn Sie diesen Schritt versäumen, kann dies zu einer Fehlfunktion des Geräts oder sogar zu dessen Beschädigung führen.
- Schalten Sie das Gerät vor dem vollständigen Ausschalten immer über den Drehknopf aus.
- Bewahren Sie den Absorber an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an die Steckdose an und ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen wie Alkoholen, Lösungsmitteln, Benzin, Sprühdosen usw. verwendet werden. Dies kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen, um die Gefahr eines Umstürzens und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht direkt den Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch abgibt oder ungewöhnliche Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Pause von einer Minute einzuhalten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen benutzt werden, die mit der Funktionsweise dieses Geräts, sofern sie angemessen beaufsichtigt oder in die sichere und ordnungsgemäße Nutzung eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen durch Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt und gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen ausgediente Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektrogeräte abgegeben. Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung dieser Art von Geräten und werfen Sie sie nicht in den Hausmüll.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 % zu lagern. Betriebstemperatur von (+)10 °C bis (+)40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.