

ACTIVESHOP®

Návod k použití

Lampa UV LED Glow V1




Dovozce:

VÝROBCE: ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



UV LED lampa Glow V1, je profesionální lampa nejnovější generace, která díky použití duální LED technologie rychle a rovnoměrně vytvrzuje všechny gely, hybridní laky a další světlem vytvrzované přípravky. Vyzařuje bílé světlo, které neunavuje oči. Lampa je vybavena režimem "LOW HEAT MODE", který umožňuje postupné zahřívání lampy až do 99s. Delší doba vytvrzování a postupné zvyšování výkonu zabrání zvrásnění laku.

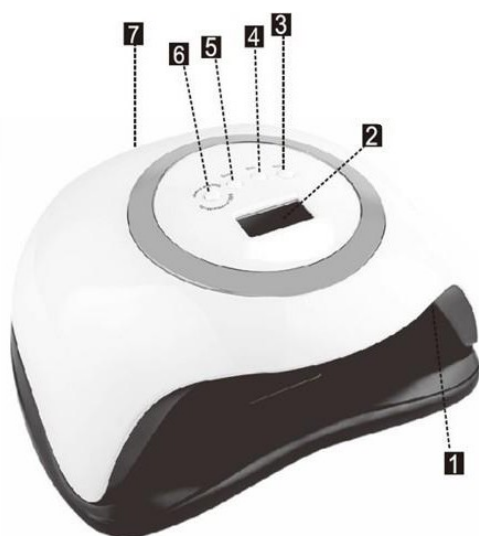

1. Infračervený snímač pohybu
2. Obrazovka
3. Časový spínač 10s
4. 30s časový spínač
5. 60s přepínač zapnutí/vypnutí
6. 99s přepínač zapnutí/vypnutí (režim nízkého ohřevu)
7. Napájecí konektor

TECHNICKÉ ÚDAJE:

1. Svítidlo: Svítidlo je vybaveno přívodním kabelem: LED DIODA: UV +
2. Jmenovitý výkon: 100/240 V; 50/60 Hz
3. Výkon: 168W
4. Světelné pásmo: 365nm+ 405nm
5. Displej: LCD digitální displej
6. Rozměry: 235x223x102 mm
7. Lampa se dodává ve dvou barvách: bílo-zlaté a bílo-modré.

MONTÁŽ: SVÍTIDLO JE VYBAVENO SVĚTELNÝM ZDROJEM, KTERÝ JE VHODNÝ PRO INSTALACI:

1. Připojte k lampě napájecí zdroj
2. Zvolte požadovaný čas nebo vložte ruku do lampy.
3. Na přístroji jsou 4 tlačítka času: 10S, 30S, 60S, 99S,

Po vložení ruky do lampy se zařízení aktivuje pomocí senzoru. Maximální doba provozu bez výběru příslušného režimu je 120 s. Výsuvná spodní část lampy usnadňuje provádění ošetření pedikúry.

UPOZORNĚNÍ!!!

Režim 99 sekund spočívá v postupném zvyšování výkonu lampy. Eliminuje pocit pálení při aplikaci stavěcích gelů. Volbu doby vytvrzení hybridního laku nebo gelové hmoty je třeba vždy upravit podle doporučení výrobce značky.

DOPORUČENÍ:

1. Před prvním použitím lampy si pečlivě přečtěte návod k použití.
2. Nedívejte se přímo na světlo LED, mohlo by dojít k poškození zraku.
3. Lampu nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí zdroj.
4. Příliš dlouhá expozice může způsobit poškození kůže.
5. Používejte výrobky určené pro vytvrzování LED světlem.
6. Po ukončení používání nezapomeňte přístroj odpojit ze zásuvky.
7. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí
8. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody nebo jiných tekutin.
9. Zařízení uchovávejte mimo dosah hořlavých a hoření podporujících látek.
10. Lampa byla navržena výhradně pro vytvrzování všech typů hybridních laků a gelových směsí, nikoliv pro běžné laky na nehty. Před použitím se ujistěte, že je váš lak na nehty kompatibilní.

VLASTNOSTI VÝROBKU: - VHODNÝ PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

1. **Duální světlo UV/LED.** 2x rychlejší vytvrzování než běžné lampy na nehty, možnost úspory času.
2. **Čtyři časová nastavení** - 10s, 30s, 60s, 99s, můžete nastavit čas podle různých laků na nehty.
3. **Režim nízkého zahřívání.** Tepelný režim (postupně se zahřívá), který řeší všechny problémy s pálením nehtové ploténky způsobené vytvrzovacími gely.
4. **Displej LCD.** Snadno čitelný čas při používání ve dne i v noci.
5. **Odnímatelný spodní zásobník.** Snadno se vyjímá, což pomáhá při práci nohou.
6. **Automatický infračervený senzor.** Aniž byste se včas dotkli tlačítka, svítidlo se automaticky zapne/vypne s rukama v lampě a mimo ni.
7. **Chrání oči a pokožku.** Místo obvyklého fialového světla používá lampa na nehty měkké bílé světlo, které je bezbolestné a neškodné pro nehty, oči a pokožku.

POZOR!!!

Přístroj nenamáchejte. Nedezinfikujte nadměrným množstvím tekutiny. Voda nebo dezinfekční tekutina, která se dostane dovnitř přístroje, jej může poškodit. Doporučuje se udržívat UV/LED lampu speciálními přípravky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Měl by být obsluhován pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem, aby se zabránilo nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v návodu.
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - tak, aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko, které je k dispozici na adrese
ACTIVESHOP Sp. z o.o. v následujících případech:
 - a) do přístroje vnikla kapalina,
 - b) spotřebič vydává podivný zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky,
 - c) je poškozený napájecí kabel,
 - d) došlo k převržení spotřebiče nebo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. V případě, že do otvoru vnikne cizí předmět.
otvoru kabelu, je třeba jej vyjmout ze zásuvky a kontaktovat distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se interval jednoho roku.
minutu před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě je nebezpečí, že spotřebič bude špatně fungovat, poškodí se nebo dokonce vyhoří.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad se obraťte na autorizovaného servisního pracovníka.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud jsou zajištěna následující opatření

fyzických a duševních schopností a osobami s nedostatečnými zkušenostmi a neznalostí zařízení, pokud je zajištěno, že je zajištěno dohled nebo instruktáž o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena s o u v i s e j í c í nebezpečí. rozumí.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když se na něm pohybují děti nebo osoby bez dostatečných znalostí.

Spotřebič používají v jeho blízkosti.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné používání spotřebiče nebo kontakt s ním elektrického spotřebiče

může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrospotřebiče, příslušenství a obaly by měly být odvezeny do recyklačního centra, které je šetrné k životnímu prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů s domovním odpadem. Dodržujte prosím pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použitá elektrozařízení sbírána odděleně a následně



odevzdat do na adresu . sběrných míst sběrná místa odpadů zařízení elektronika a elektrozařízení. Pod odkazem konec utility, a také starý spotřebiče obsahují plně recyklovatelné komponenty, a proto by měly být předány do sběrného dvora.

recyklovatelné. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a mohou být také odevzdány společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.