

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

MILLER JD308

Modello JD308



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Dati tecnici:

Tensione nominale	12,6V 1A
Potenza elettrica	35W
Tempo di funzionamento della batteria	12 ore (a seconda del carico)
Tempo di ricarica	3-4 ore
Capacità della batteria	2200mAh
Coppia	2,2 cNm
Peso della testa	115 g
Dimensioni della testa	13,5 cm x Ø 2,5 cm

Nota

1. Pulire periodicamente il dispositivo per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento del dispositivo o addirittura il suo danneggiamento.
2. Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare un malfunzionamento del cavo stesso.
3. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi, scosse elettriche o ustioni.
4. Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
5. Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
6. Impedire che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina, nella base o nella testina utilizzando dispositivi antipolvere.
7. Non colpire o lanciare l'unità. Se l'apparecchio viene danneggiato in seguito a urti o cadute, non è possibile continuare a utilizzarlo.
8. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchiatura. Per la riparazione, rivolgersi al distributore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o a un centro di assistenza autorizzato. da cui è stata acquistata l'apparecchiatura o un centro di assistenza autorizzato.

Montaggio

1. Identificare la posizione di tutti i connettori
2. Inserire la spina del cavo di testa, in base alla posizione dei pin nella presa.
3. Assicurarsi che la base sia spenta prima di collegare la testa.

Preparazione prima dell'uso

1. Assicurarsi che la velocità della testina sia impostata al livello minimo.
2. Assicurarsi che la fresa sia stata correttamente bloccata in posizione. In caso contrario, utilizzare l'interruttore "twist lock".
3. Tenendo la testina, accendere il pulsante di accensione.

Utilizzo del prodotto

1. Utilizzare il potenziometro per impostare la velocità desiderata.
2. Per aumentare la velocità di lavoro, ruotare il potenziometro verso destra.
3. Per diminuire la velocità di lavoro, spostare il potenziometro verso sinistra.
4. Con il pulsante a destra è possibile arrestare la fresa in qualsiasi momento. Alla ripresa, la fresa funzionerà alla stessa velocità.

Impostazione della velocità sinistra/destra

Il senso di rotazione del pezzo può essere modificato da un interruttore posto sulla base (FOR/REV). La modifica del senso di rotazione è possibile quando il motore è acceso.

Cambio di modalità




- Selezionare la modalità desiderata utilizzando il pulsante HAND/FOOT, posizionato sulla base.

MANO - funzionamento testa dietro utilizzando potenziometro.


FOOT - funzionamento della testina tramite un interruttore a pedale, dopo aver precedentemente impostato la velocità su un potenziometro, collegato alla base.

Sostituzione della fresa

1. Per sostituire la fresa, ruotare la manopola Twist Lock in senso antiorario verso la "R".
2. A questo punto è possibile sostituire la fresa facendola scivolare fuori dal mandrino e sostituendola con una nuova.
3. Una volta inserita la fresa nel mandrino, ruotare la manopola Twist Lock in senso orario in direzione della lettera "S" fino a quando non si sente il caratteristico suono "S".
"S" fino a sentire il caratteristico "clic".
4. La velocità impostata della fresa dipende dal tipo e dal materiale della s t e s s a . A questo proposito, consultare le informazioni del produttore.

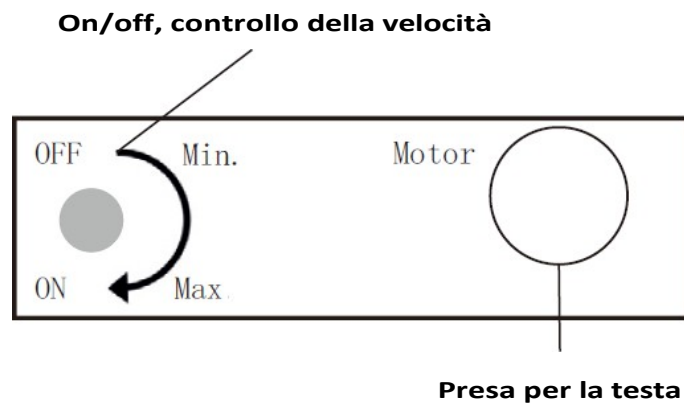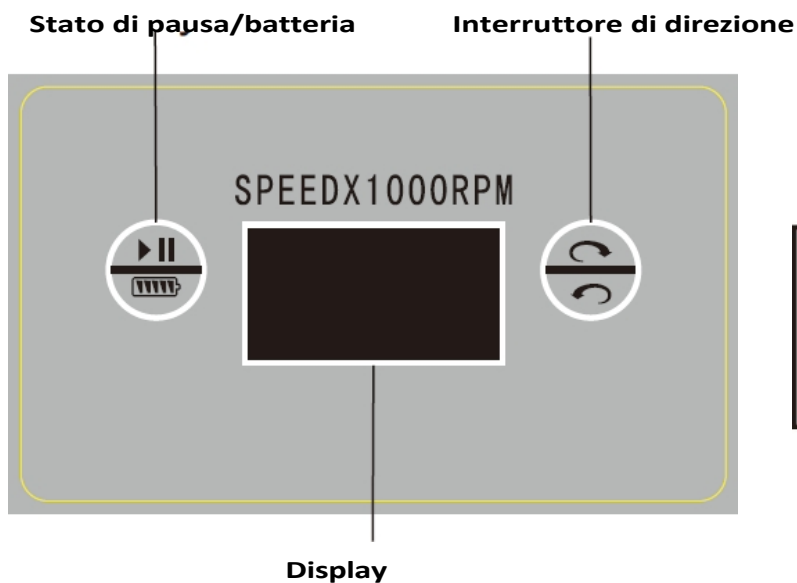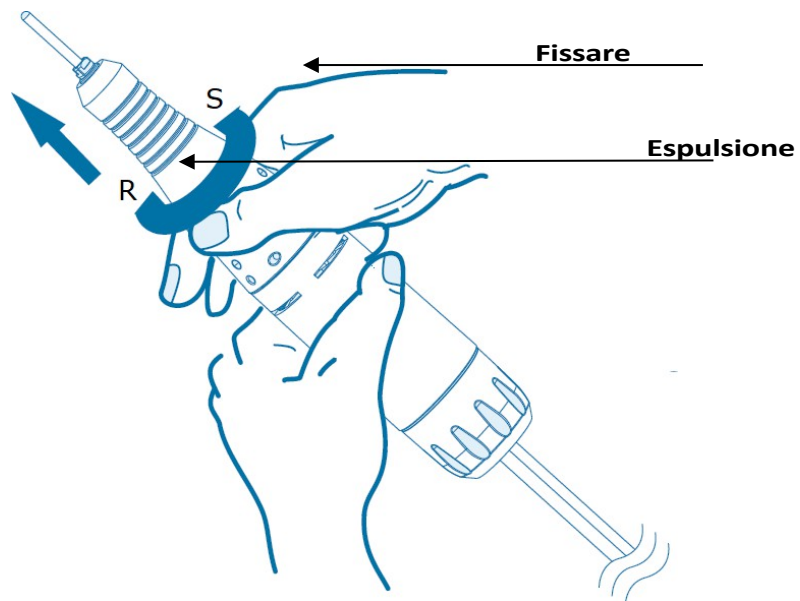

Diametro della fresa	Rotazione max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

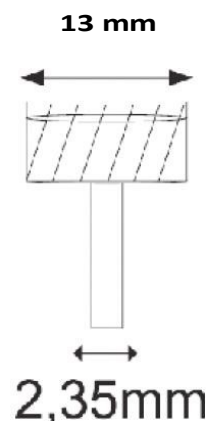

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette suoni strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o altri malfunzionamenti, contattare un centro di assistenza autorizzato.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e poi consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un ambiente ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.