

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

MILLER JD308
Modelo JD308



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Datos técnicos:

Tensión nominal	12,6V 1A
Potencia eléctrica	35W
Tiempo de funcionamiento de la batería	12 horas (dependiendo de la carga)
Tiempo de carga	3-4 horas
Capacidad de la batería	2200 mAh
Par de apriete	2,2 cNm
Peso del cabezal	115 g
Dimensiones del cabezal	13,5cm x Ø 2,5cm

Nota

1. Limpie el aparato periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de las mismas, puede provocar un mal funcionamiento del aparato o incluso dañar el equipo.
2. No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, esto puede provocar un mal funcionamiento del cable.
3. Asegúrese siempre de que el aparato esté alimentado por una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o quemaduras.
4. El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente.
5. No debe colocarse nada pesado sobre el cable.
6. Evite la entrada de polvo u otros elementos nocivos en el enchufe, la base o el cabezal utilizando absorbentes de polvo.
7. No golpee ni arroje la unidad. Si la unidad resulta dañada como consecuencia de un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándola.
8. No intente desmontar o reparar el aparato. Para reparaciones, póngase en contacto con su distribuidor, de en el que se adquirió el equipo o en un centro de servicio autorizado.

Montaje

1. Identifique la posición de todos los conectores
2. Inserte el enchufe del cable del cabezal, según la posición de las clavijas en la base.
3. Asegúrese de que la base está apagada antes de conectar el cabezal.

Preparación antes del uso

1. Asegúrese de que la velocidad del cabezal se ha ajustado al nivel mínimo.
2. Asegúrese de que el cortador se ha bloqueado correctamente en su sitio. Si no es así, utilice el interruptor "twist lock".
3. Mientras sujeta el cabezal, conecte el botón de encendido.

Utilización del producto

1. Utilice el potenciómetro para ajustar la velocidad deseada.
2. Para aumentar la velocidad de trabajo, mueva el potenciómetro hacia la derecha
3. Si desea reducir la velocidad de trabajo, desplace el potenciómetro hacia la izquierda.
4. Con el botón de la derecha puede detener la fresadora en cualquier momento. Cuando se reanude, la fresadora funcionará a la misma velocidad.

Ajuste de la velocidad izquierda/derecha


El sentido de giro de la pieza puede modificarse mediante un interruptor situado en la base (FOR/REV). El cambio del sentido de giro es posible cuando el motor está encendido.

Cambio de modo

- Seleccione el modo deseado mediante el botón HAND/FOOT situado en la base.

MANO - accionar cabeza detrás de utilizando potenciómetro.


PIE - accionamiento del cabezal mediante un pedal, tras haber ajustado previamente la velocidad en un potenciómetro, conectado a la base.

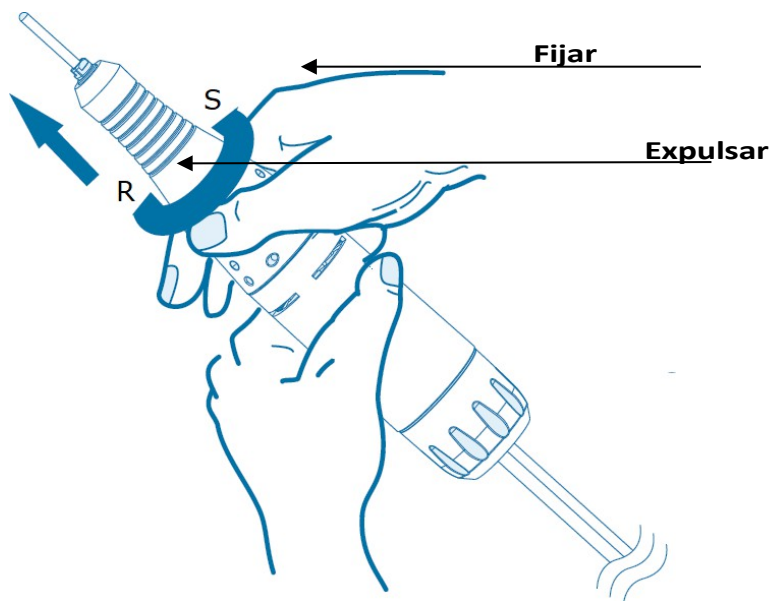


Cambio de la cuchilla

1. Para sustituir la cuchilla, gire el mando Twist Lock en sentido antihorario hacia la "R".
2. En este momento puede sacar la cuchilla del eje y sustituirla por una nueva.
3. Una vez que la cuchilla esté en el eje, gire el mando Twist Lock en el sentido de las agujas del reloj en dirección a la letra "S" hasta que oiga el característico "clic".
4. La velocidad de ajuste de la cuchilla depende del tipo y del material de la cuchilla. A este respecto, consulte la información del fabricante


Pausa/Estado de la batería Interruptor de dirección

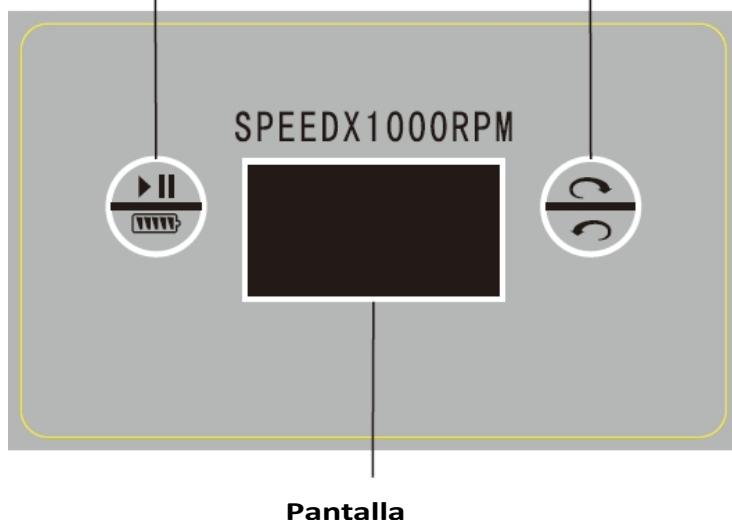

Encendido/apagado, control de velocidad

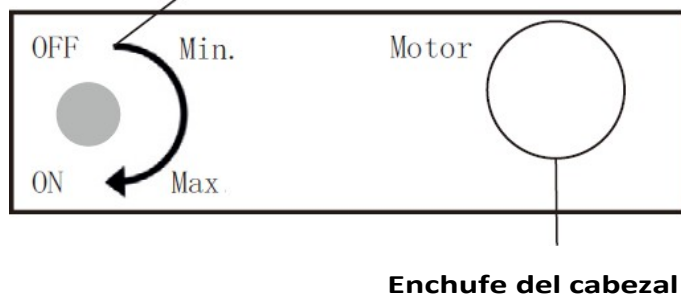

Diámetro de corte	Rotación máx.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

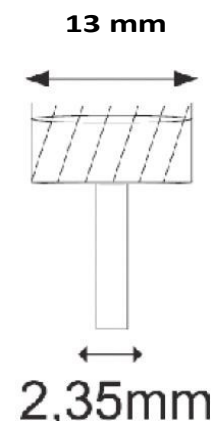

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos
(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daño 1 del cable de alimentación o otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y con falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse después en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por ello, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.