

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

MILLER JD308
Mudel JD308



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Tehnilised andmed:

Nimipinge	12,6V 1A
Elektriline võimsus	35W
Aku tööaeg	12 tundi (sõltuvalt koormusest)
Laadimisaeg	3-4 tundi
Aku mahutavus	2200mAh
Pöördemoment	2,2 cNm
Pea kaal	115 g
Pea mõõtmed	13,5 cm x Ø 2,5 cm

Märkus

1. Puhastage seadet regulaarselt, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi kahjustada seadet.
2. Toitekaablit ei tohi ümber seadme keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.
3. Veenduge alati, et seadet toidetakse õige pingega allikast. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupesasse sisestatud. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi.
4. Kaablit ei tohi muuta, venitada, liigselt painutada ega väänata.
5. Juhtmele ei tohi panna midagi rasket.
6. Vältige tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikupesasse, soklisse või päisesse, kasutades tolmueemaldajaid.
7. Ärge lööge ega visake seadet. Kui seade on löögi või kukkumise tagajärjel kahjustatud, ei saa seda edasi kasutada.
8. Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks võtke ühendust oma edasimüüjaga, alates kust seade osteti või volitatud teeninduskeskusest.

Paigaldamine

1. Määrake kõigi pistikute asukoht
2. Sisestage peakaabli pistik vastavalt pistikute asendile pistikupesasse.
3. Enne pea ühendamist veenduge, et alus on välja lülitatud.

Ettevalmistus enne kasutamist

1. Veenduge, et pea kiirus on seadistatud miinimumtasemele.
2. Veenduge, et lõikur on korralikult lukustatud. Kui ei ole, kasutage lüliti "twist lock".
3. Peast kinni hoides lülitage sisse toitenupp.

Toote kasutamine

1. Kasutage potentsiomeetrit soovitud kiiruse seadmiseks.
2. Töökiiruse suurendamiseks liigutage potentsiomeetrit paremale
3. Kui soovite vähendada töökiirust, liigutage potentsiomeetrit vasakule.
4. Paremalt asuva nupu abil saate igal ajal freespingi peatada. Jätkamisel töötab freeser sama kiirusega.

Vasakule/paremale kiiruse seadistamine

Tooriku pöörlemissuunda, saab muuta alusplaadil asuva lüliti abil (FOR/REV). Pöörlemissuuna muutmine on võimalik, kui mootor on sisse lülitatud.

Režiimide muutmine

- Valige soovitud režiim nupu HAND/FOOT abil, mis asub aluse peal.




HAND - töötab pea taga kasutades

potentsiomeetri abil.


FOOT - pea juhtimine jalalüliti abil, olles eelnevalt seadistanud kiiruse potentsiomeetril, mis on ühendatud alusega.

Lõikuri vahetamine

1. Lõikuri vahetamiseks keerake Twist Lock nuppu vastupäeva "R" suunas.
2. Sel hetkel saate lõiketera spindlist välja vahetada ja selle uue vastu välja vahetada.
3. Kui lõikur on spindlis, keerake Twist Locki nuppu päripäeva tähe suunas. "S", kuni kuulete iseloomulikku "klõpsatust".
4. Lõikuri seadistatud kiirus sõltub lõikuri tüübist ja materjalist. Sellega seoses vaadake palun tootja teavet

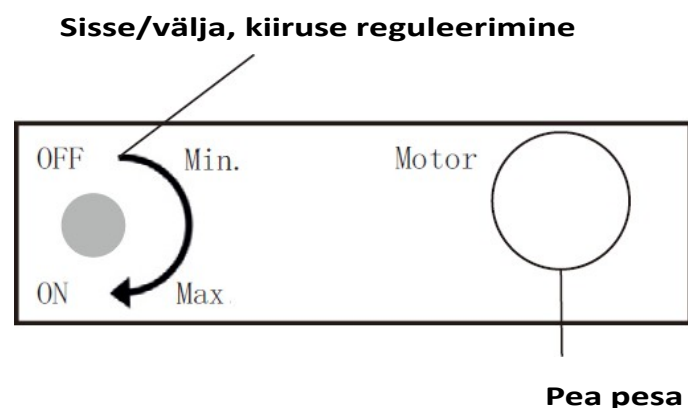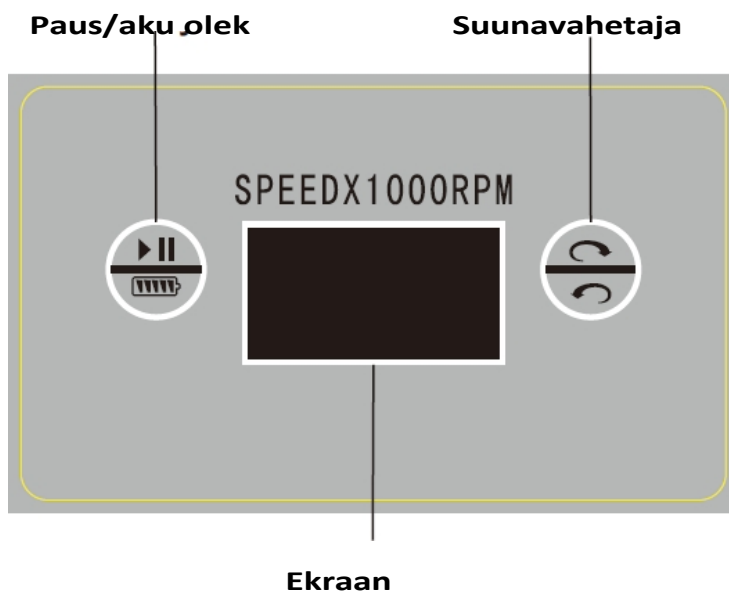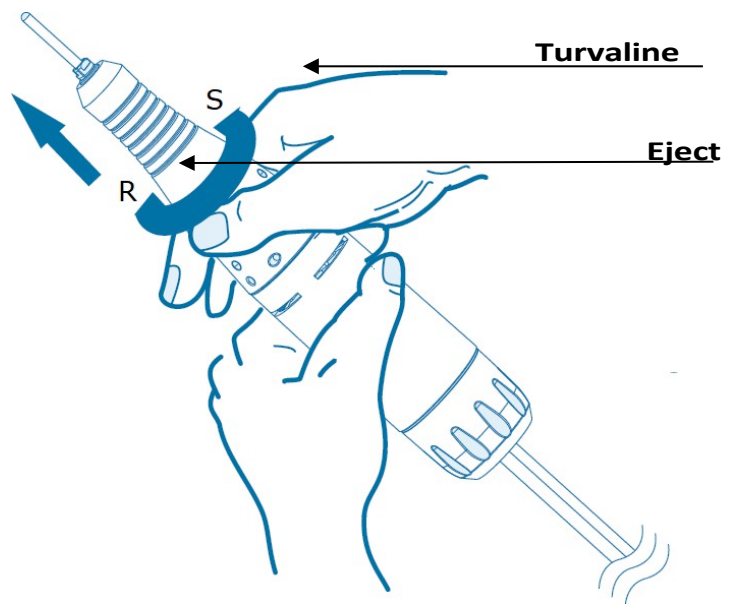

Lõikuri läbimõõt	Pöörlemine max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

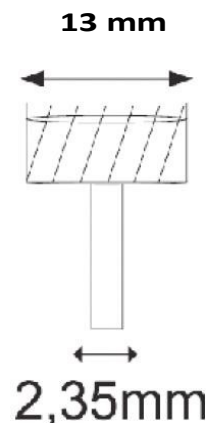

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib soovimatuid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Ltd.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - (a) seadmesse on sattunud vedelikku,
 - (b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,
 - (c) toitejuhe on kahjustatud,
 - (d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) säilitada üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. kahjustuse toitejuhtme või muude rikete korral ühendust an volitatud teeninduskeskusega, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui seadme ohutu kasutamise osas on tagatud järelevalve või juhendamine nii, et sellega seotud ohud oleksid mõistetavad.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ

mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja seejärel anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.