

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MILLER JD308
JD308 modell



Importőr:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Műszaki adatok:

Névleges feszültség	12,6V 1A
Elektromos teljesítmény	35W
Az akkumulátor üzemideje	12 óra (terheléstől függően)
Töltési idő	3-4 óra
Az akkumulátor kapacitása	2200mAh
Nyomaték	2,2 cNm
Fej súlya	115 g
A fej méretei	13,5 cm x Ø 2,5 cm

Megjegyzés

1. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. A fentiek felhalmozódása a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.
2. Tilos a tápkábelt a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
3. Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásról táplálja. Győződjön meg arról, hogy a dugó helyesen van-e behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
4. A kábelt nem szabad módosítani, megnyújtani, túlzottan meghajlítani vagy megcsavarni.
5. A kábelre nem szabad semmilyen nehéz tárgyat helyezni.
6. Porelnyelők használatával akadályozza meg, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba, a talpba vagy a fejbe.
7. Ne üsse vagy dobálja a készüléket. Ha a készülék ütés vagy esés következtében megsérül, nem használhatja tovább.
8. Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, a készüléket egy hivatalos szervizközpontban vásárolták.

Felszerelés

1. Határozza meg az összes csatlakozó helyzetét
2. Helyezze be a fejkábel dugóját a csatlakozóaljzatban lévő csapok helyzetének megfelelően.
3. A fej csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a bázis ki van kapcsolva.

Használat előtti előkészítés

1. Győződjön meg arról, hogy a fej sebességét a minimális szintre állította be.
2. Győződjön meg arról, hogy a vágófej megfelelően rögzítve van. Ha nem, használja a "twist lock" kapcsolót.
3. A fejet tartva kapcsolja be a bekapcsológombot.

A termék használata

1. A potenciométer segítségével állítsa be a kívánt sebességet.
2. A munkasebesség növeléséhez mozgassa a potenciométert jobbra
3. Ha csökkenteni szeretné a munkasebességet, mozgassa a potenciométert balra.
4. A jobb oldali gomb segítségével bármikor leállíthatja a marógépet. Amikor újraindul, a marógép ugyanolyan sebességgel fog működni.

Balra/jobbra fordulatszám beállítása

A munkadarab forgási iránya, az alapon található kapcsolóval (FOR/REV) változtatható. A forgásirány megváltoztatása a motor bekapcsolt állapotában lehetséges.


Módok váltása

- Válassza ki a kívánt üzemmódot a HAND/FOOT gombbal,

amely az alapon található.

HAND - működtetés fej a mögött a használatával potenciométerrel.


LÁB - a fej működtetése lábkapcsolóval, miután előzőleg a sebességet a talphoz csatlakoztatott potenciométeren beállítottuk.

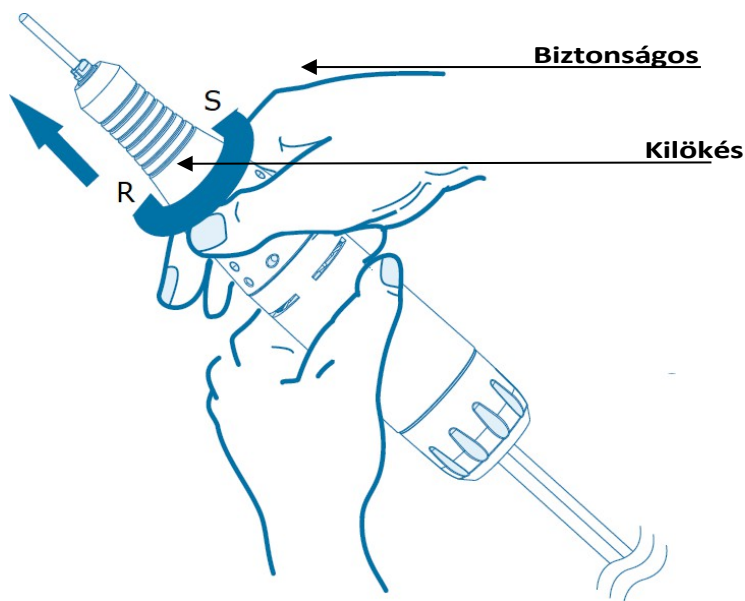


A vágógép cseréje

1. A vágógép cseréjéhez fordítsa a Twist Lock gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az "R" irányába.
2. Ekkor kicserélheti a marót az orsóból, és kicserélheti egy újjal.
3. Ha a vágóeszköz az orsóban van, forgassa el a Twist Lock gombot az óramutató járásával megegyező irányba. "S" betűt, amíg nem hallja a jellegzetes "kattanást".
4. A vágógép beállított fordulatszáma a vágógép típusától és anyagától függ. Ezzel kapcsolatban kérjük, olvassa el a gyártó tájékoztatóját


Szünet/Akkumulátor állapota Irányváltó

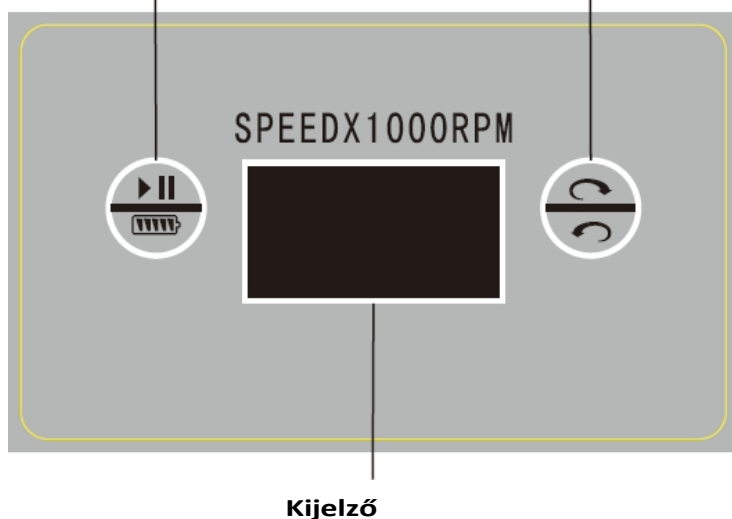

Be/kikapcsolás, sebességszabályozás

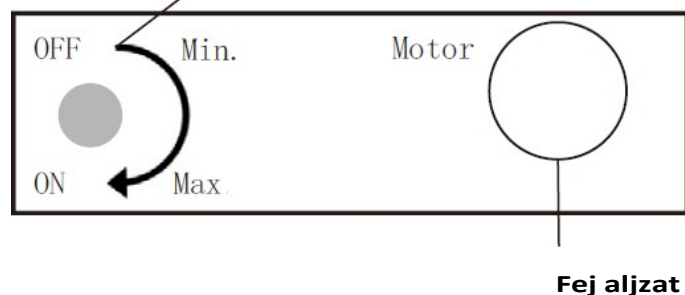

Vágó átmérője	Forgás max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

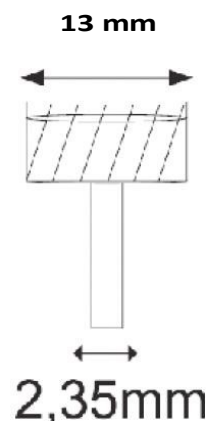

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék egy professzionális berendezés, amely szépségszalonokban használható. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérlni a jelen kézikönyvben megadott célokot kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - így nem kerülhet folyadék a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
 - (a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,
 - c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel vagy egyéb meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel, hogy elkerülje a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiányában tapasztalatlan személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.