

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

MILLER JD308
Model JD308



Uvoznik:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Tehnični podatki:

Nazivna napetost	12,6 V 1A
Električna moč	35W
Čas delovanja baterije	12 ur (odvisno od obremenitve)
Čas polnjenja	3-4 ure
Kapaciteta baterije	2200 mAh
Navor	2,2 cNm
Teža glave	115 g
Dimenzije glave	13,5 cm x Ø 2,5 cm

Opomba

1. Napravo občasno očistite, da preprečite nabiranje umazanije, prahu in drugih neželenih snovi. Njihovo kopičenje lahko privede do nepravilnega delovanja naprave ali celo do poškodbe opreme.
2. Napajalnega kabla ni dovoljeno ovijati okoli naprave, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje kabla.
3. Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin.
4. Kabla ne smete spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati.
5. Na kabel ne smete polagati ničesar težkega.
6. Preprečite vstop prahu ali drugih škodljivih elementov v vtič, podstavek ali glavo z uporabo absorberjev prahu.
7. Naprave ne udarjajte ali mečite. Če se enota poškoduje zaradi udarca ali padca, je ne morete več uporabljati.
8. Naprave ne poskušajte razstaviti ali popraviti. Za popravila se obrnite na distributerja, od pri katerem je bila oprema kupljena, ali pri pooblaščenem servisnem centru.

Montaža

1. Določite položaj vseh priključkov.
2. Vstavite vtič glavnega kabla glede na položaj nožic v vtičnici.
3. Pred priključitvijo glave se prepričajte, da je baza izklopljena.

Priprava pred uporabo

1. Prepričajte se, da je hitrost glave nastavljena na najnižjo raven.
2. Prepričajte se, da je rezalnik pravilno zaskočen na mestu. Če ne, uporabite stikalo "twist lock".
3. Medtem ko držite glavo, vklopite gumb za vklop.

Uporaba izdelka

1. S potenciometrom nastavite želeno hitrost.
2. Če želite povečati delovno hitrost, premaknite potenciometer v desno.
3. Če želite zmanjšati delovno hitrost, premaknite potenciometer v levo.
4. Z gumbom na desni strani lahko rezalni stroj k a d a r koli ustavite. Ob ponovnem zagonu bo rezalnik deloval z enako hitrostjo.

Nastavitev hitrosti v levo/desno

Smer vrtenja obdelovanca, lahko spremenite s stikalom, ki se nahaja na podstavku (FOR/REV). Spreminjanje smeri vrtenja je mogoče, ko je motor vklopljen.

Spreminjanje načinov


- Želeni način izberite z gumbom ROKA/OTROK, ki se nahaja na podstavku.

ROKA - upravljanje Glava za z uporabo spletne strani s potenciometrom.

NOŽNO - upravljanje glave z nožnim stikalom po predhodni nastavitvi hitrosti na potenciometru, ki je priključen na podstavek.


Spreminjanje rezalnika

1. Če želite zamenjati rezalnik, obrnite gumb za zaklepanje proti urinemu kazalcu v smeri urinega kazalca v smeri črke "R".
2. Na tej točki lahko rezalnik zamenjate z vretena in ga nadomestite z novim.
3. Ko je rezalnik v vretenu, obrnite gumb Twist Lock v smeri urinega kazalca v smeri črke "S", dokler ne zaslišite značilnega "klika".
4. Nastavljena hitrost rezalnika je odvisna od vrste in materiala rezalnika. V zvezi s tem glejte informacije proizvajalca

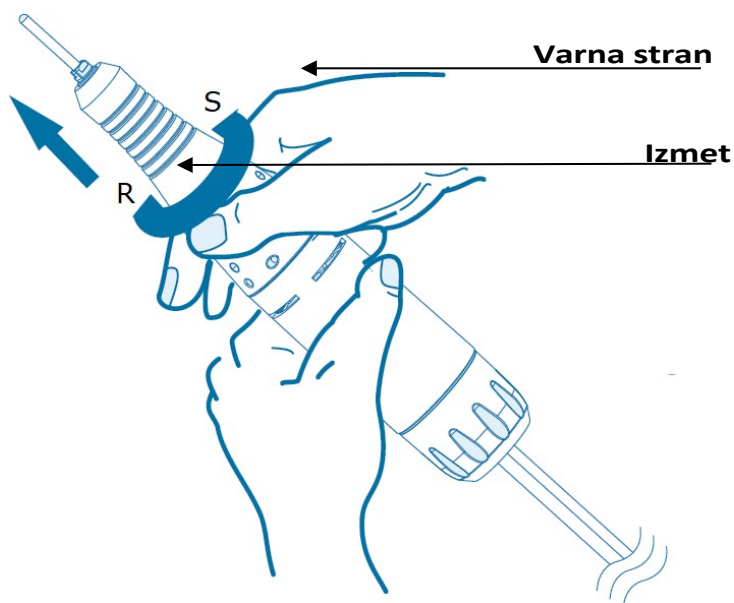


Zaustavitev/ stanje baterije

Smerno stikalo

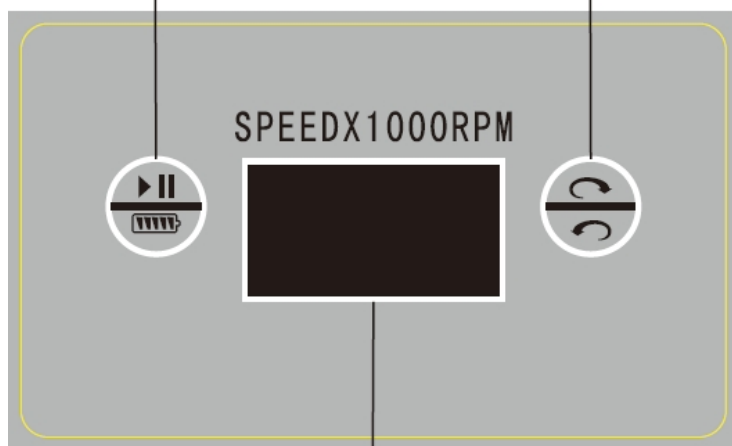


Prikazovalnik

Vklop/izklop, nadzor hitrosti

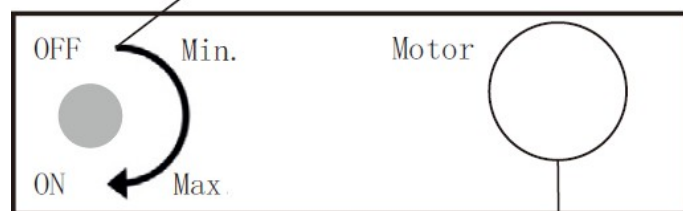

Vtičnica za glavo

Premer rezalnika	Vrtljaji max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

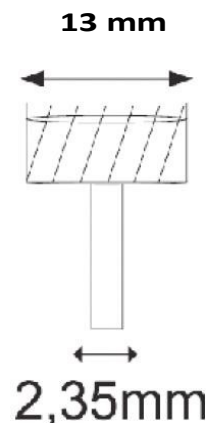

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim posledicam med nego.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Ltd:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlomite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na an pooblaščen servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za uporabo opreme na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES

o odpadni električni in elektronski opremi je treba rabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.