

ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Mașină de frezat Sprint 48



Importator:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Mașină de frezat profesională Sprint 48, caracterizată prin manoperă de înaltă calitate, dimensiuni reduse și design modern. Panoul de comandă clar și lizibil, operarea intuitivă, oferă oportunități excelente de lucru atât pentru utilizatorii experimentați, cât și pentru cei începători. Capul tăietor atinge viteze de la 0 la 30.000.

Capul tăietor are o blocare a tăietorului de tip **TWIST-LOCK**, permițând schimbarea tăietorului dintr-o singură mișcare.

NOTĂ: Schimbarea tensiunii la 110V va deteriora permanent și ireversibil mașina.

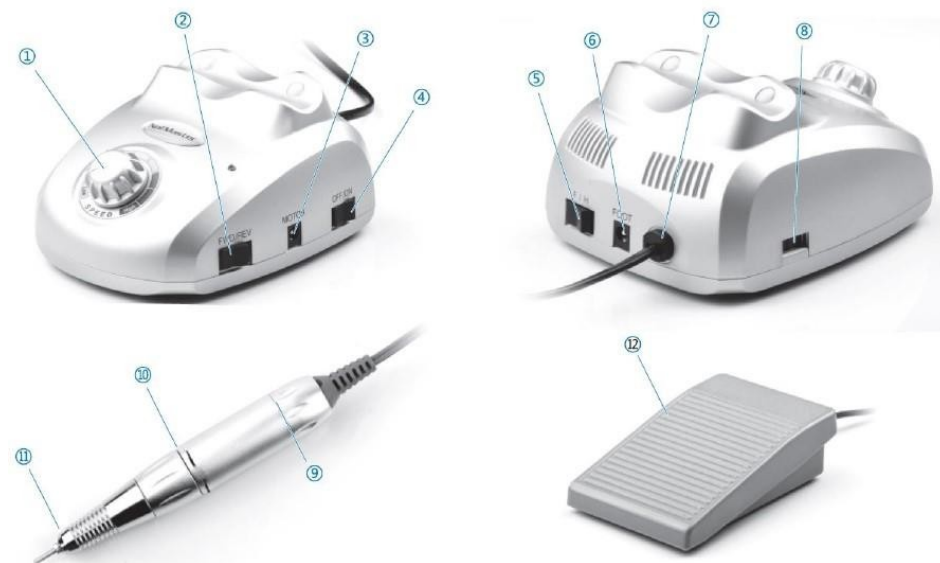

SPECIFICAȚII:

1. Buton de control al vitezei
2. Comutator RPM: în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic
3. Priză de conectare pentru cap
4. Comutator pornit/oprit
5. Pedală de comandă/întrerupător manual
6. Priză de conectare pentru comanda cu piciorul
7. Cablu de alimentare
8. Comutator de tensiune 110/220V
9. Capul mașinii de frezat
10. Comutator TWIST-LOCK
11. Pin de siguranță pentru soclu a frezei
12. Picior de acționare

ATENȚIE!

Deblocarea mânerului în timpul funcționării va deteriora mașina. Schimbarea cuțitelor în timp ce motorul este în funcțiune va deteriora ambreiajul. Această deteriorare nu face obiectul garanției. Fierăstrăul trebuie schimbat în poziția deschisă a mânerului (deblocat), iar mașina de frezat trebuie oprită în acest timp.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII DE FREZAT:

1. Conectați adaptorul corespunzător la o priză electrică pentru a încărca freza
2. Conectați capul la priza cu trei miezuri
3. Schimbați freza:
 - A. Țineți capul în mână pentru a deschide fălcile frezei, rotiți inelul mobil în sensul acelor de ceasornic până la , până la veți auzi un "clic" și indicatorul va fi deasupra lacătului deschis.
 - B. Îndepărtați tija de testare
 - C. Apoi introduceți cutter, care
4. Porniți mașina de frezat, apoi utilizați butonul start/pause pentru a seta secvențial viteza mașinii de frezat
5. Modificați direcția de rotație - înainte/înapoi

aveți nevoie



NOTĂ!!!

Nu înmuiați capetele. Nu dezinfectați cu cantități excesive de lichid. Intrarea apei sau a lichidului dezinfectant în interiorul capului îl poate deteriora. Îndepărtați praful din cap înainte de o eventuală dezinfecție. Este recomandabil să întrețineți capul cu un produs de întreținere adecvat.

ATENȚIE!

Capul trebuie curățat și protejat de praf.

Din cauza utilizării necorespunzătoare și a deteriorării capului din cauza prafului, plângerile nu vor fi acceptate.

NOTĂ!!!

Mecanismul de deschidere a fălcilor, poate opune mai multă rezistență atunci când tăișul nu este în mandrină. Acest lucru este normal și se datorează designului capului.



DATE TEHNICE:

1. Alimentare: 220-240V, 50-60Hz
2. Carcasă ergonomică
3. Rotire la dreapta și la stânga
4. Întrerupător de pornire/oprire și control al vitezei pe bază
5. Reglarea continuă a vitezei
6. Mâner cu blocare prin răsucire (o singură schimbare a tăişului)
7. Diametrul tăişului 2,32 mm
8. Indicator de putere: 35W
9. Greutatea bazei: 780g
10. Greutatea capului: 160g
11. Mașină de frezat disponibilă în alb, negru și argintiu

MODEL	DIMENSIUNI ÎN mm		
	Lăţime	Lungime	Înălţime
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Probleme de bază și soluții:

Mașina de frezat nu pornește.

- verificați dacă este conectat la sursa de alimentare - conectați mașina de frezat la sursa de alimentare.
- Verificați dacă mașina de frezat este pornită - porniți mașina de frezat (nr. 9 din diagramă).
- verificați dacă cablul capului nu este deteriorat - înlocuiți cablul capului (disponibil la Activeshop)
- verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat - contactați departamentul de service Activeshop

Capul se supraîncălzește.

- verificați dacă Twist-Lock este închis corect

NOTĂ!!!

Fierăstrăul trebuie schimbat atunci când mașina de frezat este oprită cu ajutorul comutatorului (nr. 9 în diagramă). Reducerea vitezei (nr. 4 în diagramă) la minim nu oprește mașina de frezat, ci doar reduce viteza acesteia la minim (nu este vizibilă cu ochiul liber). Schimbarea frezei pe mașina de frezat pornită la turația minimă poate provoca supraîncălzirea capului și deteriorarea consecutivă (neacoperită de garanție).

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetician calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:
 - a) a pătruns lichid în aparat,
 - b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
 - c) cablul de alimentare a fost deteriorat,
 - d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă funcționare a aparatului deteriorarea acestuia sau chiar arderea.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor disfuncționalități, contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate, precum și de persoane cu lipsă de experiență și de cunoaștere a echipamentului, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament.

Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20°C și (+) 50°C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10°C la (+) 40°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.