

ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

Activ Fraiseuse électrique J202



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2025



Scan pour
différentes
langues




La polisseuse d'ongles fonctionnelle Activ Power J202 est un appareil parfait pour les manucures et les pédicures. Il vous permet de préparer efficacement vos ongles pour d'autres traitements et facilite grandement l'élimination des restes de dessins d'ongles précédents. La tête bien équilibrée, les fonctionnalités bien pensées et la multitude d'options disponibles font de ce coupe-ongles un outil parfait pour une utilisation professionnelle.

Caractéristiques techniques :

Tension nominale	220-240 V, 50 Hz
Puissance	65 W
Poids net	674 g
Dimensions de l'appareil	14 x 17 x 8,5 cm
Tension de sortie	3-15 V
Courant	1 A
Vitesse de rotation	Max. 35 000 tr/min

Le paquet comprend :

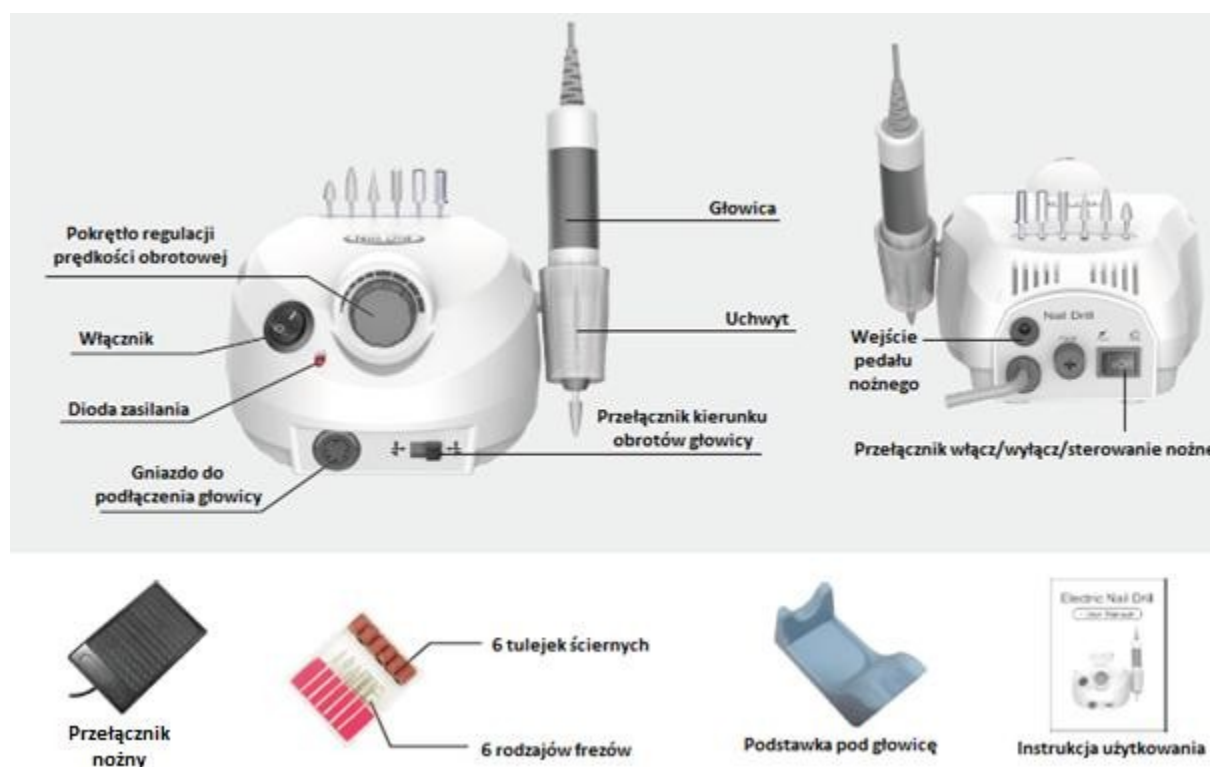

Connexion et mise en service

1. Branchez la fiche de la tête sur la prise de connexion de la tête de l'unité de commande.
2. Branchez la pédale de commande à la prise de la pédale de commande si nécessaire.
3. Sélectionnez le cutter qui vous convient et insérez-le dans la tête en conséquence (vous trouverez à la page suivante des instructions sur la manière d'installer et de retirer le cutter).
4. Tournez le bouton de réglage de la vitesse vers la gauche.
5. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.

Remplacement du cutter



1. Tournez la poignée de la tête dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
2. Retirez le cutter.
3. Insérez le cutter sélectionné au même endroit.
4. Tournez la poignée dans le sens inverse pour verrouiller le cutter.
5. Vous êtes maintenant prêt à utiliser la fraise en question.

Utilisation de la défonceuse

1. Placez l'interrupteur en position "1".
2. Placez l'interrupteur "marche/arrêt/commande au pied" sur "on" pour une commande manuelle. Le voyant d'alimentation s'allume et la fraise commence à tourner lentement.
3. Modifiez la vitesse de rotation à l'aide du potentiomètre situé à droite pour augmenter la vitesse. Veillez à régler la vitesse dans une fourchette raisonnable.
4. Lorsque l'interrupteur est réglé sur la commande au pied, appuyez sur l'interrupteur au pied et le cutter commencera à tourner en fonction de la vitesse réglée sur le potentiomètre.
5. Modifiez la position de l'interrupteur de direction de la tête pour changer la direction de la tête.

Attention :

Commencez toujours à utiliser la machine à la vitesse minimale.

Assurez-vous de régler la rotation de la fraise à la vitesse minimale avant de changer le sens de rotation.

Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas lors de l'utilisation de la machine, vérifiez le fusible et remplacez-le si nécessaire.


Vitesse autorisée

- La vitesse autorisée peut varier légèrement en fonction des matériaux du cutter ou de son type.

Attention

- N'utilisez que les fraises recommandées.
- Enlevez toujours les saletés avant de remplacer le cutter.
- Veillez à ne pas dépasser la vitesse maximale spécifiée par le fabricant ou le distributeur de la fraise que vous utilisez.

ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

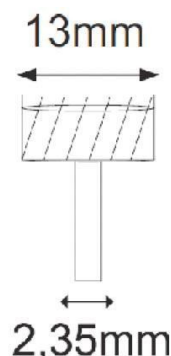

- Les grandes fraises, même lorsqu'elles fonctionnent à une vitesse inférieure à leur vitesse nominale maximale, peuvent commencer à vibrer. La vitesse doit être réduite immédiatement pour éviter d'endommager la fraise, l'embout ou l'utilisateur.
- Utilisez toujours une fraise de bonne qualité.

Nettoyage et entretien

Éteignez et débranchez toujours la machine avant de la nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la fraise.

Retirez la fraise de la tête et placez-la dans la boîte.

Rangez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé.

Attention :

N'utilisez jamais de solvants chimiques, etc. pour nettoyer l'unité de contrôle ou la tête.

Ne jamais verser d'eau ou d'autres liquides directement sur l'unité de contrôle ou la tête.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique afin d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation ne doivent être effectués que par un employé d'un centre d'entretien agréé (ACTIVES).
- d'un centre de service agréé (société ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de manière à ce qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP SP. Z O.O. dans les cas suivants :
 - (a) un liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, (c) le cordon d'alimentation a été endommagé, (d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie annoncée de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'équipement si une surveillance ou des instructions sont données sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi il doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément, puis remis aux points de collecte des équipements électriques usagés.

puis remis aux points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés.

À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contiennent également des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent être remis aux points de collecte appropriés et peuvent également être remis à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans l'emballage d'origine.

l'emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans une pièce bien ventilée, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni soumis à des chocs, à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques. chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.