# ACTIVESHOP®

# GEBRUIKSAANWIJZING

Azzurro 708A elektrische cosmetische stoel




**Importeur:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Lees de instructies en voer de volgende stappen uit voordat u de cosmeticastoel in gebruik neemt:

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen verwijderd zijn.
2. Controleer of de stoel in orde is.
3. Plaats de cosmeticastoel in de ruimte waar hij gebruikt gaat worden.
4. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.


**Let op!** Kinderen en onervaren personen mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de cosmeticastoel spelen.

**Afmetingen apparaat:**

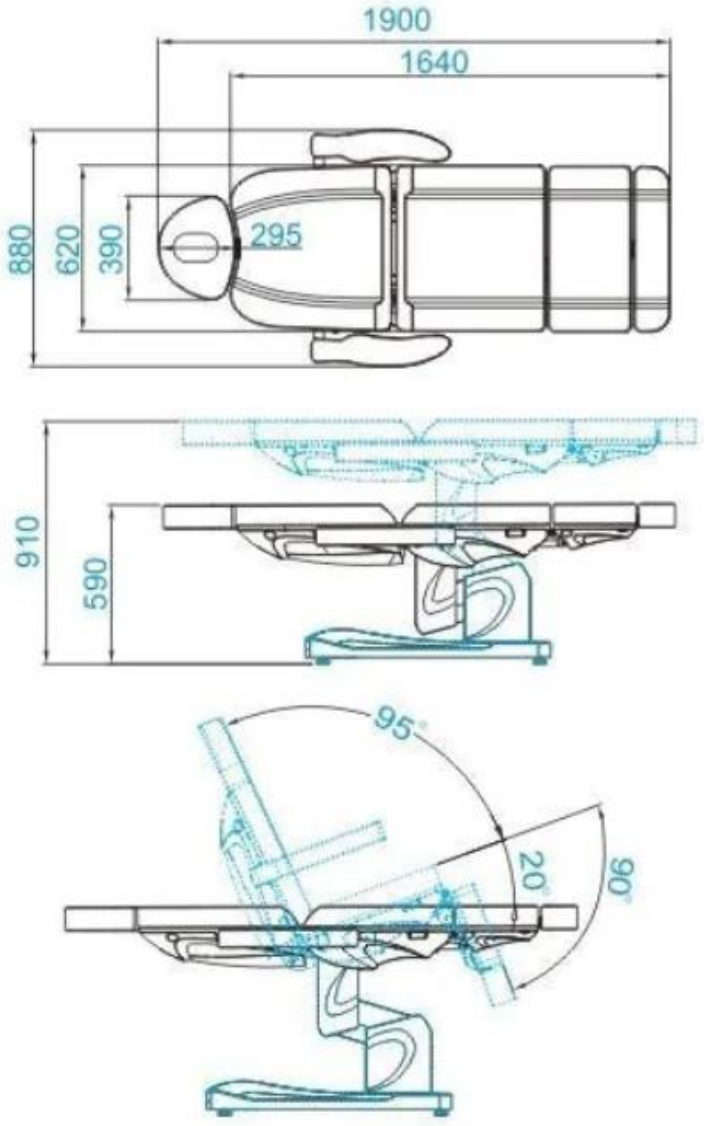


Maximale belasting van de stoel: 140kg

**Constructie van het apparaat:**

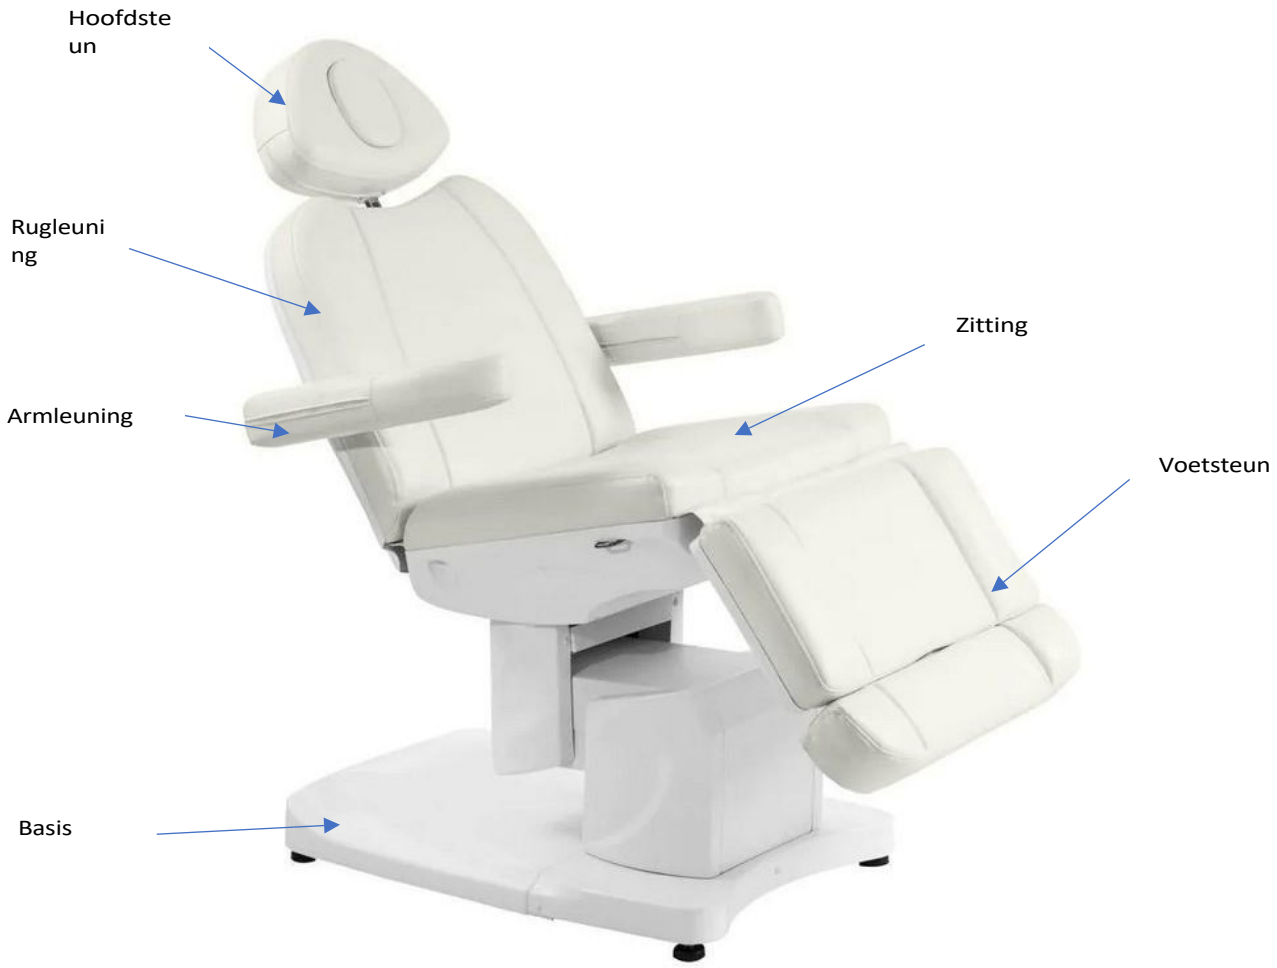


**Gebruik van het apparaat:**

De stoel is verstelbaar met behulp van de afstandsbediening, waarmee je de hoogte van de stoel, de helling van de rugleuning en de voetsteunen kunt instellen en de stoel in de wiegstand kunt zetten.


1. Sluit het netsnoer aan op de externe voeding 110V~240V.

**Installatie hoofdsteun**


Schuif de hoofdsteun in de daarvoor bestemde opening bovenaan de rugleuning. Als u de hoofdsteun op de juiste hoogte hebt geplaatst, draait u de knop vast zodat de hoofdsteun stevig vastzit. Om de hoofdsteun te laten zakken, draait u de knop iets los, laat u de hoofdsteun zakken en draait u de knop weer vast.

**Armsteun installeren**

Schuif de armsteun in het gat aan de zijkant van de rugleuning. De armsteun moet stevig vastzitten. Draai hem met de klok mee of tegen de klok in zodat hij goed vastzit.

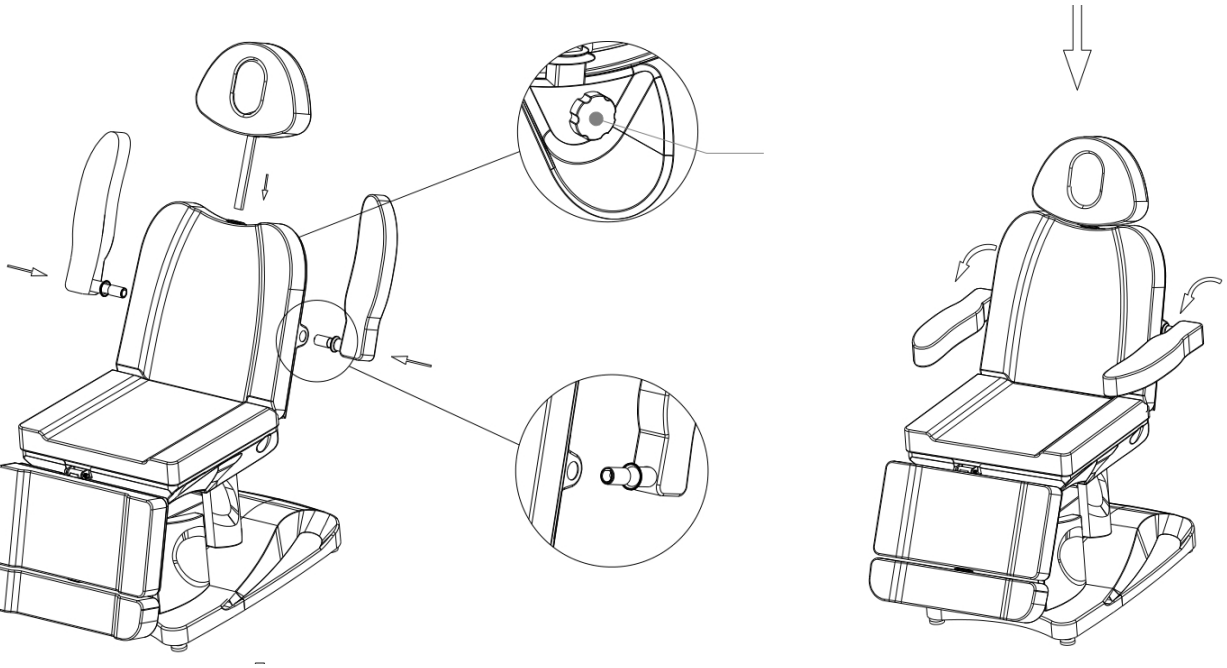

**Functies afstandsbediening:**

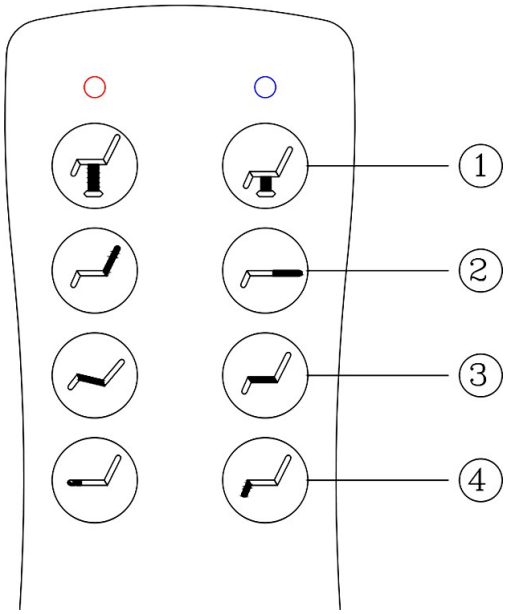


**1. Druk op om de stoel hoger te zetten of op om de stoel lager te zetten.**


**2. Druk op of om de hoek van de rugleuning aan te passen.**

**3. Druk op of om de hoek van de zitting aan te passen.**

**4. Druk op of om de hoek van de voetsteun aan te passen.**


**Pas de zithoogte aan:**

Druk op om de stoel omhoog te zetten (die in de ligstand staat). Met de knop gaat de stoel omlaag.

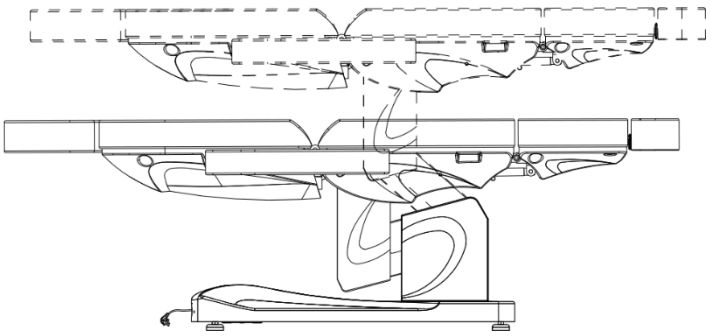


**De rugleuning verstellen:**

Druk op om de rugleuning in een zitstand te zetten of om deze omhoog te zetten, of op om de rugleuning omlaag te zetten (bijvoorbeeld in een ligstand).

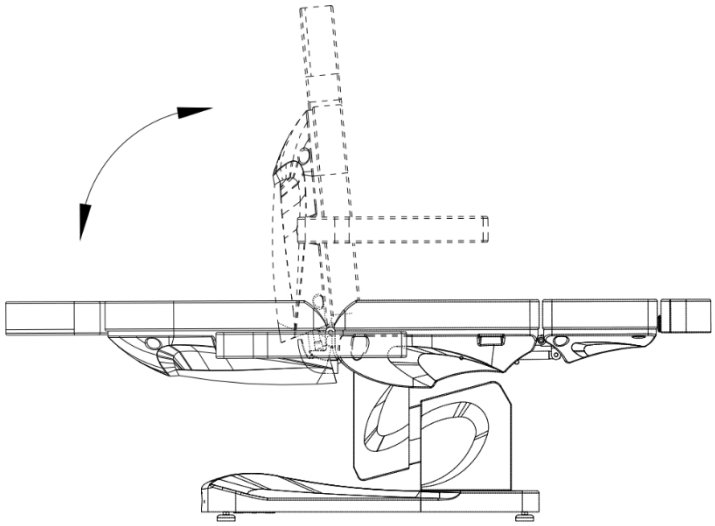


**De zithoek aanpassen:**

Druk op of om de hoek waaronder de zitting is ingesteld aan te passen.

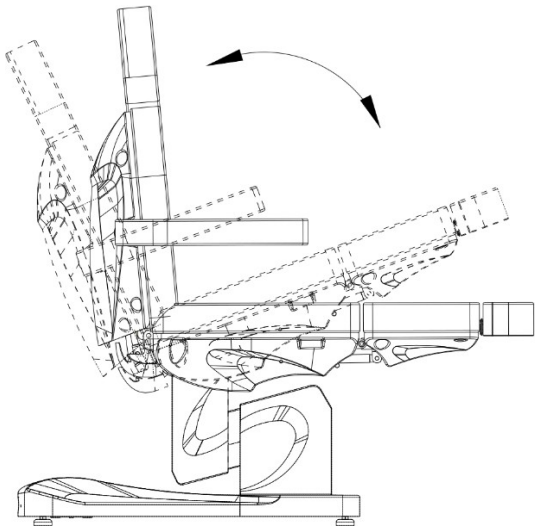


**De voetsteun aanpassen:**


Druk op om de voetsteun in een horizontale stand te zetten (of omhoog), of om de voetsteun te verlagen.

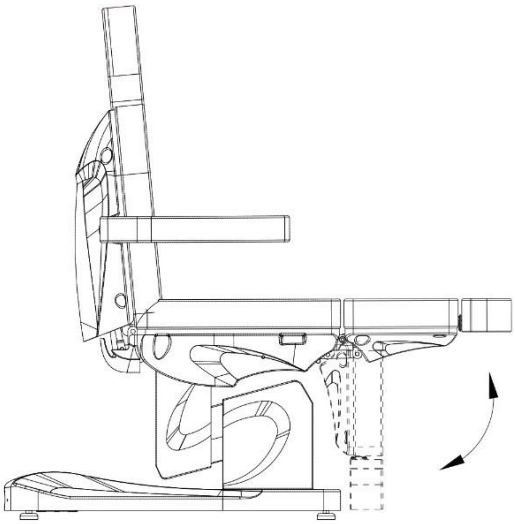

**De voetsteun verstellen:**

Draai de knop onderaan de voetsteun los en schuif hem uit tot de juiste lengte, draai de knop vervolgens vast.

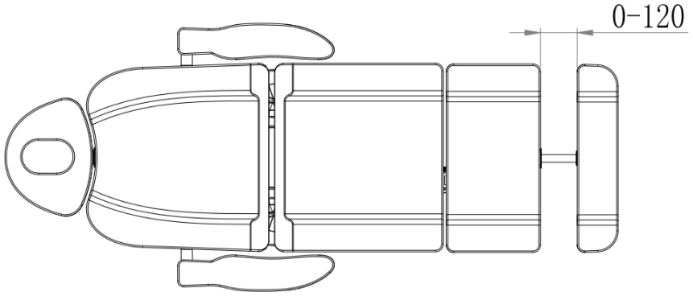

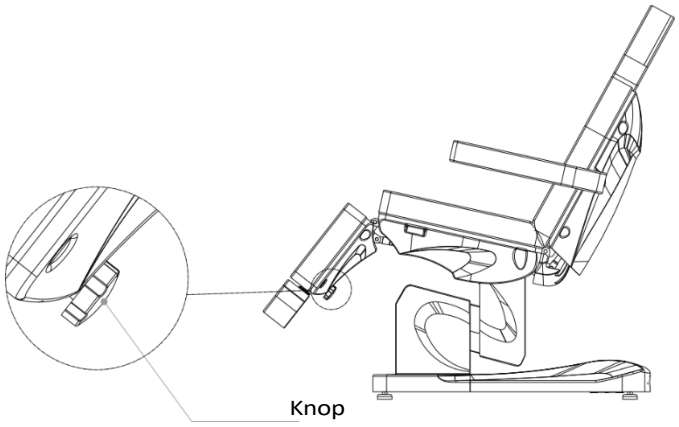**Het apparaat reinigen en desinfecteren**

- Koppel het apparaat los van de voeding voordat u het schoonmaakt.

- Om het oppervlak van de stoel in goede conditie te houden, moet deze regelmatig worden schoongemaakt. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om de stoel eenmaal per maand grondig te desinfecteren.

**I Metalen en kunststof oppervlakken**

- Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Een kleine borstel werkt goed voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

**II Roestvrijstalen oppervlakken**

- Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op chloorbasis.

**III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken**

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.

- Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid en stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.

- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

**IV Stoeloppervlak**

- Neem het stoeloppervlak gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

**Onderhoud**

**Voor onderhoud moet het apparaat worden losgekoppeld van de netvoeding.**

1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant geautoriseerd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Gebruik de elektrische schoonheidsstoel of accessoires niet als ze niet goed werken. Alle

onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

**Problemen oplossen**

| **Probleem** | **Oorzaak** | **Oplossing** |
|---|---|---|
| Knoppen op de afstandsbediening reageren niet. | 1. Schakelaar Aan/uit-schakelaar werkt niet of niet.<br><br>2. Stoel kan zijn al in demaximale positie.<br><br>3. Het apparaat is niet aangesloten op de voeding. | 1. Probeer het aan en uit te zetten.<br><br>2. Controleer of de andere knoppen werken.<br><br>3. Controleer of het apparaat is aangesloten. Als dit niet het geval is,<br>sluit het dan aan. |
| Het apparaat maakt vreemde geluiden bij het omhoog en omlaag bewegen. | Losse schroef. | Controleer i draai alle schroeven vast. |
| Licht gaat niet aan ook al staat de schakelaar aan. | Doorgebrande zekering. | Vervang de zekering. |

## VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Sp. z o.o:
a) vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,
c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

## LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere s t o r i n g e n contact op met een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

## VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden afgegeven bij de volgende inzamelpunten
inzamelvoorzieningen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom bij hen worden ingeleverd voor herverwerking.

voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

## OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.