ACTIVESHOP®

# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

**Sillon Luxury elektromos szépségszék, 3 motorral**

C502 3 motor / 150222



Importőr:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

Keresés különböző nyelvek

Köszönjük, hogy termékeinket választotta.
Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet az első használat előtt, és őrizze meg azt a jövőbeni használatra.

**A Sillon Luxury szépségszék** modern dizájnt, intuitív kezelhetőséget és széles körű funkcionalitást ötvöz. Három, vezetékes távirányítóval vezérelt működtetővel felszerelve, lehetővé teszi a pontos beállítást az egyéni preferenciáknak megfelelően. Az ergonómikus ülés kényelmet és komfortot biztosít, így tökéletes megoldás bármely szalon számára.

| **Műszaki adatok** | |
|---|---|
| Bemeneti feszültség | 220-230 V |
| Elektromos teljesítmény | 200 W |
| Névleges frekvencia | 50 |
| Kárpit anyag | Műbőr |
| Vezérlés | Vezetékes távirányító |
| Szobahőmérséklet | (+)10 °C – (+)40 °C |
| Környezeti páratartalom | 30% - 75 |

**Megjegyzés**


A termék megfelelő védelme érdekében szállítás közben a széket összesen 10 rétegű kartondobozba csomagoljuk. Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást őrizze meg későbbi felhasználás céljára, különösen a jótállási időszak alatt történő visszaküldés esetén.

A széket csak a fejtámla és a lábtartó pozíciójából lehet felemelni, nem pedig a karfa mindkét oldaláról. Biztonsági okokból két emberre van szükség a szék kartondobozból való kivételéhez.

Az elektromos szépségszéket zárt, száraz helyiségekben kell használni. Hőmérséklet
A szobahőmérsékletnek (+)10 °C és (+)40 °C között, a relatív páratartalomnak pedig 30% és 75% között kell lennie. Ha ez a szépségszék 0 °C alatti hőmérsékletnek volt kitéve, pl. szállítás közben, akkor legalább 5 órát várjon az indítás előtt, hogy a készülék elérje a szobahőmérsékletet.

**A készülék felépítése:**

1. Fejtámla
2. Párna
3. Háttámla
4. Karfa
5. Ülés
6. Lábtartó
7. Vezetékes távirányító
8. Emelőhenger
9. Műanyag burkolat

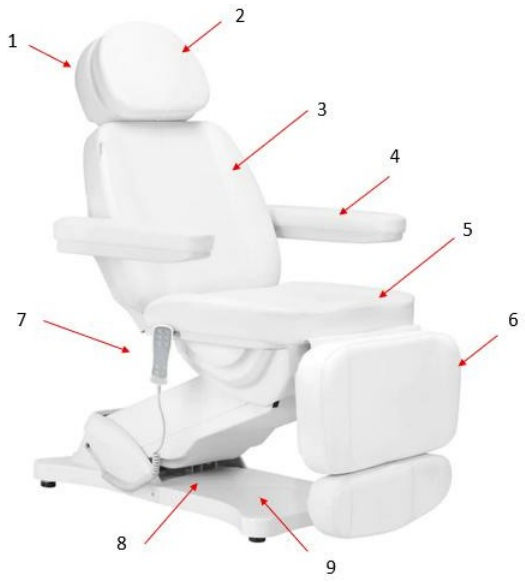


**A szék összeszerelési útmutatója**

- Helyezze a széket a használat helyére
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy konnektorhoz


**A távirányító funkcióinak leírása**

1. **Az ülés magasságának beállítása.**

   A magasságállítási tartomány 60 cm – 82 cm a padlótól.

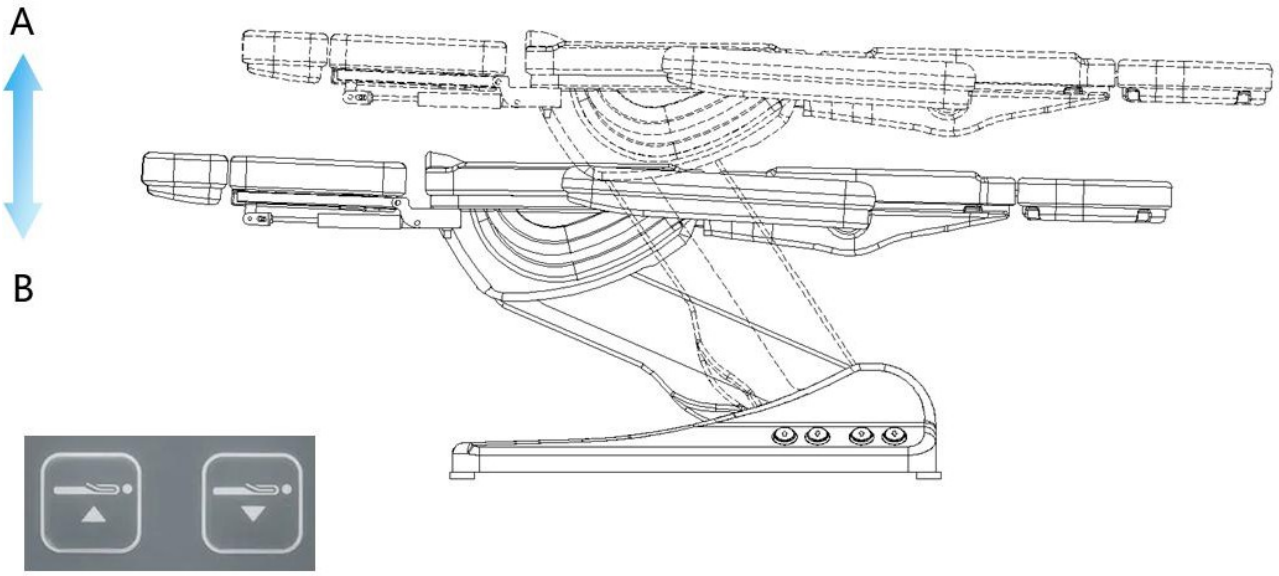



2. **Háttámla dőlésszögének állítása –** tartomány 0–80°

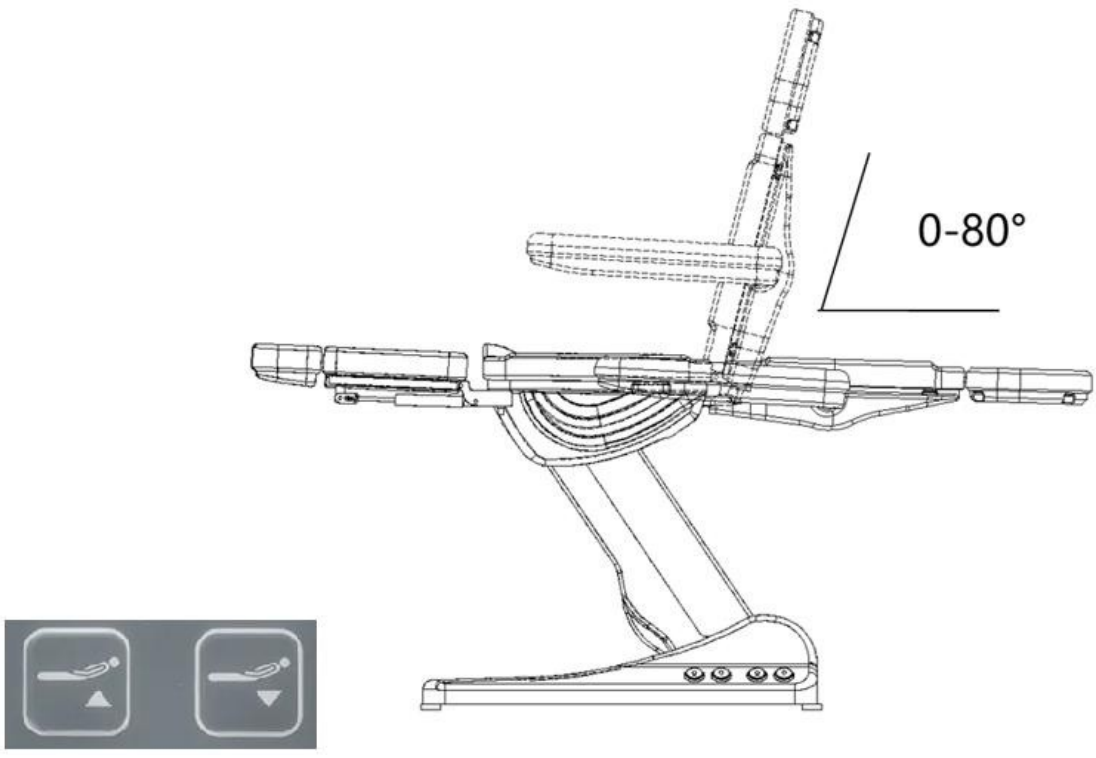

3. **Láb szögének beállítása –** tartomány 0–90°

   A lábtartó helyzetének megváltoztatásához nyomja meg a pneumatikus rúd fogantyúját.

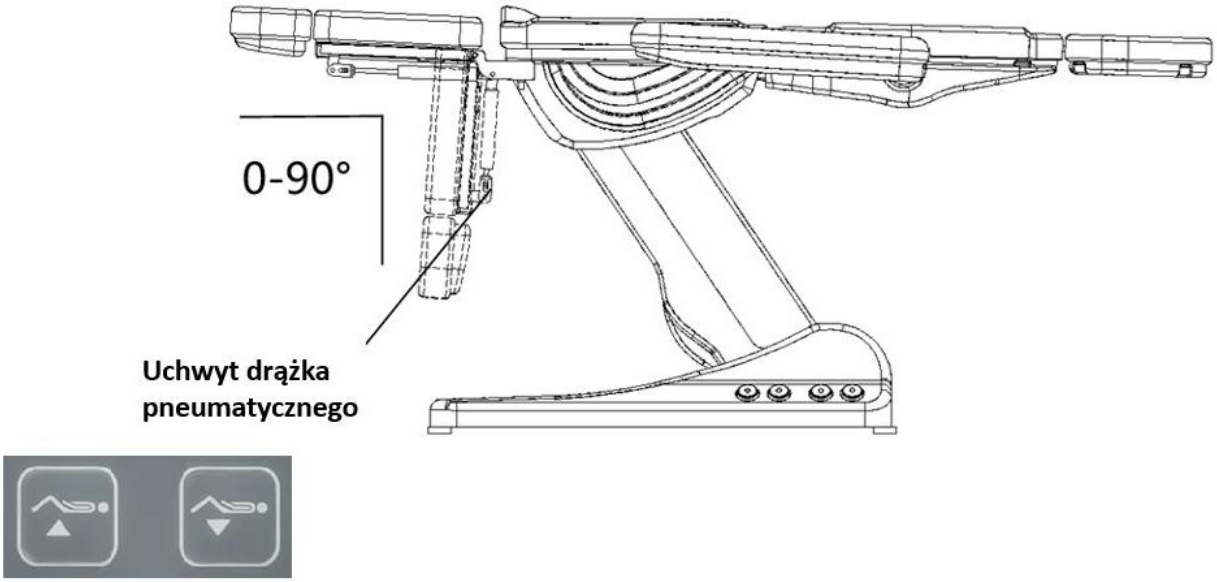



4. **Alapzat alsó megvilágítása**



5. **Figyelem! A fűtési funkció ebben a modellben nem elérhető. A távirányító univerzális, számos modellel használható.**

**Teleszkópos fejtámla és lábtartó hosszabbító funkció** – 12 cm-es hosszabbítás

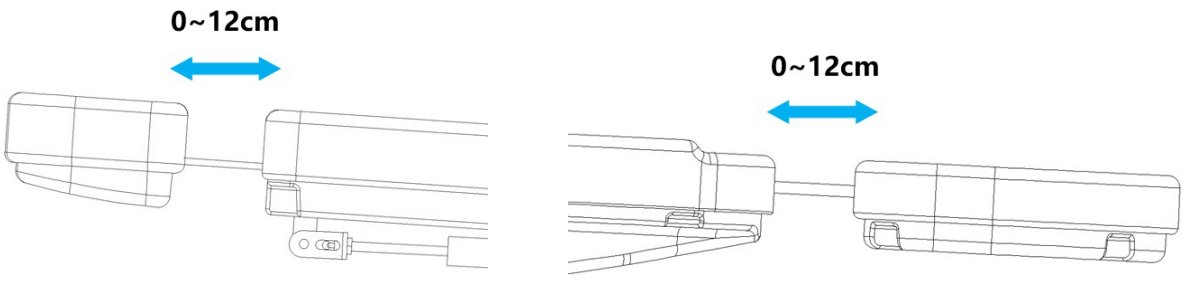


Fejtámla


Lábtartó

**Karfa felszerelése**

A széknek vízszintes helyzetben kell lennie. Helyezze be a kartámaszt a háttámla oldalán található lyukba, mozgassa jobbra és balra, amíg a helyére nem kattan. Tegye ugyanezt a másik kartámasz esetében is.
A kartámasz a szék szögétől függetlenül merőleges a padlóra. Mozgástartománya 180°.

**Megjegyzés**

A maximális terhelhetőség 150 kg. Kérjük, ne üljön közvetlenül a hátradöntött háttámlára, kartámaszokra
és a lábtartóra.

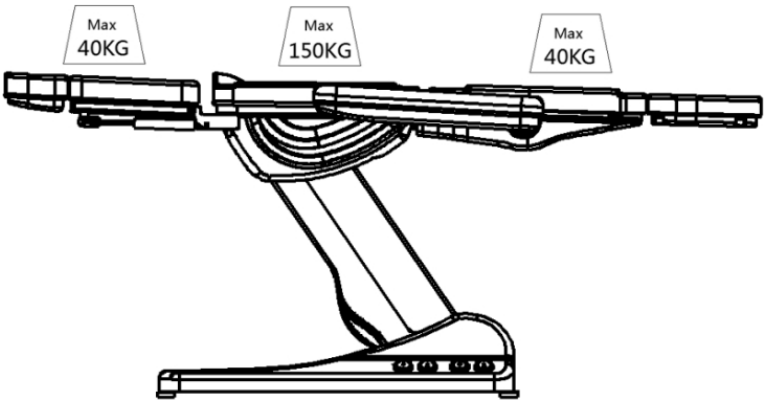


**Karbantartás**

A szépségágy felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani és karbantartani kell. A tisztítás előtt ne felejtse el kihúzni a hálózati kábelt a konnektorból.

- A fém és műanyag felületeket és a kezelőelemeket nedves ruhával
  és enyhe tisztítószerrel. A sarkokban és más nehezen elérhető helyeken használjon kis kefét. Javasoljuk, hogy tisztításkor ne használjon túl sok folyadékot.
- Rozsdamentes acél felületek – enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg. A nehéz és makacs foltok eltávolításához ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldószerek használatát.
- Festett vagy krómozott fémfelületek – tisztításhoz ne használjon oldószereket vagy savakat.
- Ágyfelület – használjon tiszta, puha ruhát. Kis mennyiségű, szintetikus bőrökhöz készült speciális tisztító- és impregnálószert is használhat.

Minden felületnek száraznak kell lennie, mielőtt az áramellátáshoz csatlakoztatja és újra használja.

Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett.


Ne tegye ki a készüléket olyan tényezőknek, amelyek folyadékkal való szennyeződéshez vezethetnek.

**Ajánlások:**

1. Győződjön meg arról, hogy az eszközt sík, stabil felületre helyezte, hogy csökkenjen a leesés és a sérülés kockázata.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg csatlakoztatva van.
3. Használja a készüléket a kézikönyvben leírt rendeltetésszerűen.
4. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó megsérült.
5. Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, vagy ha leejtette, megsérült vagy vízbe esett.
6. Ne húzza közvetlenül a kábelt, hogy kihúzza a dugót a csatlakozóból.
7. Ez a termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tegye ki közvetlen időjárási hatásoknak.

8. A készüléket rendszeresen tisztítsa meg, hogy ne halmozódjon fel a szennyeződés. A készüléket leginkább nedves ruhával tisztítsa meg.
9. Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

**A készülék méretei**

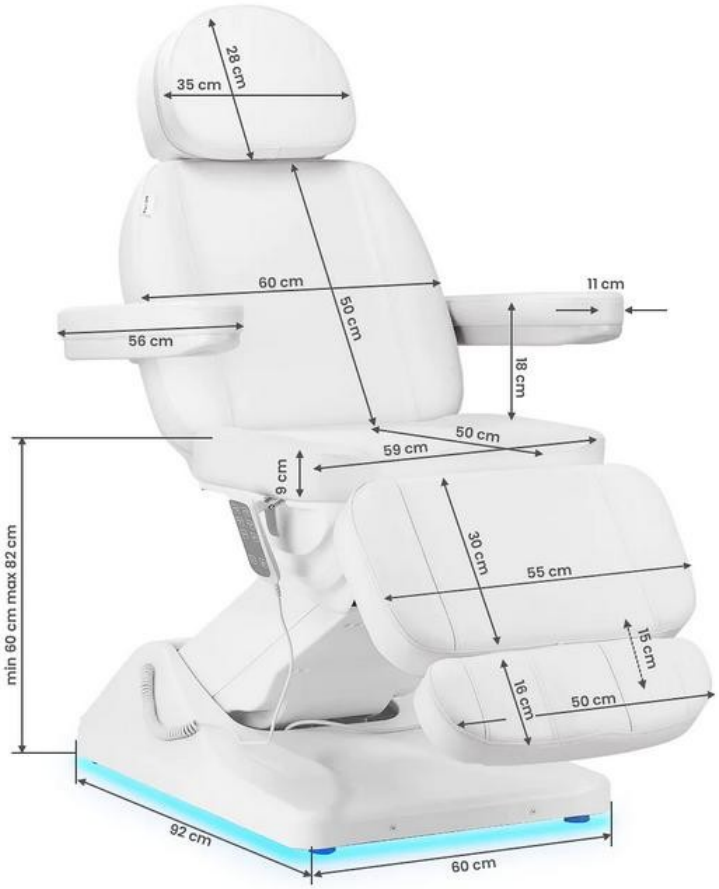


**Biztonsági óvintézkedések:**

1. A készülék professzionális berendezés, amelyet szépségszalonokban használnak. A kezelés során nemkívánatos hatások elkerülése érdekében a készüléket csak képzett szépségápolási szakemberek használhatják.
2. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg más célra használni, mint amit a felhasználói kézikönyvben meghatároztak. Minden szervizelést és javítást kizárólag egy felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) végezhet.
3. Ne szerelje be és ne üzemeltesse a készüléket folyadékok közelében, nedves területeken vagy nedves kézzel. Gondoskodjon arról, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készülék dugaszát, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által kijelölt szervizközponttal: a) folyadék került a készülékbe,
   b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa zajokat bocsát ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne szerelje fel a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék belsejébe. Ha nem kívánt tárgy kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsiba, polcra vagy járműbe. Ha a készülék leesik,

megsérülhet.

9. A készülék megadott élettartamának garantálása érdekében ajánlott egy percet várni, mielőtt újra megnyomná a bekapcsológombot (a bekapcsolás és kikapcsolás között, illetve fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék helytelen működésének, megrongálódásának vagy akár meggyulladásának veszélye.

**FIGYELEM**

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodás esetén a veszély elkerülése érdekében forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
2. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint a készülék működésével nem ismerős személyek is használhatják, ha megfelelő felügyeletet biztosítanak számukra, vagy megtanítják nekik a biztonságos használatot, és megértetik velük a kockázatokat.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a használatával nem ismerős személyek tartózkodnak a közelében.
4. A készülék nem gyermekek számára készült. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Helytelen használat vagy érintkezés az elektromos készülékkel egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

**A készülék ártalmatlanítása**



A környezet védelme érdekében, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően, a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyeire kell vinni. Kövesse az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat
A berendezések típusát figyelembe véve, ne dobja őket a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Élettartamuk végén ezek az eszközök még mindig értékes újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat megfelelő gyűjtőhelyekre vagy az ACTIVESHOP Sp. z o.o. vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából.

**Tárolás és szállítás**

A készüléket csak (–)20 °C és (+)40 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani
Eredeti csomagolásában. Jól szellőző helyiségben, legfeljebb 90% relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+)10 °C és (+)40 °C között. Folyamatok során
tárolás és szállítás során ne dobja el és ne ejtse le a készüléket, ne tegye ki mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak.